



# グリップヒーター HG/SP 取り付けについて 08Z51KOAS01

適合車種：CB250R ( 2BK-MC52)

このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、本書およびグリップヒーター本体の取扱説明書を必ずお読みいただき、  
いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。



\*パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。

## ●接続する前に


車両のサービスマニュアルを参考にしてタンクカバー、を取り外します。  
写真①を参考にして、ブレーキランプスイッチの位置を確認しておきます。

## ①配線の接続について

付属している電源用ハーネスを車両のブレーキランプスイッチの端子部（車体後方側）に割り込ませて接続します。（写真①）

このとき、接続部はビニールテープを巻き付けて保護しておきます。（写真②）


また、付属のアース線はバッテリーのマイナス端子に直接挟んでから共締めします。（写真③）

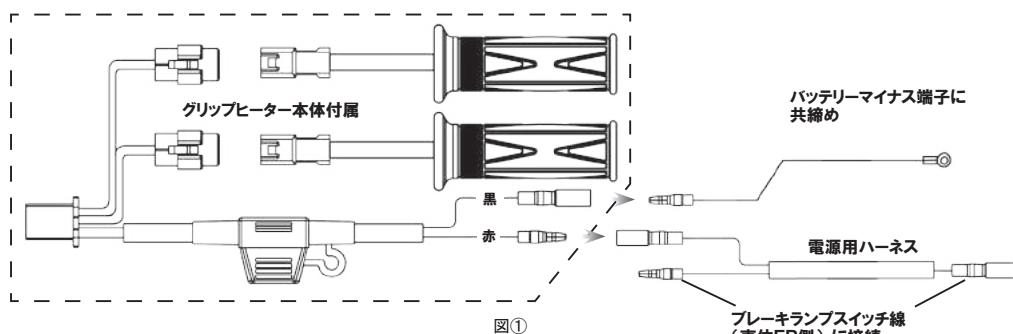

それぞれの配線を接続したら、左右グリップ、スイッチを仮接続してグリップヒーターの動作確認をしておきます。  
問題無く動作すれば、グリップとスイッチは一旦ハーネスから外しておきます。

## ②純正グリップの取り外し

左右それぞれの純正グリップを取り外します。  
純正グリップが付いていたところに付着しているボンドをパツクリーナーなどできれいに取り除きます。

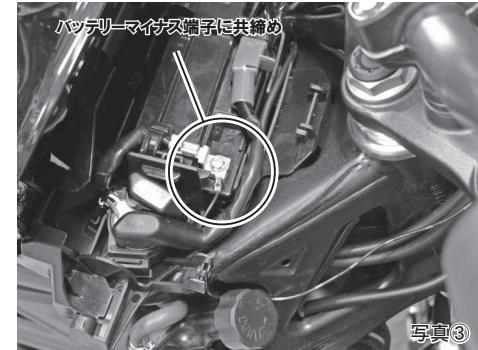

## ③スイッチ部の取り付け

### <HGの場合>

ハンドル操作の邪魔にならないような位置に付属のブラケットをハンドルに固定します。（写真④）  
→このとき、操作の邪魔にならない位置にクランプしてください。両面テープで制御スイッチを固定します。

### <SPの場合>

グリップヒーターを取り付ける前に、リングタイプスイッチをハンドルパイプの左側グリップ部に差し込んで固定します。  
→このとき、車両の操作の邪魔にならない位置に固定してください。





## ④左右グリップの取り付け（参考例）

### <SPの場合>

グリップヒーター本体の説明書を参考に、スペーサーを先に入れてからグリップを取り付けしてください。

### <以下、HG、SP共通>

下記の図①を参考にして、本取り付けキットを使用してグリップヒーターを接続した後、スイッチをONにしてグリップが手で触って暖かいくらいまで仮組みで暖めておくと差し込みやすくなります。  
また、右グリップはサービスマニュアルを参考に純正を取り外して付属のスロットルパイプに交換して、下図②のようにスロットルパイプとグリップ間が5MMになるようにしてください。

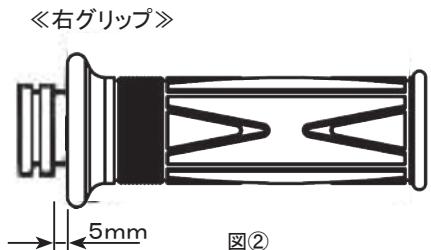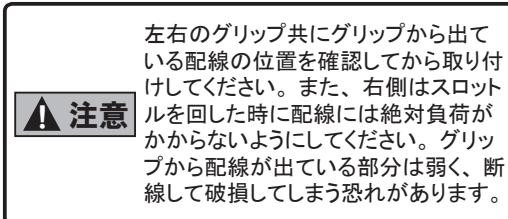

## ●注意●

グリップヒーターを取り付ける際に、グリップヒーターのエンドをハンマーで叩いたり、グリップを強くねじったりしないでください。無理にグリップを押し込むと内部の熱線が断線してしまう恐れがありますので、絶対にしないでください。また、仮組みでグリップを暖める際に1分以上は暖めないでください。（特に右側）。内部が変形てしまい、熱線が出てきてしまう恐れがあります。

\*右側グリップはスロットルを全開、全閉にした時に、グリップから出ているケーブルに負荷がかからないように取り付けてください。


\*必ず走行前にスロットルが正常に作動するかどうか手を離した状態でスロットルが確実に全閉まで戻ることを確認、点検を行ってください。

## ⑤配線のまとめ

それぞれの取り付けが終わったら、車両のハーネスやスロットルケーブルなどに沿わせながら、左右グリップ、スイッチの配線を通してグリップヒーター・ハーネスのカプラーに接続します。

配線の長さが余ってしまっている部分はタイラップなどでうまくまとめて固定します。

→ハンドルを左右に動かして、ハーネスに力がかかっていないか、ハンドル操作の邪魔になっていないか確認します。

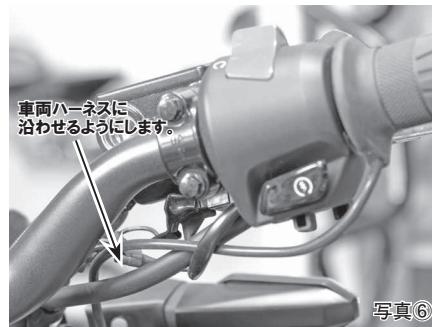

## ⑥取り付け完了

取り外したカウルなども元に戻す前に、イグニッションキーをONにして再度、グリップヒーターの動作確認をします。問題なく温まつたら、カウルを元に戻して取り付け完了です。

### ●構成部品●

- 専用スロットルパイプ・・・1個
- 電源ハーネス・・・1本
- アース線・・・1本
- 取扱説明書



・グリップヒーター（スイッチ）の使い方はグリップヒーターの取扱説明書を参照してください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。

※整社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

※本書やWEB上のイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625  
endurance-parts.com

2020.03.30