



グリップヒーターHG 取り付けについて E53140GJAT1

適合車種：PCX (JF56)、PCX150 (KF18)

このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、本書およびグリップヒーター本体の取扱説明書を必ずお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。



※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。


●構成部品●

・専用スロットルパイプ・・・1個、取扱説明書

●接続する前に

グリップヒーターを接続する前に車両のサービスマニュアルを参考にしてフロントメーターパネルを取り外しておきます。(写真①)

グリップヒーター用ギボシの位置を確認して、巻かれているビニールテープを剥がします。

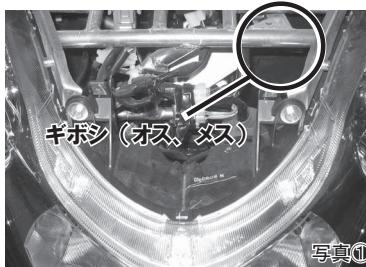


①配線の接続について（図①）

グリップヒーター側ハーネスのギボシと車両のギボシをそれぞれ接続します。

左右グリップ、スイッチを仮接続してグリップヒーターの動作確認をしておきます。

問題なく動作すれば、グリップとスイッチはいったん外します。

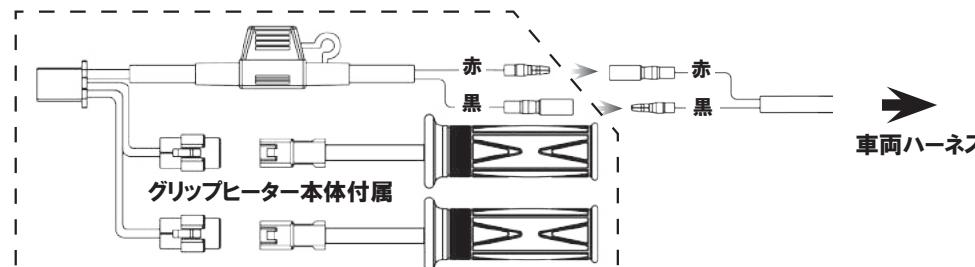


図①

②左右グリップの取り付け

左右それぞれの純正グリップを取り外します。純正グリップが付いていたところに付着しているボンドをパーティクリーナーなどできれいに取り除きます。グリップヒーターの配線位置を間違えないようにグリップヒーターを差し込みます。このとき、グリップが手で触って暖かいくらいまで仮組みで暖めておくと差し込みやすくなります。また、右グリップは下図のようにスロットルパイプとグリップ間が5MMくらいになるようにしてください。

注意
左右のグリップ共にグリップから出ている配線の位置を確認してから取り付けしてください。また、右側はスロットルを回した時に配線には絶対負荷がかからないようにしてください。グリップから配線が出ている部分は弱く、断線して破損してしまう恐れがあります。

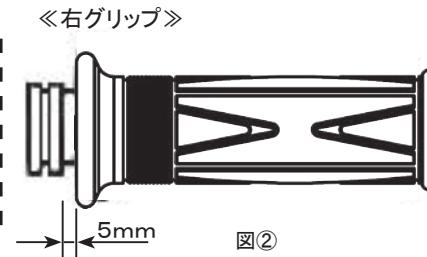

図②



グリップヒーター取り付け用KIT

INSTRUCTIONS MANUAL

取扱説明書

●注意●

グリップヒーターを取り付ける際に、グリップヒーターのエンドをハンマーで叩いたり、グリップを強くねじったりしないでください。無理にグリップを押し込むと内部の熱線が断線してしまう恐れがありますので、絶対にしないでください。また、仮組みでグリップを暖める際に1分以上は暖めないでください。(特に右側)。内部が変形してしまい、熱線が出てきてしまう恐れがあります。

※右側グリップはスロットルを全開、全閉にしたときに、グリップから出ているケーブルに負荷がかからないように取り付けてください。

※必ず走行前にスロットルが正常に作動するかどうか手を離した状態でスロットルが確実に全閉まで戻ることを確認、点検を行ってください。

③スイッチ部の取り付け


ハンドルパイプの空いているところにクランプします。
このとき、ウインカーなどの操作の邪魔にならない位置にクランプしてください。

④配線のまとめ

それぞれの取り付けが終わったら、まずはフロントハンドルカバーの間から左右グリップ、スイッチの配線を通してハーネスのカプラーに接続します。

配線の長さが余ってしまっている部分はタイラップなどでまとめて固定します。

→ハンドルを左右に動かして、ハーネスに力がかかるしていないか、ハンドル操作の邪魔になっていないか確認します。

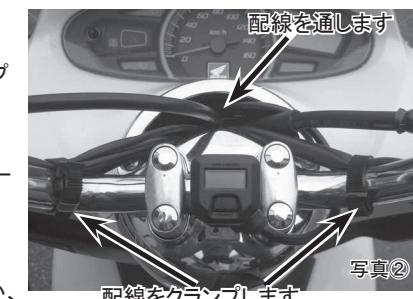

写真②

⑤取り付け完了

取り外したカウルなども元に戻す前に、イグニッションキーをONにしてグリップヒーターの動作確認をします。
問題なく温またら、カウルを元に戻して取り付け完了です。

・グリップヒーター（スイッチ）の使い方はグリップヒーターの取扱説明書を参照してください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。

※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

※本書やWEB上でのイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625
endurance-parts.com

2021.10.25