

グリップヒーター HG/SP 取り付けについて 08Z51KTNS01

ENDURANCE RACING


適合車種：KATANA

このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
 ご使用前に、本書およびグリップヒーター本体の取扱説明書を必ずお読みいただき、
 いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

警告 ※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な
 事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。


●接続する前に

グリップヒーターを接続する前に車両のサービス
 マニュアルを参考にしてRH側のカバー類を
 取り外して写真①の状態にします。

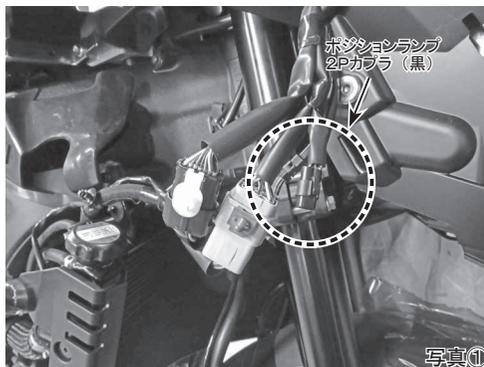


①配線の接続について

RHカバーを取り外した際に外したポジション
 ランプのカブラーに付属の電源ハーネスを割り
 込ませるように接続します。
 その後、図①を参考にして左右グリップ、
 スイッチを仮接続してグリップヒーターの動作
 確認をしておきます。
 問題無く動作すれば、グリップとスイッチは
 いったん外します。

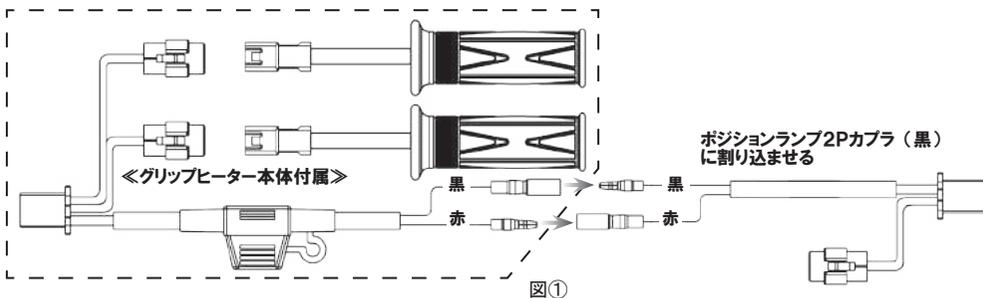

注意 左右のグリップ共にグリップから出て
 いる配線の位置を確認してから取り付
 けてください。また、右側はスロット
 ルを回した時に配線には絶対負荷が
 かからないようにしてください。グリ
 プから配線が出ている部分は弱く、断
 線して破損してしまう恐れがあります。

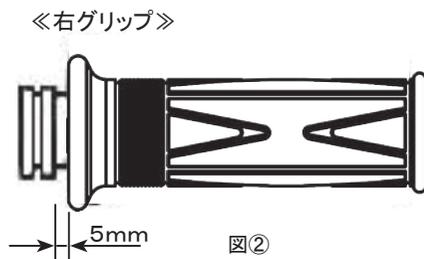

②純正グリップの取り外し

左右それぞれの純正グリップを取り外します。純正グリップが付いていたところに付着している
 ボンドをパーツクリーナーなどできれいに取り除きます。

③スイッチ部の取り付け

<HGの場合>
 付属のステーをマスターシリンダーホルダーに
 固定します。(写真②)
 →ハンドルの形状上、ミラーホルダーの横以外
 での取り付けは難しくなっておりますので
 ご注意ください。
 このとき、操作の邪魔にならない位置に
 クランプしてください。両面テープで
 制御スイッチを固定します。



<SPの場合>

グリップヒーターを取り付ける前に、リングタイプ
 スイッチをハンドルパイプの左側グリップ部に差し
 込んで固定します。
 →このとき、車両の操作の邪魔にならない位置に 固定してください。

④左右グリップの取り付け（参考例）

<SPの場合>
 グリップヒーター本体の説明書を参考に、スペーサーを先に入れてからグリップを取り付けして
 ください。

<以下、HG、SP共通>

下記の図①を参考にして、本取り付けキットを使用してグリップヒーターを接続した後、スイッチを
 ONにしてグリップが手で触って暖かいくらいまで仮組みで暖めておくと差し込みやすくなります。
 また、右グリップはサービスマニュアルを参考に純正を取り外して付属のスロットルパイプに
 交換して、図②のようにスロットルパイプとグリップ間が5MMくらいになるようにしてください。

●注意●

グリップヒーターを取り付ける際に、グリップヒーターのエンドをハンマーで叩いたり、グリップを強く
 ねじったりしないでください。無理にグリップを押し込むと内部の熱線が断線してしまう恐れがあり
 ますので、絶対にしないでください。また、仮組みでグリップを暖める際に1分以上は暖めないで
 ください。(特に右側)。内部が変形してしまい、熱線が出てきてしまう恐れがあります。

※右側グリップはスロットルを全開、全閉にしたときに、グリップから出ているケーブルに負荷がかから
 ないように取り付けてください。


※必ず走行前にスロットルが正常に作動するかどうか手を離れた状態でスロットルが確実に全開まで
 戻ることを確認、点検を行ってください。

⑤配線のまとめ（写真③、④）

左右グリップの取り付けが終わったら、電源ハーネスとグリップヒーターのハーネスは写真③を参考にして車両ハーネス（クラッチワイヤー）に沿わせるように取り回します。

また、配線の長さが余ってしまっている部分はフレームの間の邪魔にならない部分にタイラップなどでまとめて固定します。

→ハンドルを左右に動かしてハーネスに力がかかっているか、ハンドル操作、レバーの操作の邪魔になっていないか、スロットル操作の邪魔になっていないかどうか確認します。

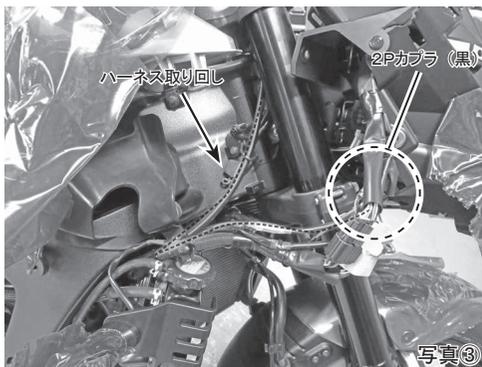

※特にグリップヒーターのヒューズボックス（写真④）

がハンドル操作の邪魔にならないよう気をつけてください。

⑥取り付け完了

再度、グリップヒーターの動作確認を行い、問題なく温まったら、カウルを元に戻して取り付け完了です。

●構成部品●

- ・電源ハーネス・・・1本
- ・加工済みスロットルパイプ・・・1個
- ・取扱説明書・・・1部



・グリップヒーター（スイッチ）の使い方はグリップヒーターの取扱説明書を参照してください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。

※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

※本書やWEB上でのイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625
endurance-parts.com

2020.03.30