



グリップヒーター HG 取り付けについて 08Z51K1TS01

適合車種：CRF250L【MD47】※ RALLY は不可

このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本書およびグリップヒーター本体の取扱説明書を必ずお読みいただき、
いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。



※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。

●接続する前に（重要）

セット内容に不備が無いかを確認してください。また、本説明書に記載の無い各部のボルト、ナットの取り外し方については車両のサービスマニュアルを参考にしてください。

●構成部品●

- ・専用スロットルパイプ・・・1個
- ・電源ハーネス・・・1本

◀取り付けについて▶


①配線の接続について（図①）

フロントバイザーを取り外して、写真①のゴムブーツ内にある2Pカプラ（ダミーカプラ付き）に付属している電源ハーネスを接続します。



写真①

このとき、それぞれの配線を接続し、左右グリップ、スイッチを仮接続してグリップヒーターの動作確認をしておきます。
問題無く動作すれば、グリップとスイッチはいったん外します。

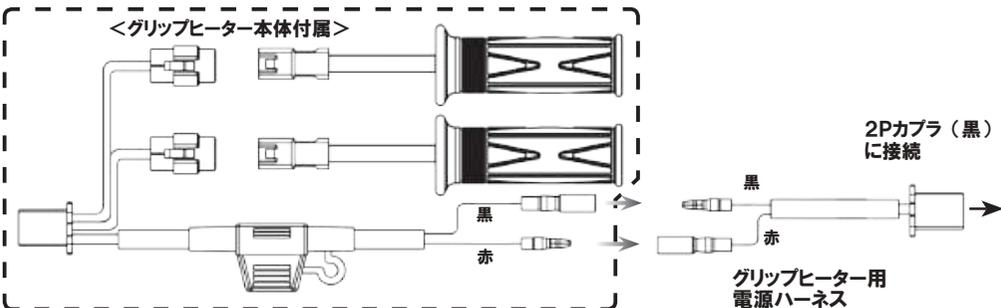

図①

②純正グリップの取り外し

左右それぞれの純正グリップを取り外します。純正グリップが付いていたところに付着しているボンドをパーツクリーナーなどできれいに取り除きます。

③スイッチ部の取り付け

グリップヒーターに付属のステーを写真②のように、ハンドルバーにはさんで共締めします。
また、スイッチ部はハンドルを切った際に干渉がないように調整してから両面テープやネジなどで取り付けしてください。



写真②

④左右グリップの取り付け（参考例）

図①を参考にして、本取り付けキットを使用してグリップヒーターを接続した後、スイッチをONにしてグリップが手で触って暖かいくらいまで暖めておきます。その後、それぞれのグリップヒーターを差し込みます。また、右グリップはサービスマニュアルを参考に純正を取り外して、付属のスロットルパイプに交換して、写真③のように隙間が3～5mmくらいになるようにしてください。

左右のグリップ共にグリップから出ている配線の位置を確認してから取り付けしてください。また、右側はスロットルを回した時に配線には絶対負荷がかからないようにしてください。グリップから配線が出ている部分は弱く、断線して破損してしまう恐れがあります。



注意



◀右グリップ▶

写真③

●注意●

グリップヒーターを取り付ける際に、グリップヒーターのエンドをハンマーで叩いたり、グリップを強くねじったりしないでください。無理にグリップを押し込むと内部の熱線が断線してしまう恐れがありますので、絶対にしないでください。また、仮組みでグリップを暖める際に1分以上は暖めないでください。（特に右側）。内部が変形してしまい、熱線が出てきてしまう恐れがあります。

※右側グリップはスロットルを全開、全閉にしたときに、グリップから出ているケーブルに負荷がかからないように取り付けてください。


※必ず走行前にスロットルが正常に作動するかどうか手を離した状態でスロットルが確実に全開まで戻ることを確認、点検を行ってください。

⑤配線のまとめ（参考例）

左右グリップの取り付けが終わったら、車両のハーネスやスロットルケーブルなどに沿わせながら、各配線を通して接続します。配線が余ってしまった部分は結束バンドなどでうまくまとめて固定します。



→ハンドルを左右に動かしてハーネスに力がかかっていないか、ハンドル操作、レバーの操作の邪魔になっていないか、スロットル操作の邪魔になっていないかどうか確認します。

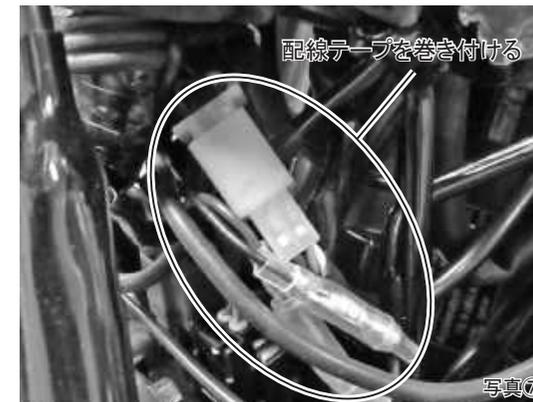

グリップヒーターハーネスと電源ハーネスを接続後に配線接続部（ギボシ端子部）は配線テープなどを巻きつけて、念のため防水処理を施します。

⑥取り付け完了

取り外したカウルなども元に戻す前に、イグニッションキーをONにして再度、グリップヒーターの動作確認をします。問題なく温まったら、取り外したものを元に戻して取り付け完了です。

・グリップヒーター（スイッチ）の使い方はグリップヒーターの取扱説明書を参照してください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。
※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。
※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。
※本書やWEB上でのイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625
endurance-parts.com

2025.05.29