

ENDURANCE RACING **グリップヒーターHG 取り付けについて** JQK2C530A1
適合車種：Dio110 Lite (JK46)

このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
 ご使用の前に、本書およびグリップヒーター本体の取扱説明書を必ずお読みいただき、
 いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

警告 ※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な
 事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。

●**接続する前に（重要）**



- ・本商品は**純正バーエンド装着車のみ**対応しております。
 バーエンドが純正と異なる場合には、別途バーエンド
 固定用のボルトが必要になる場合がありますので、
 その場合には量販店およびホームセンターなどで
 適切な長さのボルト をお買い求めください。
- ・セット内容に不備が無いかを確認してください。

●**構成部品**

- ・専用スロットルパイプ・・・1個
- ・専用ハーネス・・・1本
- ・ステーセット・・・1式

①**配線の接続について（図①）**

車両のサービスマニュアルを参考にして
 ハンドルカバーを取り外します。（写真①）
 グリップヒーター用カブラ（2P青色）が
 配線テープで巻いてあるので剥がしておきます。
 カブラ（2P青色）に付属の接続ハーネスを
 接続して、グリップヒーター側ハーネスの
 ギボシと接続ハーネスのギボシをそれぞれ
 接続します。
 このとき、左右グリップ、スイッチを仮接続して
 グリップヒーターの動作確認をしておきます。
 問題無ければ一度、グリップとスイッチを
 ハーネスから外します。

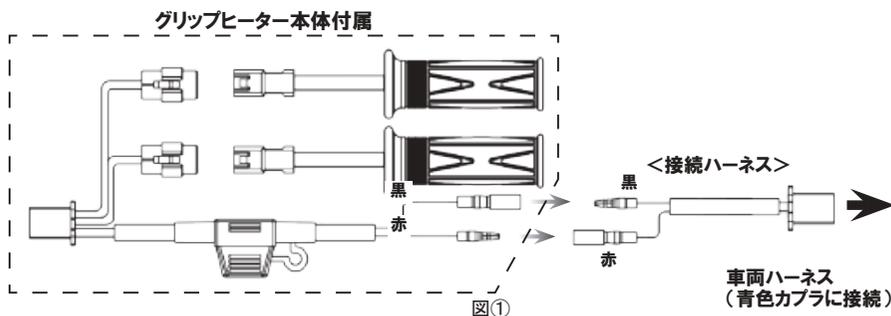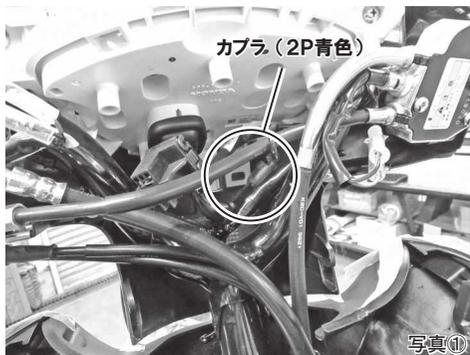


②**純正グリップの取り外し**

左右それぞれの純正グリップを取り外します。
 純正グリップが付いていたところに付着している ボンドをパーツクリーナーなどできれいに
 取り除きます。

③**左右グリップの取り付け（参考例）**

下記の図①を参考にして、本取り付けキットを使用してグリップヒーターを接続した後、スイッチを
 ONにしてグリップが手で触って暖かいくらいまで仮組みで暖めておくと差し込みやすくなります。
 また、右グリップはサービスマニュアルを参考に純正を取り外して付属のスロットルパイプに
 交換して、図②のようにスロットルパイプとグリップ間が5MMくらいになるようにしてください。
 ※このとき、スロットル操作に問題無いか確認して、スロットル全開状態から、手を離して確実に
 全開に戻ることを確認してください。

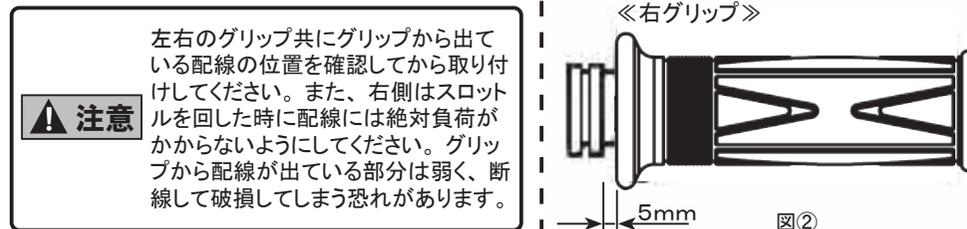

●**注意**

グリップヒーターを取り付ける際に、グリップヒーターのエンドをハンマーで叩いたり、グリップを強く
 ねじったりしないでください。無理にグリップを押し込むと内部の熱線が断線してしまう恐れがあり
 ますので、絶対にしないでください。また、仮組みでグリップを暖める際に**1分以上**は暖めないで
 ください。（特に右側）。内部が変形してしまい、熱線が出てきてしまう恐れがあります。

※右側グリップはスロットルを全開、全開にしたときに、グリップから出ているケーブルに負荷がかから
 ないように取り付けてください。

※必ず走行前にスロットルが正常に作動するかどうか手を離れた状態でスロットルが確実に全開まで
 戻ることを確認、点検を行ってください。

④**配線のまとめ（参考例）**

それぞれの取り付けが終わったら、右側グリップの配線はスロットルケーブルに添うようにします。
 左側グリップ、スイッチの配線はリアブレーキの下側を通すので、フロントハンドルカバーの穴が
 空いている部分を通してからハーネスに接続します。（写真②、③）

→また、配線の長さが余っている部分はタイラップなどでまとめて固定します。


→ハンドルを左右に動かして、ハーネスに力がかかっていないか、ハンドル操作の邪魔になって
 いないか確認します。



⑤スイッチの取り付け

フロントカウルカバーを元に戻してから、写真④のようにミラー取り付け部を使ってスイッチステーを固定します。

このとき、ハイビームスイッチの操作の邪魔にならない位置にクランプしてください。
その後、グリップヒーターの制御スイッチを両面テープで固定してください。(写真⑤)

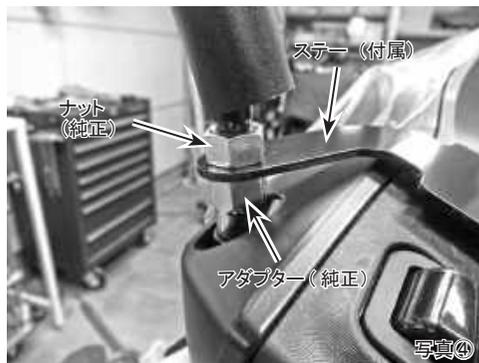

⑥取り付け完了

取り外したカウルなども元に戻す前に、イグニッションキーをONにしてグリップヒーターの動作確認をします。問題なく温まったら、取り外したカウルなどを元に戻して取り付け完了です。

・グリップヒーター（スイッチ）の使い方はグリップヒーターの取扱説明書を参照してください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。

※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

※本書やWEB上でのイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625
endurance-parts.com

2025.12.24