

# フェイスフラットタイプ専用表札パネル

## 施工説明書

■ 取付前及び使用前にはこの説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

- 本体の壁取り付けは専門の工事業者へご依頼願います。
- 本製品は、パナソニックサインポスト フェイスフラットタイプ専用の表札パネルです。
- 工事店様へ：工事終了後、この取扱説明書はお客様に必ずお渡しください。


### 警告

- 事故や故障の原因になりますので、むやみな改造及び仕様変更はしないでください。
- ケガや事故の原因になりますので、製品を故障・変形したままでの使用はしないでください。

### 注意

- パネル本体に重いものを載せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。  
(事故や故障の原因となります。)
- パネル本体に強い衝撃を与えないでください。(事故や故障の原因となります。)
- 火気を近づけないでください。(火災や故障の原因となります)
- 強風雨の時は内部に水が入るときがありますので、はやめにおふきとりください。
- 直射日光で本体が高温になることがありますので、ご注意ください。
- 取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。

### 取付方法

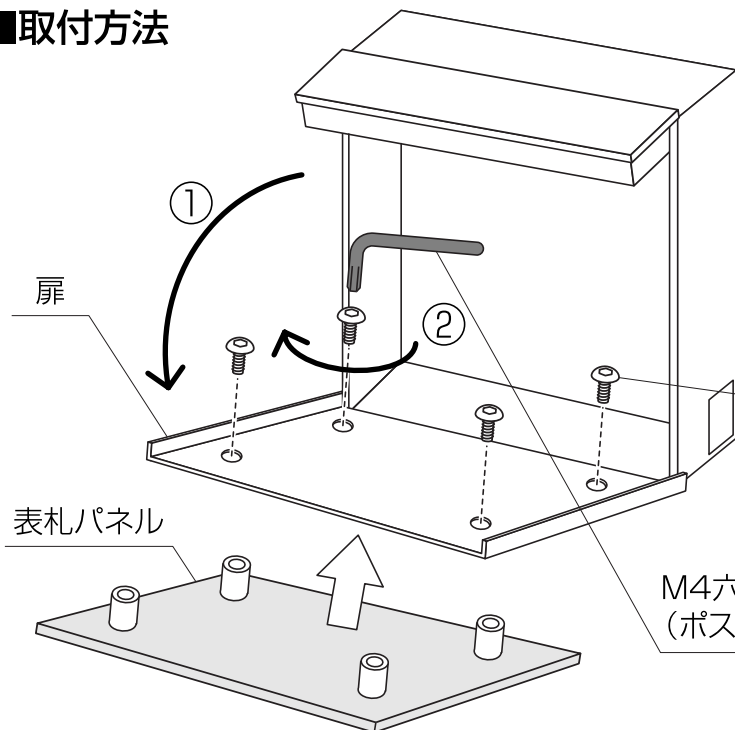


①ポスト(フェイスフラットタイプ)本体の扉を開ける。

②パネル取付穴と扉穴の位置を合わせて、扉内側より六角穴付ボタンボルトにて、六角レンチで締め付ける。

ステンレス六角穴付ボタンボルト(M4×6)  
(ポストに同梱)

(若干の遊びを  
持たしております。)

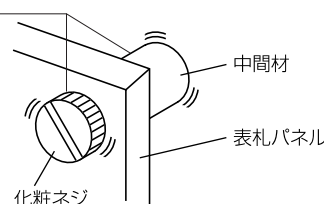

(工場出荷時は化粧ネジと中間材に若干の遊びを  
持たしております。  
取り付けの際に六角穴付ボタンボルトと表札パネル  
部の化粧ネジをしっかりと締めつけてください。)

M4六角レンチ  
(ポストに同梱)

### お手入れ方法 (長くご利用いただくためにお手入れをお願いいたします)

- 普段のお手入れは、湿らした布でお拭きください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用ください。
- シンナー等のご使用は、絶対にお止めください。