

150 TABLE

取扱説明書 安全の為に必ずお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。


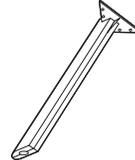
注意 故障、破損、けが、物的損害につながる可能性があります。

- 連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
- 商品を移動する際は、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。
- 床に傾きや段差のある不安定な場所での使用はおやめください。
- 商品の分解や改造はしないでください。
- 商品の上に乗らないで下さい。

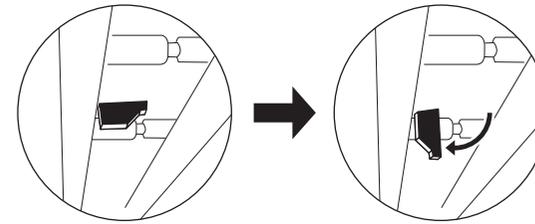
お願い

- 時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は閉め直してください。
- 直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気・乾燥の著しい場所での使用はお控えください。
- 商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを貼付けしないでください。表面材が剥がれます。
- 商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
- 商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残るおそれがあります。
- お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

部品明細

伸長天板  1枚	脚  4本	M8六角穴ボルト  16本	歯付きワッシャー  16本	六角レンチ  1本
---	--	--	--	--

安全ストッパーの方法



左右幕板内側のレールに安全ストッパーが付いています。(計2箇所)
黒いレバーを水平の状態に伸長可動ができ、垂直の状態に可動できなくなります。

ガタツキの調整



脚の下面には、アジャスターがついており、床面との隙間やガタツキがある場合、回して調整してください。

伸長天板・脚の取付方

脚を天板本体にボルトで固定します。
ボルトは緩めに締め、全てのボルトが入るのを確認後六角レンチで締めてください。

