

HAC1324A

# POPCORN MAKER

A popcorn maker is a machine used to pop popcorn. There are hot air poppers and oil poppers. The latter is more popular for home use.


ポップコーンメーカー

popcorn maker (noun) a machine used to pop popcorn. There are hot air poppers and oil poppers. The latter is more popular for home use.

## 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### 各部名称

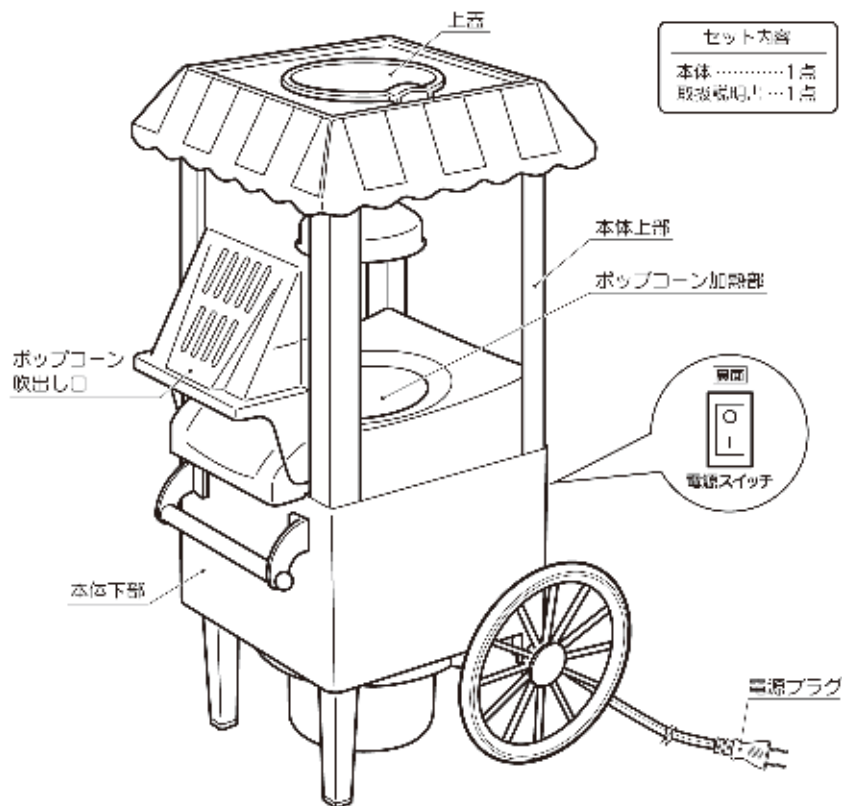

### ご使用方法

#### ●ご使用になる前に ※必ずご使用方法をお読みください。

初めて本製品を使用する際は、本体内部を濡らした柔らかい布でキレイに拭き、水気をしっかり取って乾かしてからお使いください。

・丸洗いやシンナー・ベンジン・灯油・研磨洗剤などの使用はおやめください。  
※故障の原因になりますので、水をかけたり、水の中に入れてたりしないでください。

#### ●ポップコーンの作り方

##### 1 本製品を安定した場所に置いてください。

※水の溜り、不安定な場所には置かないでください。

##### 2 ポップコーン吹き出し口付近にお皿やボウルを置いてください。


※出来上がったポップコーンが吹き出し口からとび出します。

##### 3 上蓋を外し、ポップコーンの元を投入してください。

※投入する量は、上蓋に1杯を目安にしてください。それ以上の分量を入れると出来上がりに時間がかかる場合があります。  
〔右写真参照〕

※本製品は、高温でポップコーンを作りますので、ポップコーンの元以外(バター・油・塩など)を絶対に投入しないでください。  
故障やケガ、ヤケドの原因になります。

※ポップコーン吹き出し口は高温の熱風が吹き出す恐れがありますので、手をかざしたりしないでください。

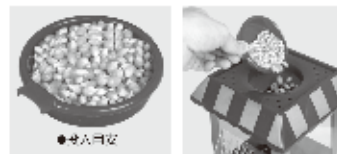

##### 4 電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れてください。

・電源スイッチをONにすると電源スイッチのランプが点灯します。

※ポップコーンが出来る時間は、気温・室温によって異なります。

※本製品に、保温機能はありません。

※使用中、使用後しばらくは本体上部が非常に高温となります。手や顔などを近づけないようにご注意ください。

※使用中は絶対に本体上部を開けないでください。ポップコーンが飛び出し、ヤケドする恐れがあります。

※空焚きにご注意ください。

##### 5 ポップコーンが出来上がります。

・ポップコーンが出来上がったら、電源スイッチをOFFにしてください。

・出来上がったポップコーンにキャラメルや塩など、お好みのフレーバーを添えてください。

※空焚き状態のまま放置しないでください。

※本体が冷めるまで本体に触れないでください。ヤケドする恐れがあります。

※出来上がったポップコーンは早めにお召し上がりください。

## お手入れの方法

### 本体のお手入れ

・本体外側は乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、かたく絞った布で拭き取ってください。

※水気をしっかり取って乾かしてからお使いください。

・本体内部は、濡らした柔らかい布でキレイに拭いてください。

・丸洗いやシンナー・ベンジン・灯油・研磨洗剤などの使用はおやめください。

※故障の原因になりますので、水をかけたり、水の中に入れてたりしないでください。



お手入れは必ず電源プラグを抜き、本体が冷めた状態で行ってください。

## ⚠ ご使用上の注意

- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本製品はポップコーン専用です。ポップコーンの元以外は使用しないでください。
- 落とす・掛ける・ぶつけるなど乱暴な扱いをしないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- お子様が使用される際は、保護者の監視のもとで使用してください。
- 平らで安定した場所で使用してください。
- 不安定な場所では使用しないでください。また、絶対にカーペットや毛布など燃えやすい材質や熱に弱い材質の上では使用しないでください。
- 水または可燃物が近くにないことを確認してから使用してください。
- 本体は水洗いできません。水に濡らさないでください。本体の汚れがひどい場合は、お手入れ方法に従って、水で濡らし硬く絞った布などで拭き取ってください。
- 使用時には高温になります。指や手・髪のを近づけないでください。またヤケドには十分注意してください。
- 異常過熱または発火する恐れがありますので、延長コードを使用しないでください。
- 過負荷を防ぐために、他のいかなる製品も同じコンセントまたは、同じサーキット上のコンセントに接続していないことを確認してください。
- 電源コードは、まとめたまま使用しないでください。
- 電源が入っている状態で、電源プラグを抜かないでください。破壊や故障の原因となります。
- 電源プラグを抜く際は、コードではなく必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ポップコーンの出来る時間は、分量や使用環境(部屋の温度・湿度)により異なります。
- 出来上がったポップコーンは、早めにお召し上がりください。
- 日本国内の100V 50/60Hzの規格にて使用してください。

## ⚠ ご使用上の注意

- お手入れ後は、水気をしっかり取りよく乾かしてから、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。また、使用の際にもお子様が触れないように保護者の方が管理・監督してください。
- 廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。



※使用中、使用後しばらくは本体には手を近づけないでください。  
本体が熱くなっておりヤケドをする恐れがあります。  
※必要以上のポップコーンを入れないでください。  
※使用中は本体上部を開けないでください。  
※ポップコーンの入っていない状態でスイッチを入れないでください。  
※ポップコーン以外のものを本体内部に入れて使用しないでください。  
※ポップコーン吹出し口は高温の熱風が吹き出す恐れがありますので、手をかざしたりしないでください。  
※空炊き防止機能は付いていますが、危険ですので空炊きは絶対にしないでください。  
※長時間使用しない時に、電源プラグをコンセントに差したまま放置しないでください。

- ※本製品に、保温機能はありません。
- ※本製品は、一般家庭用です。
- ※本製品は、日本国内のみで使用してください。

### 商品仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1000W
外形寸法	約W18.5×D24×H38cm
重量	約 1200g
材質	PVC、PP、ABS、鉄
コードの長さ	約 120cm