

## 通信カメラのメールサーバーに「Gmail」をご利用のお客様へ

2022年5月30日からGoogle社の規約変更により「安全性の低いアプリのアクセス」の設定が利用できなくなります。これに伴い、通信カメラのメールサーバーに「Gmail」を設定した場合、通信機能が利用できなくなる可能性があります。メールサーバーに「Gmail」を設定されている方は「Outlook」または他のサーバーをご利用頂きますようお願いいたします。

### 安全性の低いアプリのアクセス

安全性の低いログイン技術を使用するアプリやデバイスによるアカウントへのアクセスを許可しているため、アカウントが脆弱になっています。アカウントのセキュリティを強化するため、この設定が使用されていない場合は自動的に無効になります。

2022年5月30日より、この設定は利用できなくなります。 [詳細](#)

オン



### ・TREL 4G-R をご利用のお客様

「GISupply サーバー」をメールサーバーとしてご選択頂くと、あらかじめ弊社で設定済みの内容が入力されるため便利です。「GISupply サーバー」の選択方法は取扱説明書等をご参照ください。



### ・TREL 4G-H または HL2XC をご利用のお客様

新しく「Outlook」を動作確認済みサーバーに追加いたしました。メールサーバーとして「Outlook」をご利用頂けます。



## ■「Outlook」アカウントの作成方法

アカウント作成方法詳細はこちら→ <https://www.gishop.jp/html/page79.html>



※「Outlook」のメールサーバーを利用する場合は下記をご確認ください。

## 「Outlook」アカウントの作成方法

1. 次の URL から公式サイトへ移動し「無料アカウントを作成」をクリックしてください。

<https://outlook.live.com/owa/>

無料アカウントを作成

2. 「新しいメール」の部分に作成したいメールアドレスを入力してください。@以降は「@outlook.com」を選択してください。作成後「次へ」をクリックしてください。

3. 「パスワードの作成」の部分に作成したいパスワードを入力してください。作成後「次へ」をクリックしてください。

4. 名前を入力してください。入力後「次へ」をクリックしてください。

### お名前を入力

アカウントをセットアップするには、もう少し情報が必要です。

姓 (例: 田中)

---

名 (例: 太郎)

---

次へ

5. 生年月日を入力してください。入力後「次へ」をクリックしてください。

### 生年月日の指定

アカウントをセットアップするにはもう少し情報が必要です。  
生年月日は、お客様の年齢に応じた設定を行うのに役立ちます。

国/地域

日本

---

生年月日

年  月  日

---

次へ

6. 「次へ」をクリックしてください。

### アカウントの作成

ロボットでないことを証明するために、クイズに回答し




次




7. 画面の指示に従ってください。以下の画像とは異なる指示の場合がございます。



8. ご希望のボタンをクリックしてください。

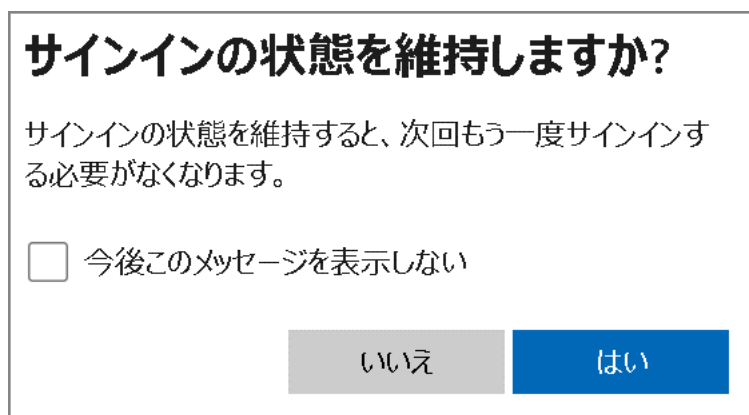

9. 以上でアカウントの作成は完了です。「アカウントの作成」画面に戻った場合、そのままページを閉じてください。

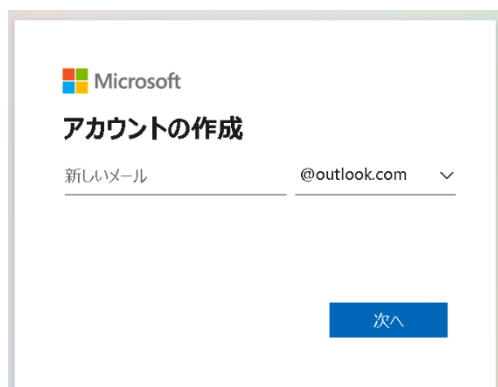

## ■カメラへの設定方法

### ★TREL 4G-H への設定方法

▼TREL CONFIG→インターネット設定→設定変更をクリック	
アカウント名	お客様が取得したアカウント名( <a href="#">XXX@outlook.com</a> など)
パスワード	お客様が取得したアカウントのパスワード
SMTP サーバー	smtp-mail.outlook.com
暗号化タイプ	STARTTLS
SMTP ポート	587
APN	お客様がご使用になる SIM カードの APN
ユーザー名	お客様がご使用になる SIM カードのユーザー名
パスワード	お客様がご使用になる SIM カードのパスワード



### ★TREL 4G-R への設定方法

▼TREL 4G-R Setup→メール設定→設定をクリック	
メール選択	その他
メール	お客様が取得したアカウント名( <a href="#">XXX@outlook.com</a> など)
アカウント	お客様が取得したアカウント名( <a href="#">XXX@outlook.com</a> など)
パスワード	お客様が取得したアカウントのパスワード
SMTP サーバー	smtp-mail.outlook.com
暗号化タイプ	STARTTLS
SMTP ポート	587



### ★HL2XC への設定方法

▼GISupply RECONYX 通信設定ファイル作成 入力フォームより	
APN	お客様がご使用になる SIM カードの APN
APN ユーザー名	お客様がご使用になる SIM カードのユーザー名
APN パスワード	お客様がご使用になる SIM カードのパスワード
SMTP サーバー名	smtp-mail.outlook.com
SMTP ユーザー名	お客様が取得したアカウント名( <a href="#">XXX@outlook.com</a> など)
SMTP パスワード	お客様が取得したアカウントのパスワード
SMTP ポート番号	587
SMTP SSL タイプ	StartTLS
送信元メールアドレス	送信元に設定したいメールアドレスを入力
宛先メールアドレス 1	宛先 1 に設定したいメールアドレスを入力
宛先メールアドレス 2	宛先 2 に設定したいメールアドレスを入力
カメラのシリアル	カメラのシリアルナンバーを入力

