


3つのボタンで簡単操作！トーク付きGPS

はるこことーく


使い方マニュアル

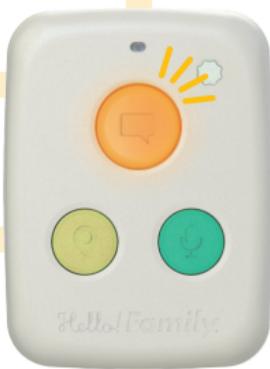

目次と基本操作

基本の操作は、ボタンの長押し2秒

再生ボタンの色が変わったらアクションしてね！

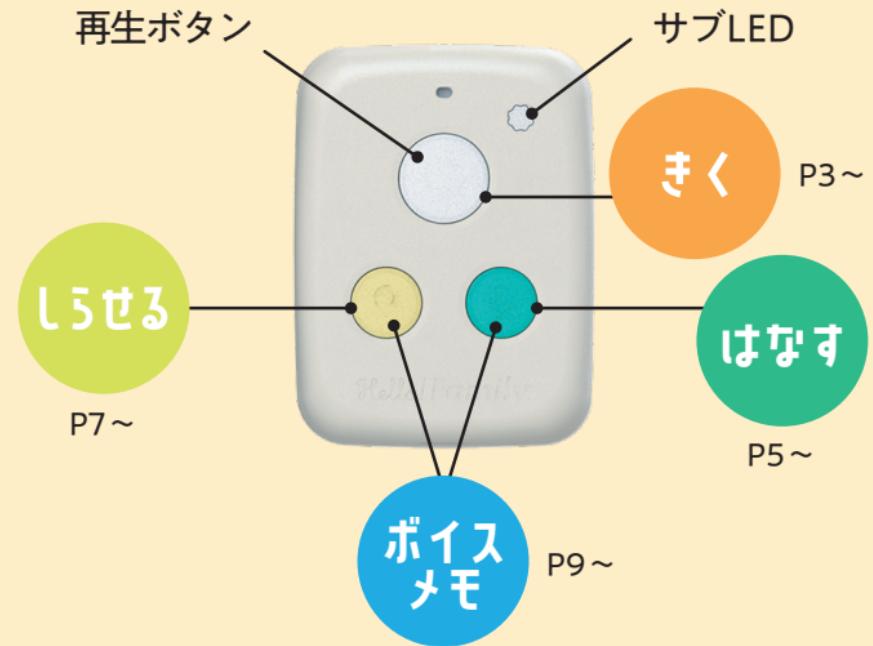

PUSH!

**電源
ON-OFF**

きく はなす ボタンを同時に
長押しで電源オン・オフ

電源オン・オフ

通電の確認

同時5秒長押し

光ったら
指を離す

短押し

通電を確認する場合は、
いずれかのボタンを
短押ししてください。

■サブLEDが光る場合
→電源オンです。

■サブLEDが光らない場合
→電源オフです。

※基本は、電源オンのままに
してください。

※電源をオンした直後は、通信確認など行うため、ご利用までは
数十秒かかることがあります。

※充電すると、自動的に電源がオンになります。

PUSH!

きく

オレンジ色に光る きく ボタンで
子どもにお知らせ!

着信 2秒長押し 再生する



- ①メッセージを着信すると再生ボタンがオレンジ色に点滅します。
- ②長押しして2秒後に、音がなり音声再生がスタートします。
※指を離しても再生されます。

〈途中で再生を停止したい場合〉

- ・再生ボタンを短押しすると再生が停止します。
- ・再生を停止した場合は、すべてメッセージは未読となります。

〈件数〉

- ・未読メッセージは、最大10件まで一度聞くことができます。
- ・10件以上の未読メッセージがたまっている場合は、10件づつ着信し、既読後に再度着信します。
- ・本体に着信していない未読メッセージの保存期間は90日間です。
- ・既読されたメッセージは、次のメッセージが着信すると削除されます。


【持ち方】



【光が見えにくい時】



【聞き方】

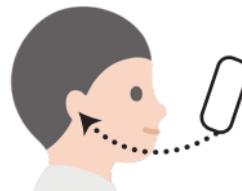

PUSH!




はなす

緑色の 録音 ボタンで録音・送信

2秒長押し

録音する(最大30秒)

自動送信

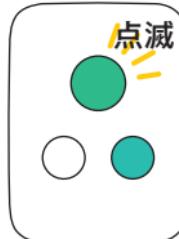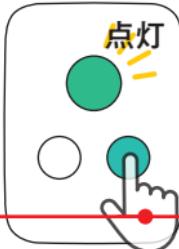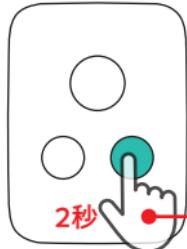


押し続ける

指を離す

押しっぱなしで録音。離すと自動で送信

- ①メッセージを録音するときは、録音ボタンを2秒長押しします。
長押し中は、再生ボタンが白色に点滅します。
- ②音が鳴り、再生ボタンが緑色に変わったら録音を開始してください。
録音中は、ボタンを押し続けてください。
- ③録音が終わったら、指を離してください。
自動で送信され、送信が完了すると音が鳴り、消灯します。
※録音の途中で指を離すと、自動で送信されます。
※送信中は次の録音ができません。

【持ち方】

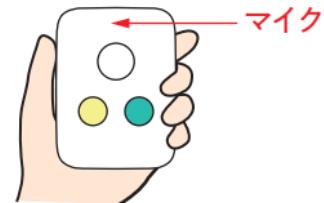


マイクを隠さないように
持ってください。

【聞き方】



本体を口に近づけて
大きな声で話してください。

宛先設定

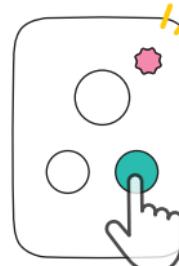

宛先 1⇒1 回

宛先 2⇒2 回

宛先 3⇒3 回

スマートフォンで
登録した家族に、
メンションをつけて
送信できます。
宛先を短押し後、
続けて2秒長押しすると
録音できます。
※ハロファミアプリで
宛先を設定してください。

PUSH!

しらせる


PUSH!

接続確認

居場所と接続状態を確認!

居場所通知

2秒長押し

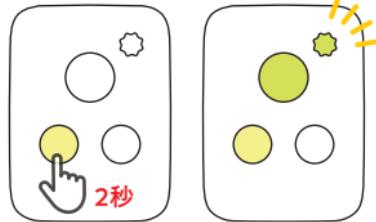

- ・現在地の居場所をスマートフォンに送信することができます。
- ・再生ボタンが黄色に光ったら、指を離します。

接続確認

短押し



- 圈外 → 紫
- 接続 → 白
- ネットワークの接続状態を確認することができます。

PUSH!

ボイスメモ


しらせる
ボイスメモ

録音ボタン で

録音する

2秒長押し

録音する

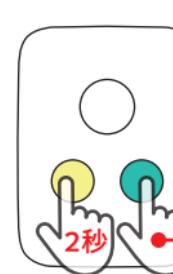

再生する

短押し



押し続ける

- ・録音は最大30秒です。
- ・スマホに送信されません。
- ・録音できるのは1件のみです。

PUSH!

じゅう
でん

きく ボタンで充電残量を
確認できます

充電残量を見る

低充電



サブLEDの点灯色

- 75%以上
- 50~75%
- 25~50%
- 5~25%
- ~5%





充電が5%以下の場合は、
サブLEDが常時点滅します。




本体を充電します。

充電中

充電完了

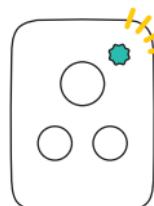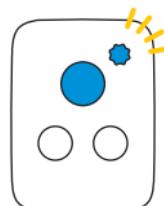

【LEDが赤く光った？】

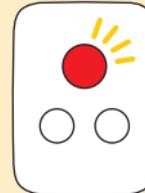

- 直前の操作の送信が
できていません。
・音声メッセージ
・居場所通知



【リセットの仕方】
リセットボタンを
リセットピンで
短押しします。

【おかしいなと思ったら？】

本体の動作に異常が出たら下記の操作をお試しください。

STEP 1 動作の確認

- ・充電が十分にあるか確認してください。(P9)
- ・電源が入っているか確認してください。(P2)

STEP 2 再起動する

- ・電源をオフにし、再度電源を入れてください。

STEP 3 リセットする

- ・既読メッセージやボイスメッセージは
消去されますが、設定は保持されます。



Hello! **Family**



オンラインマニュアルは
こちら

コクヨ株式会社

お客様相談室 ☎ 0120-201-594
<https://www.kokuyo.co.jp/>