

取扱説明書(保証書付き)  
品名: はろぷり 品番: HK-PC1

KOKUYO

はろぷり



No.0001  
Printed in China

充電式電池(リチウムイオン電池)内蔵

## 警告

### 保護者の方へ、必ずお読みください

- 指はさみ、樹脂製刃によるケガの危険がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- USBケーブルやストラップは、首を絞める危険があります。乱暴に遊ばせないでください。

## 注意

- 取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。また、読み終わったあとは必ず保管しておいてください。
- 本製品は、写真や動画を撮影し、感熱紙でプリントをする機器です。それ以外の用途や乱暴な使い方をしないでください。
- 以下の内容を守らないと、感電・ショート・発火・けが・故障・破損の原因になります。
  - ・本製品は充電式電池を使用しています。ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。
  - ・充電済みの充電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。
  - ・本製品を高い場所から落としたり、強い衝撃を与えるなど、乱暴に取り扱わないでください。
  - ・水がかかる恐れのある場所では使用及び充電はしないでください。
  - ・水にぬれたらすぐに使用をやめてください。
  - ・加熱したり、火の中に投入しないでください。
  - ・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、補充はしないでください。
  - ・お客様ご自身で修理は絶対にしないでください。
  - ・本製品、USBケーブルに液体や異物を入れないでください。

- USB充電の誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。

- ・充電する場合は、必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
- ・また、指定以外の方法では使用しないでください。
- ・充電しながら使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- ・USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、指に巻き付けたりしないでください。
- ・USBケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。

- 感熱ロール紙の詰め替えの際、子どもの指が刃に触れないように注意してください。
- 感熱紙出力部の蓋を閉める際、指を挟まないように注意してください。

### ■免責

- 本製品のご使用により生じたその他の機器やソフト上の損害に対し、当社は一切の責任を負えませんので予めご了承ください。
- 本機の故障に起因する損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本サービスに関連して生じた契約者及びユーザー及び第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害については、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。

## 使用上のご注意

- 本製品は精密な電子部品を使用しています。分解しないでください。また、高温・低温になる場所での使用、保管は避けてください。故障や動作不良の原因になります。●誤作動した場合は、一度電源を切ってから、再度入れなおしてください。●本製品のUSBケーブルの取り付け、通電に関しては保護者の方が行ってください。●充電中に衝撃を与えないでください。USBケーブルが破損する原因となります。●シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。掃除は乾いた布で軽く拭いてください。●デザインや仕様は、予告なく変更する場合があります。

できた！を撮って、  
好きなものや思い出を記録しよう！



撮った写真をその場で  
すぐにプリントすることが出来ます。



プリントした写真に色を塗ったり  
コメントを書きこむことができます。



撮ったものを一緒に見せられ、  
好きなものや思い出したことを共有できます。

## よくある質問・お問い合わせ




本製品のよくあるご質問はこちらの  
WEBからご確認ください。  
お問い合わせは、問い合わせフォームや  
お客様相談室から行えます。

コクヨ株式会社  
お客様相談室 ☎0120-201-594  
<https://www.kokuyo.co.jp/>


## PDF版 取扱説明書

## セット内容と各部の名前とはたらき


### セット内容

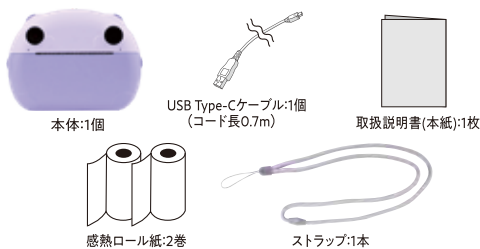

### 各部名称

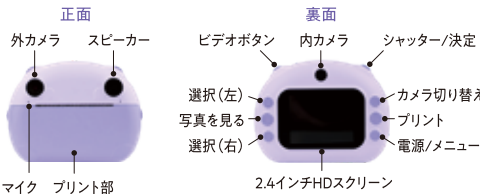


### 撮影・印刷方法

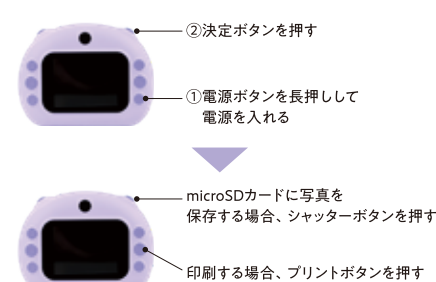

※数回連続で印刷をすると、本体が熱くなり、「かねつちゅう。しばらくお待ちください。」と表記が出る場合があります。その場合はしばらく時間を置いてから使用してください。

※microSDカードは別売りです。

### ストラップの取り付け方

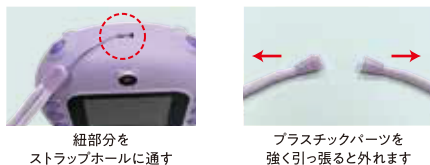


## 充電方法

### 充電は保護者の方が行ってください。

・電池残量が少なくなった場合は、以下の流れに沿って充電を行ってください。

- ①以下の条件を満たすUSB充電器もしくはパソコンをご用意ください。
    - ※電源出力定格5V1A、かつ、USBポートがある事
  - ②図1のように付属のUSBケーブル(端子が小さい方)の端子をポートの形状に合わせて、本体に差し込みます。
  - ③図2のようにUSBケーブルの反対側(端子が大きい方)をUSB充電器もしくはパソコンのUSBポートに差し込みます。
  - ④接続が成功していれば本体のランプが赤色に点灯します。
  - ⑤ランプが消灯したら、充電が完了です。すぐにUSBケーブルを取り外してください。
- ※約4～6時間でフル充電できます。  
※充電中は製品を使用しないでください。  
※マルチ充電ケーブルの使用は禁止されています。




## 充電式電池の寿命について

本製品には内蔵型リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は充電電を繰り返すと徐々に劣化し、稼働時間が短くなっていきます。これはリチウムイオン電池の特徴であり、不良や故障ではありませんので、完全に動作できなくなるまで継続してご使用いただけます。なお、本製品の構造上、電池交換ができませんので、予めご了承ください。

## 使用済みリチウムイオン電池の処分方法

- お住まいの地方自治体の指示に従って処分してください。
- その他ご不明な点がございましたら、お客様相談室までお問い合わせください。

## 印刷用紙の取り付けと交換

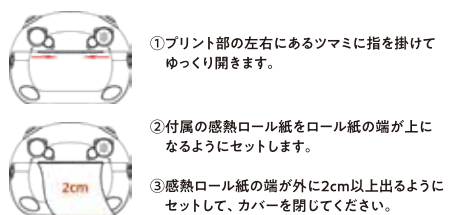

※感熱ロール紙の詰め替えの際、指が刃に触れないように注意してください。  
※プリント部の蓋を閉める際、指を挟まないように注意してください。  
※推奨の感熱ロール紙のサイズは57mm(幅)×25mm(外径)です。  
推奨サイズ以外のロール紙をご使用は故障、破損の原因となりますので、必ず推奨サイズのロール紙をご使用ください。

製品仕様	
サイズ(mm)	縦 45×横 113×奥行 85
材質	本体: ABS 樹脂
重さ	本体: 約 170g
充電時間	約 4～6 時間
電池	リチウムイオン電池
充電端子タイプ	USB Type-C
対応メモリー	microSD カード 32G (別売り)
電源入力定格	5V1A
その他	2.4インチHDスクリーン、スピーカー、カメラ(2,400万画素)、ビデオ(1920×1080p)
表示言語	日本語、中国語、英語
使用環境温度	5～40℃

## PDF版 取扱説明書