


INSTRUCTIONS FOR USE CHRONO AUTOMATIC REGATTA

EXCLUSIF SELLITA 13 1/4 SW 501 BV a

HERBELIN

HORLOGER CONTEMPORAIN DEPUIS 1947

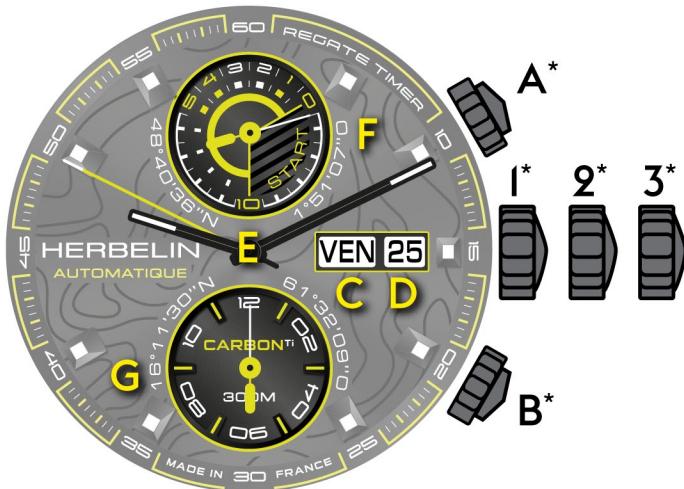

*Screwed down pushers
リュウズはねじ込み式です

FUNCTIONS

- A.** Start-Stop スタート/ストップ ボタン
- B.** Reset リセットボタン
- C.** Day 曜日表示
- D.** Date 日付表示
- E.** Hour, Minute, Second chronograph 時針、分針、クロノグラフ秒針
- F.** Regatta counter 15 min レガッタカウンター15分(カウントダウン15分)
- G.** Hour meter クロノグラフ 時間計(1メモリ1時間)

1. Manual winding (clockwise) 手巻き(時計まわりで巻いてください)
2. Correction of the day (counterclockwise) 曜日変更(反時計回りでまわす)
2. Correction of the date (clockwise) 日付変更(時計回りでまわす)
3. Time correction 時刻合わせ