


INSTRUCTIONS FOR USE AUTOMATIC CHRONOGRAPH MOVEMENT

SELLITA 13 1/4 SW510 BHa

HERBELIN

HORLOGER CONTEMPORAIN DEPUIS 1947

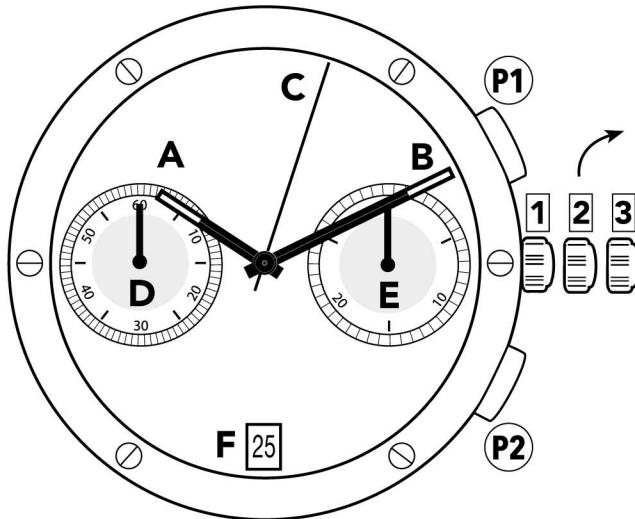

HANDS

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| A. Hour hand | 時針 |
| B. Minute hand | 分針 |
| C. Chronograph seconds | クロノグラフ秒針 |
| D. Seconds hand | 秒針 |
| E. 30-minute counter | 30分計カウンター |
| F. Date | 日付表示 |

FUNCTIONS

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Manual winding / Running position | 手巻き / 稼働位置 |
| 2. Date correction | 日付表示調整 |
| 3. Time setting with stop-seconds | 秒針停止機能付き時刻設定 |
| P1. - Start: 1 st push | スタート : 1回押す |
| - Stop : 2 nd push | スタート : 2回押す |
| - A 3 rd push restarts the stopwatch | 3回押すとストップウォッチが再スタートします |
| - The 4 th push stops it, etc. | 4回押すとストップウォッチが止まります |
| P2. Resetting the stopwatch | |
| 1回押すとストップウォッチがリセットされます | |