Bloomingville
TABLE LAMP

LBV-08
LBV-09

器具のつかいかた

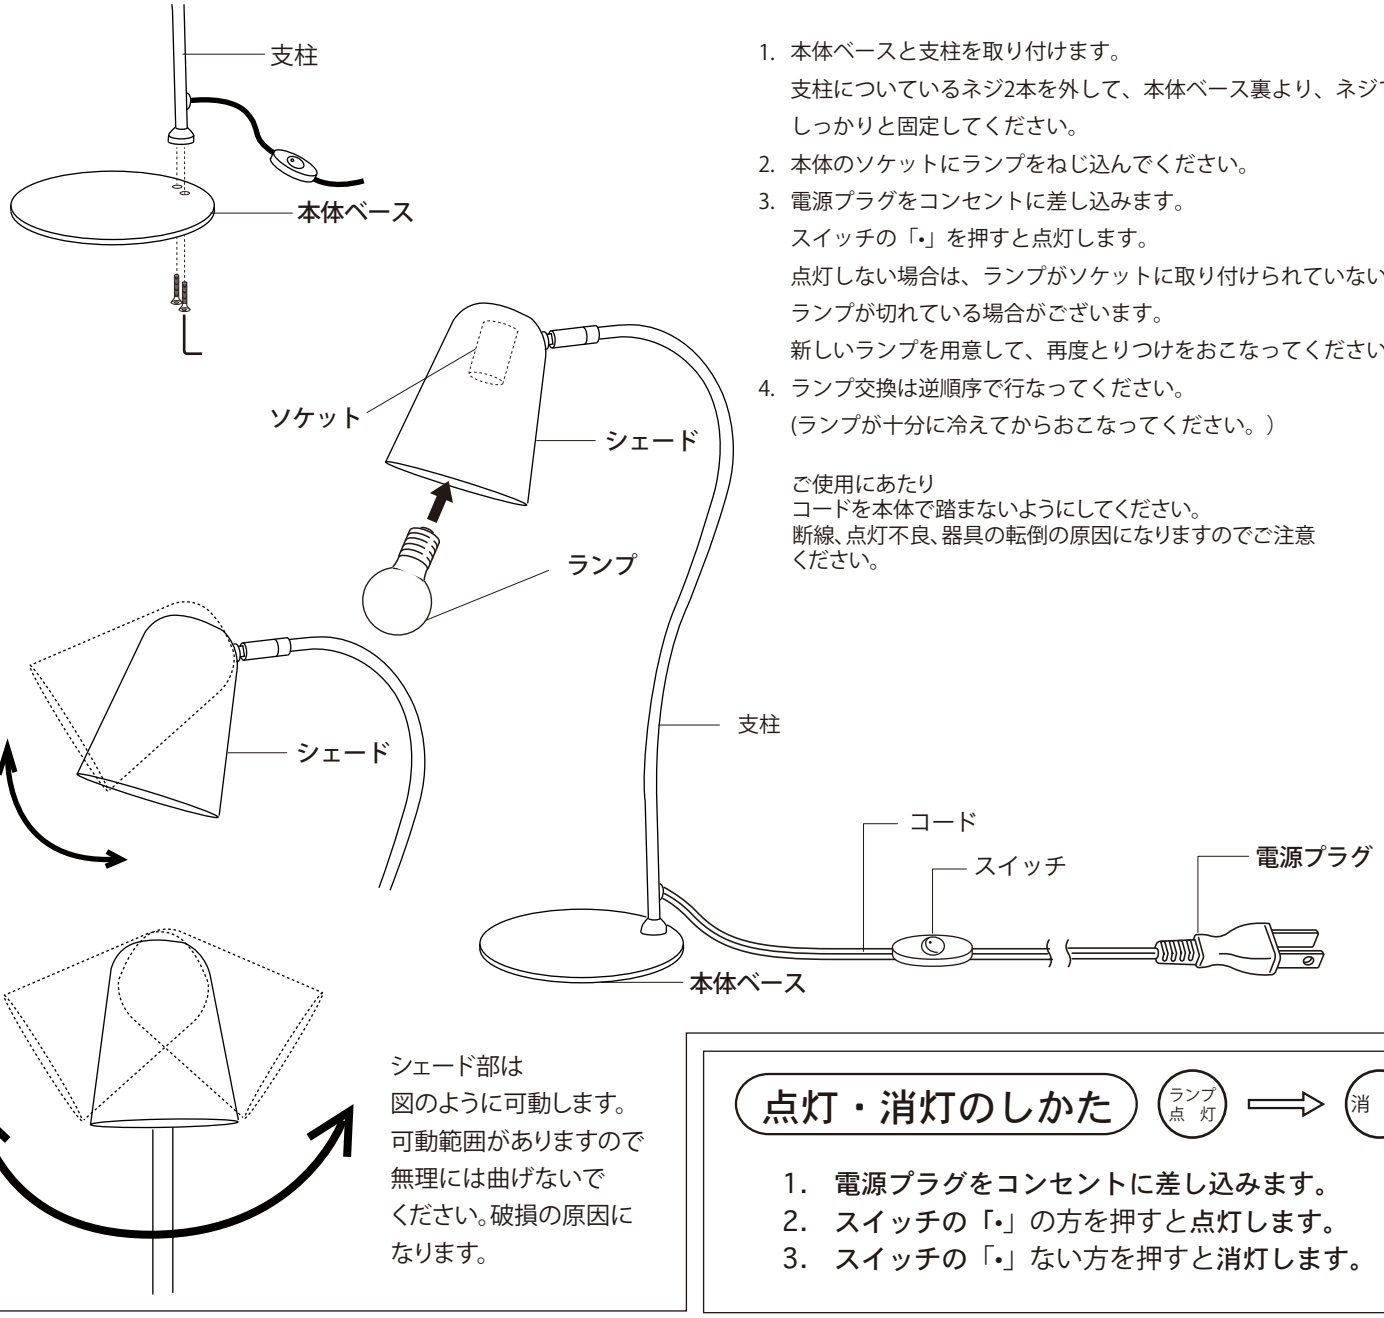

電源プラグがコンセントから、外れていることを
確認してからおこなってください。

1. 本体ベースと支柱を取り付けます。
   支柱についているネジ2本を外して、本体ベース裏より、ネジで
   しっかりと固定してください。
2. 本体のソケットにランプをねじ込んでください。
3. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
   スイッチの「•」を押すと点灯します。
   点灯しない場合は、ランプがソケットに取り付けられていないか
   ランプが切れている場合がございます。
   新しいランプを用意して、再度とりつけをおこなってください。
4. ランプ交換は逆順序で行なってください。
   (ランプが十分に冷えてからおこなってください。)

ご使用にあたり
コードを本体で踏まないようにしてください。
断線、点灯不良、器具の転倒の原因になりますのでご注意
ください。

シェード部は
図のように可動します。
可動範囲がありますので
無理には曲げないで
ください。破損の原因に
なります。

点灯・消灯のしかた



1. **電源プラグをコンセントに差し込みます。**
2. **スイッチの「•」の方を押すと点灯します。**
3. **スイッチの「•」ない方を押すと消灯します。**

修理サービス

**ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、
電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）に
ご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、
お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。**

適合ランプ

口金／E-17　LED電球 / 4W

＊付属のLEDランプは、白熱電球のイメージを再現したLED電球になります。
光の色、雰囲気、デザイン重視したもので、耐久性はございません。
長期にわたり切れないランプではないことを予めご了承ください。

＊本製品は改良のため、予告なく変更することがございます。ご了承ください。

販売元／高野木工株式会社　〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911　TEL(代表) 0942-53-7813

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

2018-10(A)