


器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングが取り付けしていない場合は、電気工事店に依頼してください。



器具のはずしかた

引掛シーリングボディ
側面のボタンを押し
ながら、左へまわします。

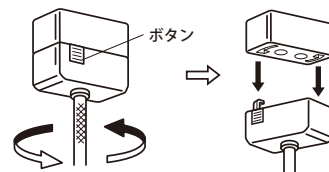

修理サービス


ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

適合ランプ

口金/E-26 LED電球 / 8W (60W形電球色)

*こちらの商品は、ランプ別売りになります。上記推奨ランプを別途お買い求め頂き、取り付けてください。

付属品




器具の取り付けかた

- 天井にフックを取付けます。
補強材のあるところにねじ込んでください。
※天井吊り用のフックは付属しておりますが天井材などにより、使用出来ない場合があります。その場合は、天井材に適したものをご用意ください。
- フックをしっかりと取付けてから付属のチェーンをカラビナでしっかりと取付けてください。
- シェードにソケットをシェード上部に取付けます。
シェード下からソケットリングで固定します。この時リングの向きに気をつけてください。幅の広い方を上にしてソケットにねじ込んでください。(逆につけるとソケットがしっかりと取付かず、ガタが出ることがあります)
- 天井より取付けたチェーンをカラビナでシェードに取付けます。
- この時壁スイッチはOFFになっていることをご確認ください。
チェーンがシェードに取付出来たら引っ掛けシーリングを取付けます。電源コードには、十分なたるみをつけてください。電源コードでシェードを吊ることは出来ません。引っ掛けシーリングを取付けたらたるんだ電源コードをチェーンと寄せて付属のリングでチェーンとコード固定してください。
- 電球をシェード下面より入れて取付けます。

ランプ交換は、壁スイッチを必ず、OFFにしてから、ランプが十分に冷えたことを確認してから上記を逆手順でおこなってください。

点灯しない場合は、ランプがソケットにしっかりと入っていないか、ランプが切れている場合が考えられますので、ご確認ください。

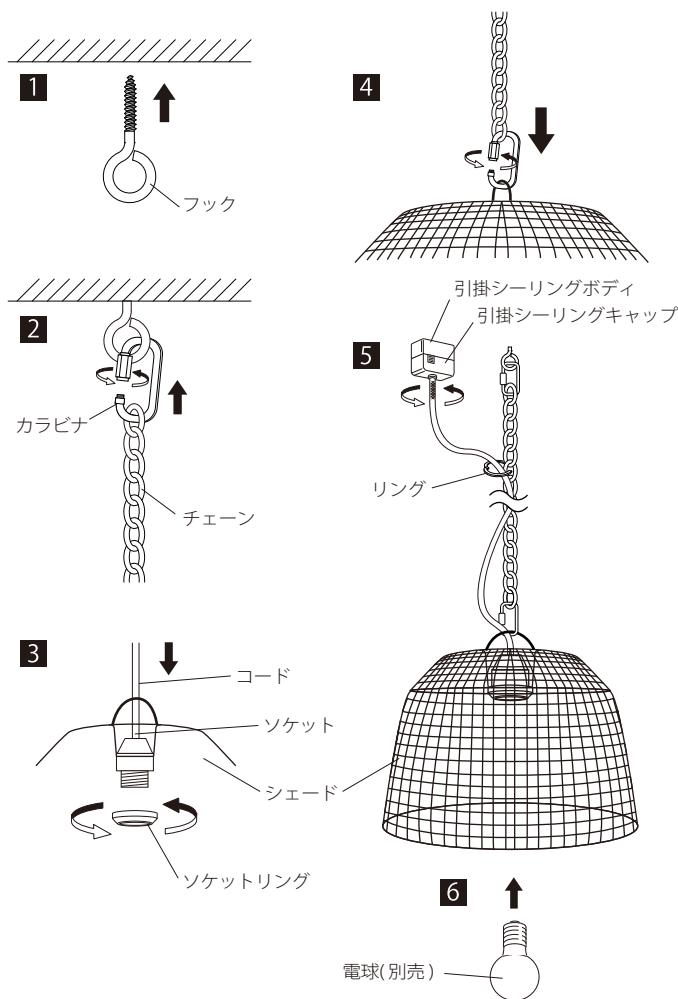

*本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

販売元／高野木工株式会社 〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 TEL(代表) 0942-53-7813

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。