


Bloomingville

TABLE LAMP

LBV-06

器具のつかいかた

1.

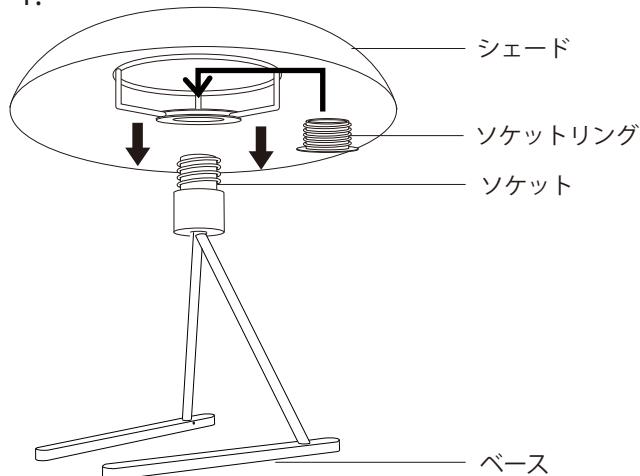

電源プラグがコンセントから、外れていることを確認してからおこなってください。

1. ソケットについているソケットリングを外し、シェードをソケットに差し込みます。
2. ソケットにソケットリングを締め込んでしっかりとめます。
3. 本体のソケットにランプをねじ込んでください。
4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

スイッチの「・」を押すと点灯します。



点灯しない場合は、ランプがソケットに取り付けられていないかランプが切れている場合がございます。
新しいランプを用意して、再度とりつけをおこなってください。
ランプ交換は逆順序で行なってください。
(ランプが十分に冷えてからおこなってください。)

ご使用にあたり

コードを本体で踏まないようにしてください。

断線、点灯不良、器具の転倒の原因になりますのでご注意ください。

2.

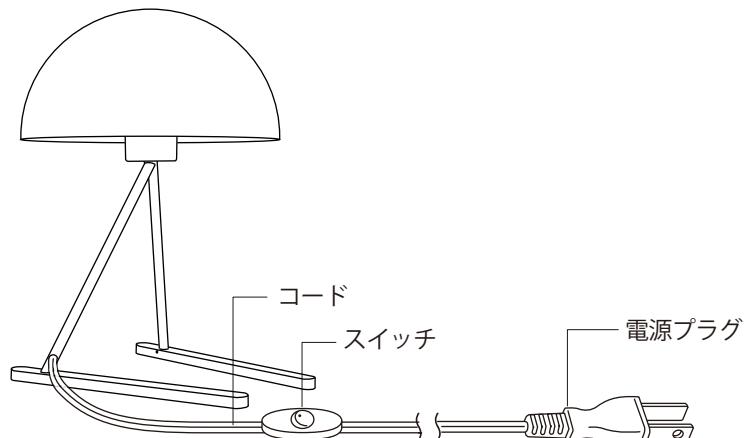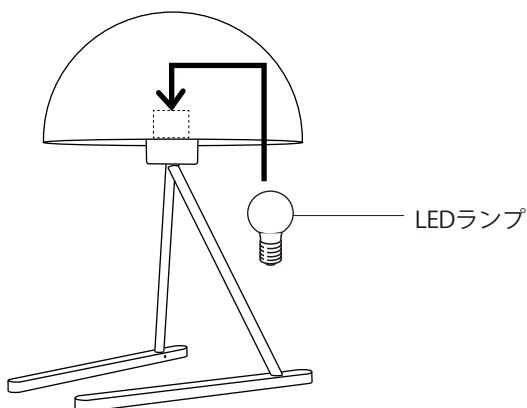

図A



点灯・消灯のしかた

ランプ
点
灯

→ 消
灯

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. スイッチの「・」の方を押すと点灯します。
3. スイッチの「・」ない方を押すと消灯します。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

*本製品は改良のため、予告なく変更することがございます。ご了承ください。

適合ランプ

口金／E-26 LED電球 / 4W

*付属のLEDランプは、白熱電球のイメージを再現したLED電球になります。光の色、雰囲気、デザイン重視したもので、耐久性はございません。長期にわたり切れないランプではないことを予めご了承ください。

販売元／高野木工株式会社 〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 TEL(代表) 0942-53-7813

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

2018-10(A)