Bloomingville

TABLE LAMP

LBV-10

器具のつかいかた

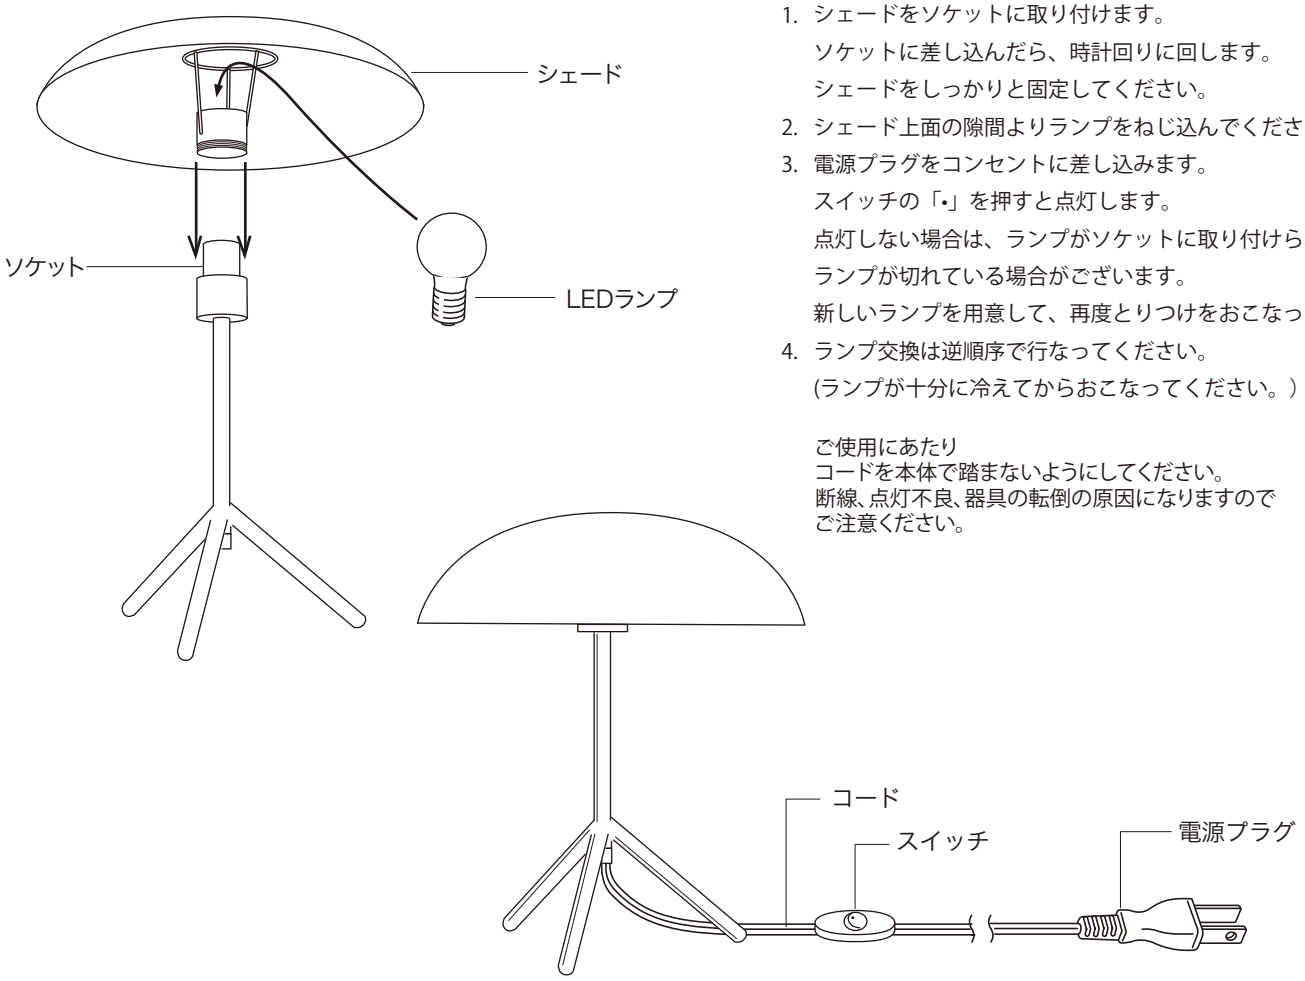

電源プラグがコンセントから、外れていることを
確認してからおこなってください。

1. シェードをソケットに取り付けます。
   ソケットに差し込んだら、時計回りに回します。
   シェードをしっかりと固定してください。
2. シェード上面の隙間よりランプをねじ込んでください。
3. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
   スイッチの「•」を押すと点灯します。
   点灯しない場合は、ランプがソケットに取り付けられていないか
   ランプが切れている場合がございます。
   新しいランプを用意して、再度とりつけをおこなってください。
4. ランプ交換は逆順序で行なってください。
   (ランプが十分に冷えてからおこなってください。)

ご使用にあたり
コードを本体で踏まないようにしてください。
断線、点灯不良、器具の転倒の原因になりますので
ご注意ください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、
電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）に
ご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、
お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

点灯・消灯のしかた

ランプ点灯 ⟹ 消灯

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. スイッチの「•」の方を押すと点灯します。
3. スイッチの「•」ない方を押すと消灯します。

適合ランプ

口金／E-26　　LED電球 / 4W

＊付属のLEDランプは、白熱電球のイメージを再現したLED電球になります。
光の色、雰囲気、デザイン重視したもので、耐久性はございません。
長期にわたり切れないランプではないことを予めご了承ください。

＊本製品は改良のため、予告なく変更することがございます。ご了承ください。

販売元／高野木工株式会社　〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911　TEL(代表) 0942-53-7813

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

2018-10(A)