


### 器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。

引掛けシーリングが取りついていない場合は、電気工事店に依頼してください。



### 器具の取り付けかた

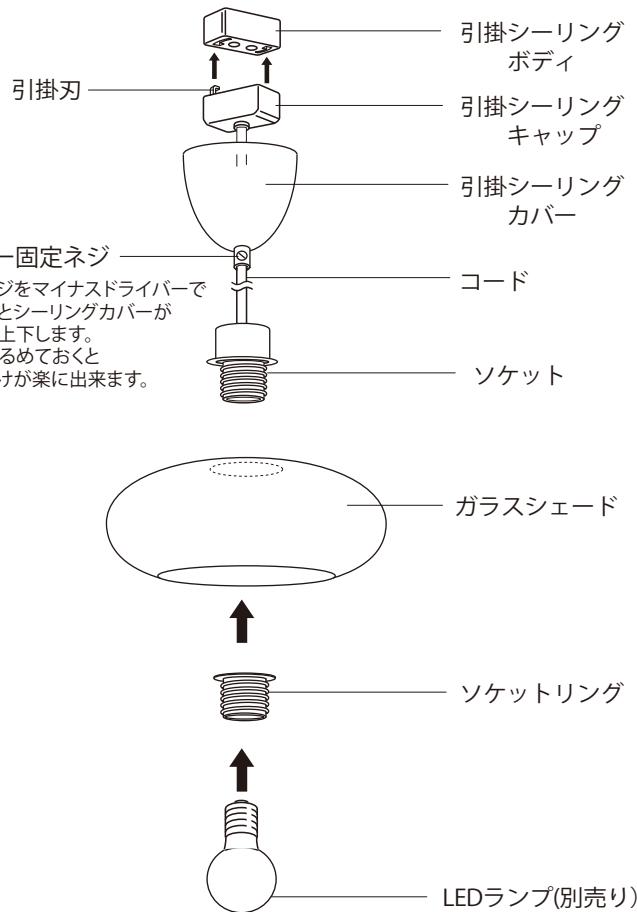

### 適合ランプ


口金／E-17

LED電球/ 5W (40W形電球色)

\*こちらの商品は、ランプ別売りになります。上記推奨ランプを別途お買い求め頂き、取り付けてください。

### 器具のはずしかた

引掛けシーリングボディ  
側面のボタンを押し  
ながら、左へまわします。

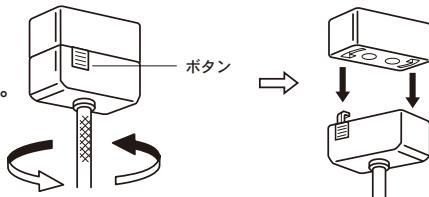

- 取り付けようとしている場所の壁スイッチがOFFになっているか確認して、OFFになっていたら、OFFにしてください。
- ソケットについている、ソケットリングをゆるめて外します。
- 引掛けシーリングキャップの2本の引掛け刃を引掛けシーリングボディに挿入し、右にまわします。
- ガラスシェードをソケットの下から穴にさしこみます。
- ガラスシェードの下から、ソケットリングをソケットに入れてガラスシェードがしっかりと固定するまで締め込みます。
- ソケットを押さえながらランプ(別売り)をソケットにねじ込んでください。  
壁スイッチをONにして点灯すれば、完了です。
- 点灯しない場合は、ランプがソケットにしっかりと入っていないか、ランプが切れている場合が考えられますので、ご確認ください。

### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

\*本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

販売元／高野木工株式会社 〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 TEL(代表) 0942-53-7813

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

2022-5(C)