# EBB&FLOW

### **LUTF PENDANT-17**

## **LEF-14 LEF-16**

### 器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付け られているか確認してください。

引掛シーリングが取りついていない場合は、電気工事店に依頼し









角形引掛シーリング 埋込引掛シーリング 丸形引掛シーリング

#### ご注意ください。

引っ掛けシーリングカバーの 縁の部分が加工上薄くなっているために 鋭利になっております。 引掛シーリングを取り付けるときは、 シーリングカバーを下に十分さげてから おこなってください。




### 適合ランプ

LED電球 / 4W (40W形電球色) □金/E-17

\*こちらの商品は、ランプ別売りになります。上記推奨ランプを 別途お買い求め頂き、取り付けてください。


### 器具のはずしかた

引掛シーリングボディ 側面のボタンを押し ながら、左へまわします。



### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、 電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)に ご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、 お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

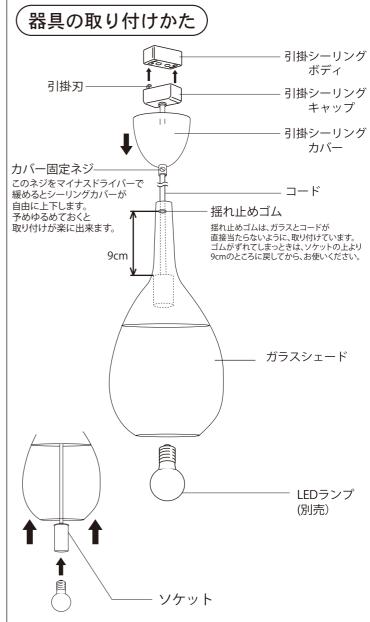

- 1. 取り付けようとしている場所の壁スイッチがOFFになっているか 確認して、OFFになっていなかったら、OFFにしてください。
- 2. 引掛シーリングカバーの固定ネジをゆるめてください。
- 3. 引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディ に挿入し、右にまわします。
- 4. ガラスシェードを持ち上げてソケットをシェードの下より 出します。ソケット本体を押さえながらランプ(別売)をソケット 本体にねじ込んでください。
- 5. ガラスシェードをゆっくり下におろして、ソケットの上に のせます。
- 6. 壁スイッチをONにして点灯すれば、完了です。
- 7. 点灯しない場合は、ランプががソケットにしっかり入っていない かランプが切れている場合がありますので、確認してください。 ランプ交換は、上記を逆の手順でおこなってください。 (ランプが十分に冷えてから、おこなってください)

\*本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

販売元/高野木工株式会社 〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 TEL(代表) 0942-53-7813