

適合ランプ

口金/E-17 LED電球 / 5W (40W形電球色)

*こちらの商品は、ランプ別売りになります。上記推奨ランプを別途お買い求め頂き、取り付けてください。


修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

点灯・消灯のしかた

1. コンセントプラグをコンセントに差し込みます。
2. スイッチの「ON」の方へスライドすると点灯します。
3. スイッチの「OFF」の方へスライドすると消灯します。


ランプ
点
灯



消
灯

器具のつかいかた

- 1 図A)支柱の根元にあるベース金具を取り出します。
根元部分にある上下の六角ネジを付属の六角レンチで緩めると、壁面取付金具が外れます。
図B)壁面取付金具を取り出したら取り付けたい壁面に、図Bを参考に台形の壁面取付金具を壁面に押し当てながら穴開けするか両面テープなどで仮固定して壁面材料および壁内柱材に合わせたネジφ6~6.5mm皿木ネジ（別売）を使ってしっかり固定します。
- 2 固定出来たら、器具本体を取り付けます。
先ほど緩めた六角穴ネジところにベース金具を入れて、六角レンチでしっかり固定します。
- 3 陶磁器のシェードは割れやすいのでご注意ください。
図C)ソケットをシェードの上部より入れます。
ギリギリなので、気をつけてゆっくり入れてください。
- 4 シェード下部よりソケットリングを取付けます。
その後、ソケットを上部平座の位置に来るまでねじ込みます。
シェードをゆっくりソケットリングのゴムの上に乗せます。
- 5 ソケットを持ち、電球をソケットに差し込み、ねじ込みます。
壁スイッチがOFFになっていることを確認してから、コンセントプラグをコンセントに取り付けてください。
- 6 シェードの高さを調整するには、支柱の先端のコードを軽く上に引きあげるとスムーズにコードが動きます。
調整が終わりましたら、また、コードを軽く支柱の先端の溝部分にはめ込むと固定されます。
コンセントプラグをコンセントに差しして中間スイッチをonにして点灯するか確認してください。

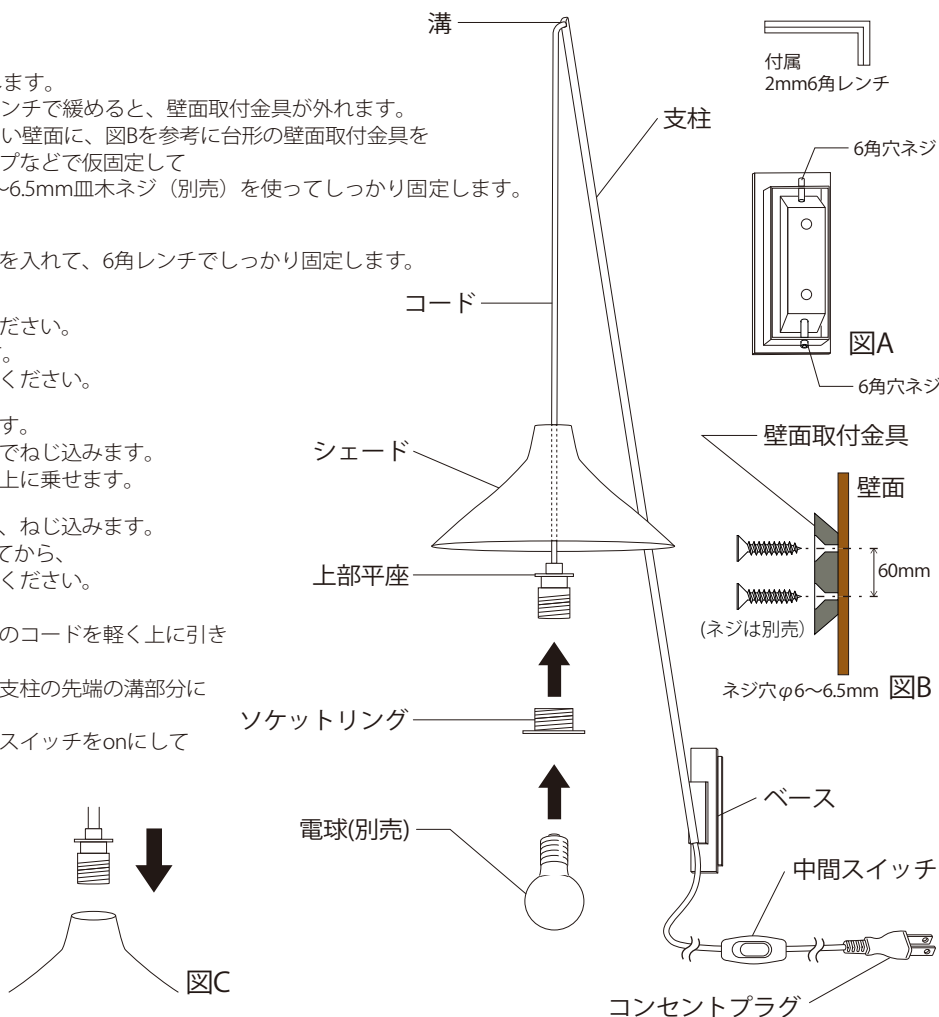

点灯しない場合は、ランプがソケットにしっかり入っていないか、ランプが切れている場合が考えられますので、ご確認ください。
ランプ交換は、スイッチを必ず、OFFにしてから、ランプが十分に冷えたことを確認してから上記を逆手順でおこなってください。

*本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

販売元／高野木工株式会社 〒833-0044 福岡県筑後市大字富久911 TEL(代表) 0942-53-7813

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。