


グランレザーステッチ (台紙タイプ) の基本セット内容をご確認ください

セット内容


■カバー1冊(表裏)

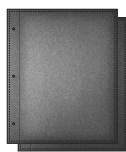


■中表紙2枚



■ビニールポケット2枚
(4ページ)

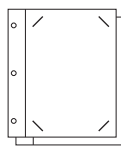

■組ネジ3個



■専用出力用紙20枚



※上記は基本セットの場合の内容です。

ご使用方法について

1




プリント用紙をお手持ちのプリンターにセットし、必要枚数分をプリントアウトします。

※用紙の向きと表裏に注意してください。


2

カバー表紙

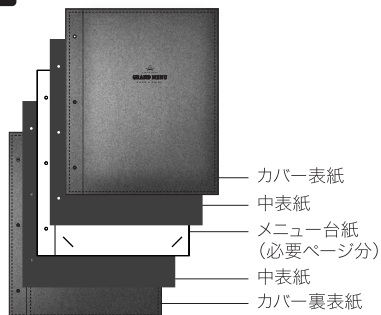


組立順に準備します。

3

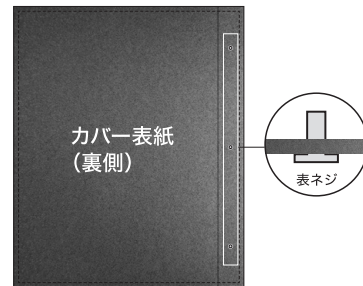

カバー表紙を裏返し、下から表ネジを3ヶ所差し込んで置きます。

4

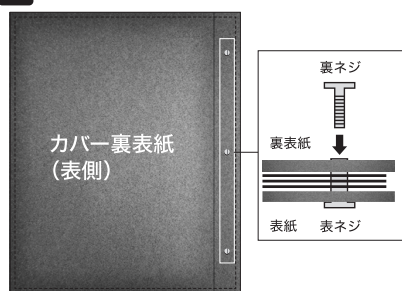

2の順番で表ネジに差し込んだら、カバー裏表紙の表側から裏ネジでしっかり締めます。


5



プリントアウトしたメニュー用紙をメニュー台紙に差し込み完成です。

組ネジ ワンポイントアドバイス

組ネジには表裏があります。

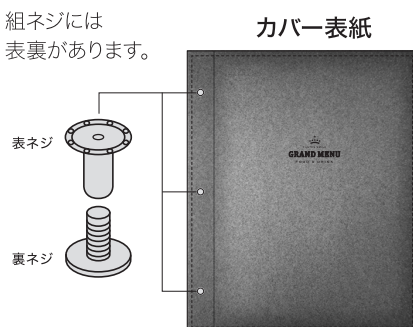

本製品使用許諾 ご使用の場合は、以下の使用許諾条件をご確認ください。

◎本製品の仕様、価格、デザイン、出力用紙の種類は予告無く変更することがあります。

取り扱い上の注意 正しくご使用いただくために、以下の点に御注意ください。

- ◎本製品を厨房等湿度の高いところで使用されますと、カバーに反りが生じる場合がございます。
- ◎本製品は紙、又はクロスで作られておりますので、濡れたフキン等でこすったり無理な力を加えますと、色落ちや破損する恐れがあります。
- ◎ロゴ印刷がある場合、長期使用されると表面が剥がれる場合があります。
- ◎紐の付いたものに関しては、紐の先端がほつれる場合がございます。
- ◎本製品は直射日光の当たらない所で使用してください。

ご購入いただき、誠にありがとうございます。

Hi! MENU がお客様のお役に立ちますよう、社員一同、心より願っております。

今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

Hi! MENU
produced by HIRASAWA

[Hi! MENU 事業部] T 03-6821-3566 F 03-3205-0031 E-mail info@h-print.com
運営会社 株式会社 HIRASAWA