

琴音の基本セット内容をご確認ください

セット内容

■カバー1冊




■中表紙2枚



■紐1本



■専用出力用紙(折り目付2穴)20枚

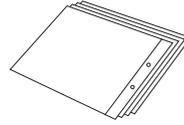

※上記は基本セットの場合の内容です。

ご使用方法について

<p>1</p> <p>専用出力用紙をプリンターにセットし、必要枚数分をプリントアウトします。 ※用紙の向きに注意してください。</p>	<p>2</p> <p>中表紙 専用出力用紙</p> <p>必要枚数分のプリントが終わったら、用紙の最初と最後に中表紙を置きます。</p>	<p>3</p> <p>カバー表紙側から用紙の穴に紐を通します。</p> <p>メニュー本体</p>
<p>4</p> <p>上の穴のあたりで2本の紐をつまみます。この時、紐の先端を揃えておきましょう。</p>	<p>5</p> <p>穴の上辺りで紐を押さえ人差し指に2本の紐を一緒に巻くようにして輪を作ります。</p>	<p>6</p> <p>輪に2本の紐を通します。</p>
<p>7</p> <p>紐とメニュー本体の間に隙間ができないようにきつく結びます。</p>	<p>8</p> <p>結び目を上の穴位置に揃えるときれいに仕上がります。</p>	

本製品使用許諾 ご使用の場合は、以下の使用許諾条件をご確認ください。

◎本製品の仕様、価格、デザイン、出力用紙の種類は予告無く変更することがあります。

取り扱い上の注意 正しくご使用いただくために、以下の点に御注意ください。

- ◎本製品を厨房等湿度の高いところで使用されますと、カバーに反りが生じる場合がございます。
- ◎本製品は紙、又はクロスで作られておりますので、濡れたフキン等でこすったり無理な力を加えますと、色落ちや破損する恐れがあります。
- ◎ロゴ印刷がある場合、長期使用されると表面が剥がれる場合があります。
- ◎紐の付いたものに関しては、紐の先端がほつれる場合がございます。
- ◎本製品は直射日光の当たらない所で使用してください。

ご購入いただき、誠にありがとうございます。

Hi!MENUがお客様のお役に立ちますよう、社員一同、心より願っております。


今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

Hi!MENU
produced by HIRASAWA

[Hi!MENU 事業部] T 03-6821-3566 F 03-3205-0031 E-mail info@h-print.com
運営会社 株式会社 HIRASAWA

組ネジについて

商品の個体差によりカバーの穴位置に誤差があり、組ネジをはめづらい場合があります。その場合、ドライバー等の金属の棒を表ネジの穴に差し込み組ネジが垂直に入るように角度を調整してください。

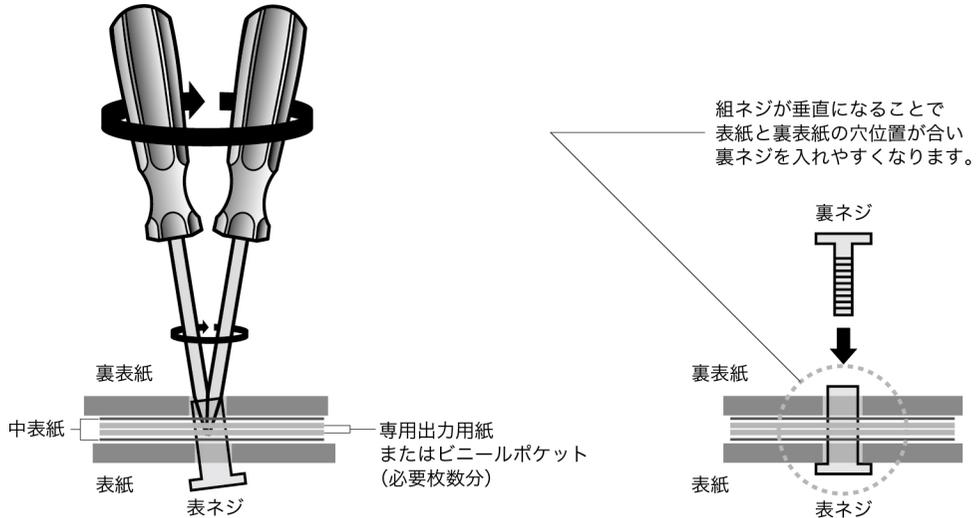


※ゴムワッシャーをお使いいただく場合は下記のようにあらかじめゴムワッシャーをつけた状態でこの作業を行うことをお勧めします。

ゴムワッシャーについて

ご使用状況によって組ネジとカバーに隙間が空き、組ネジが緩むことがあります。対処方法としてゴムワッシャーをご用意しました。ワッシャーを挟む位置については下記参照の上、ご希望の方法でご利用ください。

■組ネジの緩みをなくししっかり締めたい場合
(ゴムワッシャーがカバー側にくるので多少見えます)

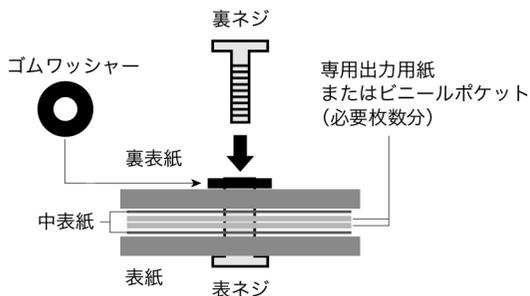

■ゴムワッシャーを目立たせたくない場合

