



ご使用状況によって組ネジとカバーに隙間が空き、組ネジが緩むことがあります。
対処方法としてゴムワッシャーをご用意しました。
ワッシャーを挟む位置については下記参照の上、ご希望の方法でご利用ください。

■組ネジの緩みをなくししっかり締めたい場合 (ゴムワッシャーがカバー側にくるので多少見えます)

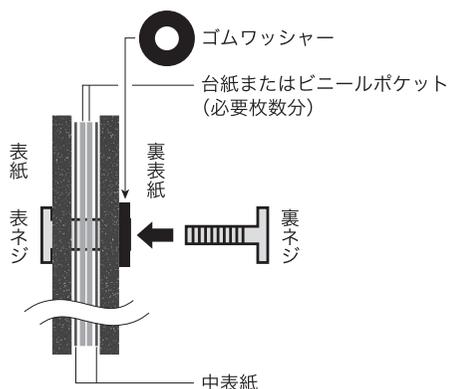


■ゴムワッシャーを目立たせたくない場合

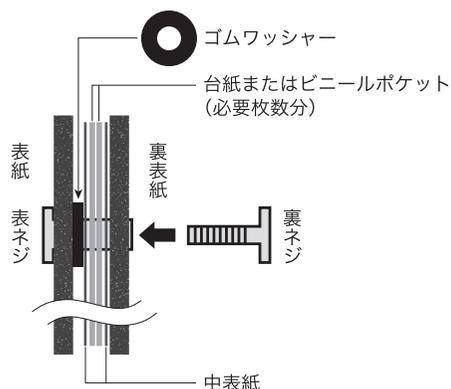


ご使用状況によって組ネジとカバーに隙間が空き、組ネジが緩むことがあります。
対処方法としてゴムワッシャーをご用意しました。
ワッシャーを挟む位置については下記参照の上、ご希望の方法でご利用ください。

■組ネジの緩みをなくししっかり締めたい場合 (ゴムワッシャーがカバー側にくるので多少見えます)

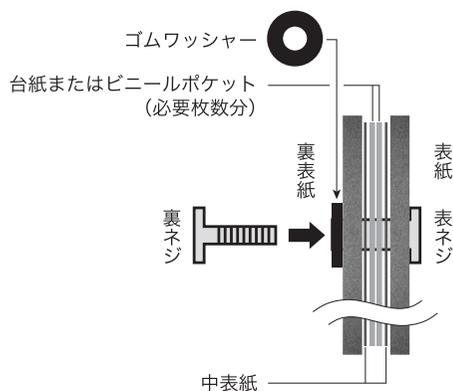


■ゴムワッシャーを目立たせたくない場合

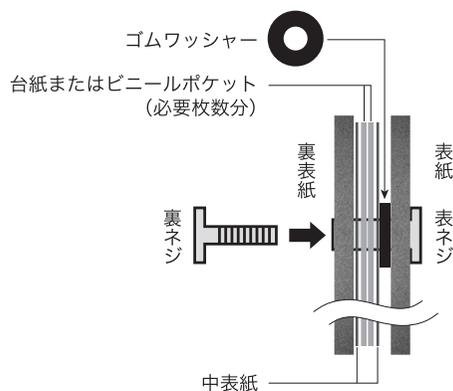

組ネジについて

商品の個体差によりカバーの穴位置に誤差があり、組ネジをはめづらい場合があります。その場合、ドライバー等の金属の棒を表ネジの穴に差し込み組ネジが垂直に入るように角度を調整してください。

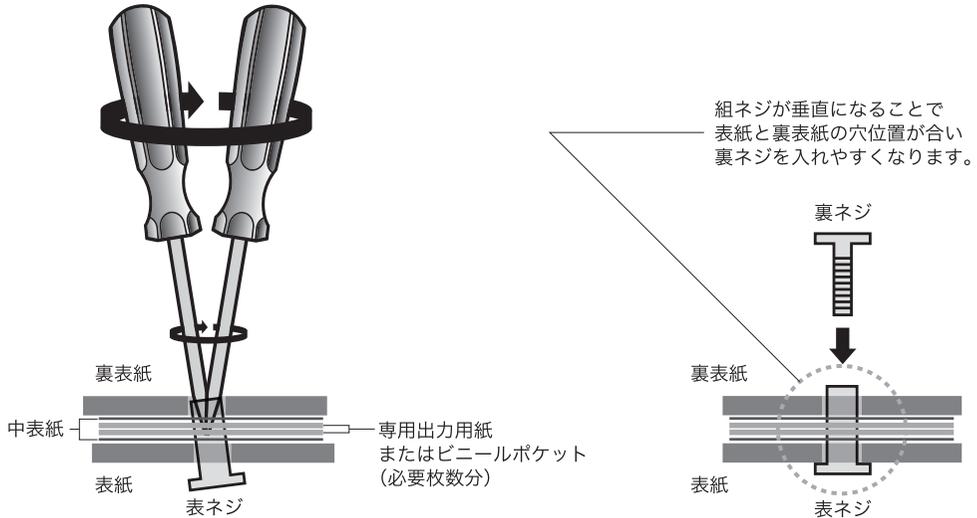


※ゴムワッシャーをお使いいただく場合は下記のようにあらかじめゴムワッシャーをつけた状態でこの作業を行うことをお勧めします。

ゴムワッシャーについて

ご使用状況によって組ネジとカバーに隙間が空き、組ネジが緩むことがあります。対処方法としてゴムワッシャーをご用意しました。ワッシャーを挟む位置については下記参照の上、ご希望の方法でご利用ください。

■組ネジの緩みをなくししっかり締めたい場合
(ゴムワッシャーがカバー側にくるので多少見えます)

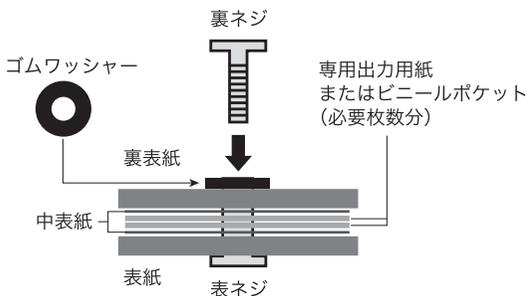

■ゴムワッシャーを目立たせたくない場合

