

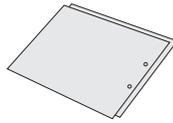
郷音の基本セット内容をご確認ください

セット内容

■カバー1冊




■中表紙2枚



■紐1本








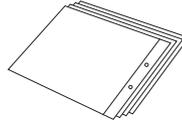■専用出力用紙(折り目付2穴)20枚



※上記は基本セットの場合の内容です。

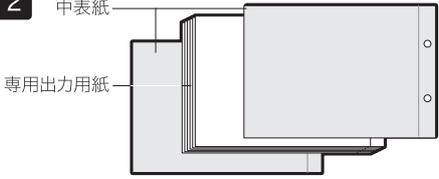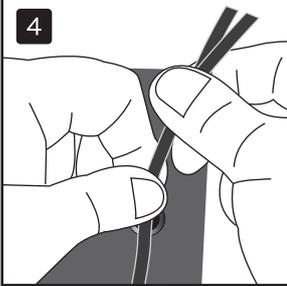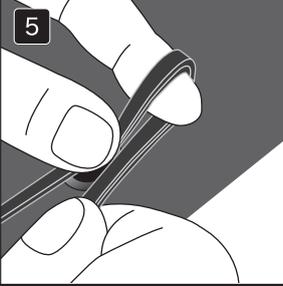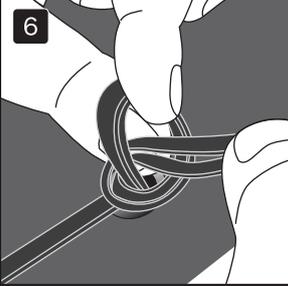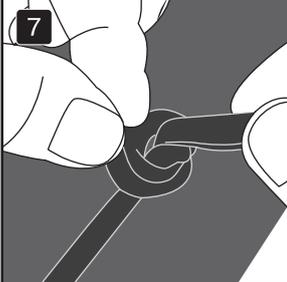ご使用方法について

<p>1</p>  <p>専用出力用紙をプリンターにセットし、必要枚数分をプリントアウトします。 ※用紙の向きに注意してください。</p>	<p>2</p>  <p>中表紙 専用出力用紙</p> <p>必要枚数分のプリントが終わったら、用紙の最初と最後に中表紙を置きます。</p>	<p>3</p>  <p>カバー表紙側から用紙の穴に紐を通します。</p> <p>メニュー本体</p>
<p>4</p>  <p>上の穴のあたりで2本の紐をつまみます。この時、紐の先端を揃えておきましょう。</p>	<p>5</p>  <p>穴の上辺りで紐を押さえ人差し指に2本の紐を一緒に巻くようにして輪を作ります。</p>	<p>6</p>  <p>輪に2本の紐を通します。</p>
<p>7</p>  <p>紐とメニュー本体の間に隙間ができないようにきつく結びます。</p>	<p>8</p>  <p>結び目を上の穴位置に揃えるときれいに仕上がります。</p>	

本製品使用許諾 ご使用の場合は、以下の使用許諾条件をご確認ください。

◎本製品の仕様、価格、デザイン、出力用紙の種類は予告無く変更することがあります。

取り扱い上の注意 正しくご使用いただくために、以下の点に御注意ください。

- ◎本製品を厨房等湿度の高いところで使用されますと、カバーに反りが生じる場合がございます。
- ◎本製品は紙、又はクロスで作られておりますので、濡れたフキン等でこすったり無理な力を加えますと、色落ちや破損する恐れがあります。
- ◎ロゴ印刷がある場合、長期使用されると表面が剥がれる場合があります。
- ◎紐の付いたものに関しましては、紐の先端がほつれる場合がございます。
- ◎本製品は直射日光の当たらない所で使用してください。

ご購入いただき、誠にありがとうございます。

Hi!MENUがお客様のお役に立ちますよう、社員一同、心より願っております。

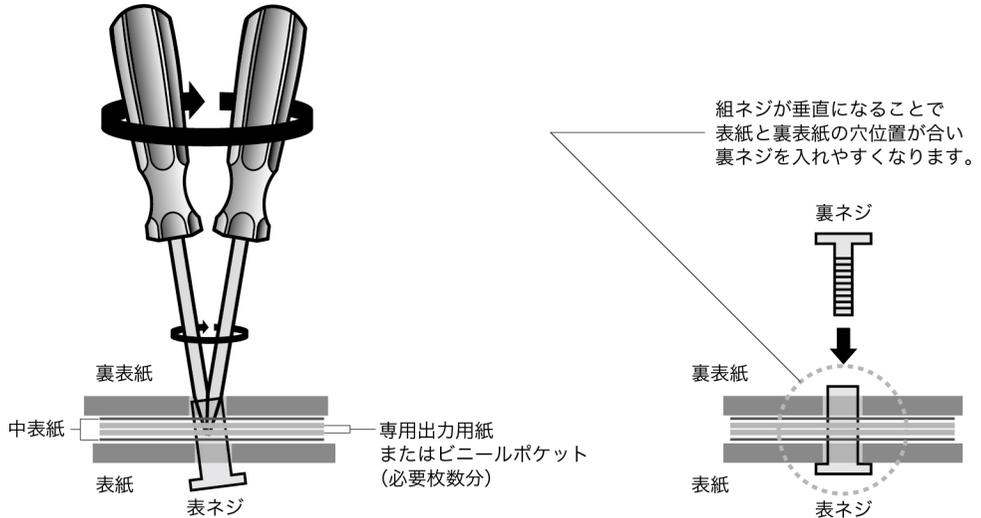
今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

Hi!MENU
produced by HIRASAWA

[Hi!MENU 事業部] T 03-6821-3566 F 03-3205-0031 E-mail info@h-print.com
運営会社 株式会社 HIRASAWA

組ネジについて

商品の個体差によりカバーの穴位置に誤差があり、組ネジをはめづらい場合があります。
その場合、ドライバー等の金属の棒を表ネジの穴に差し込み
組ネジが垂直に入るように角度を調整してください。




※ゴムワッシャーをお使いいただく場合は下記のようにあらかじめゴムワッシャーをつけた状態でこの作業を行うことをお勧めします。

ゴムワッシャーについて

ご使用状況によって組ネジとカバーに隙間が空き、組ネジが緩むことがあります。
対処方法としてゴムワッシャーをご用意しました。
ワッシャーを挟む位置については下記参照の上、ご希望の方法でご利用ください。

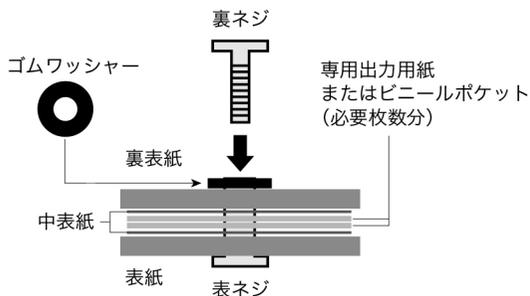■組ネジの緩みをなくししっかり締めたい場合
(ゴムワッシャーがカバー側にくるので多少見えます)



■ゴムワッシャーを目立たせたくない場合

