
メニューカバーのご使用方法について


1

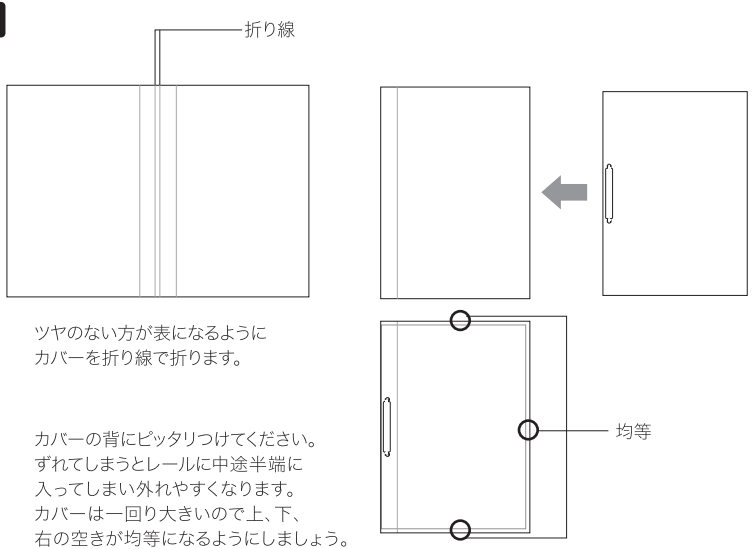

ツヤのない方が表になるように
カバーを折り線で折ります。

カバーの背にピッタリつけてください。
ずれてしまうとレールに中途半端に
入ってしまい外れやすくなります。
カバーは一回り大きいので上、下、
右の空きが均等になるようにしましょう。

2

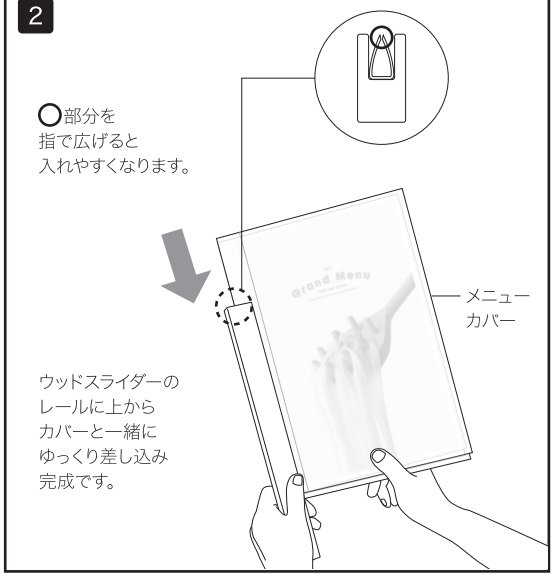

ご購入いただき、誠にありがとうございます。
Hi!MENU がお客様のお役に立ちますよう、社員一同、心より願っております。
今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

Hi!MENU
produced by HIRASAWA
［Hi!MENU 事業部］T 03-6821-3566　F 03-3205-0031　E-mail info@h-print.com
運営会社　株式会社 HIRASAWA