

和紙スライダー (ビニールポケットタイプ) の基本セット内容をご確認ください

セット内容


■和紙
スライダー
1本




■メニュー
ストッパー
1本



■ビニールポケット2枚 (4ページ)
A4 or A4ハーフ

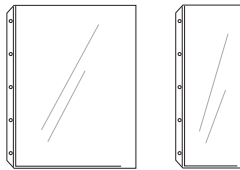

■専用出力用紙 (A4・A4縦半分折り目付) 20枚
A4 or A4ハーフ

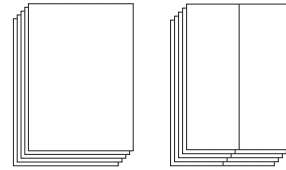

※上記は基本セットの場合の内容です。

ご使用方法について


1




プリント用紙をお手持ちのプリンターにセットし、必要枚数分をプリントアウトします。

※用紙の向きに注意してください。

2

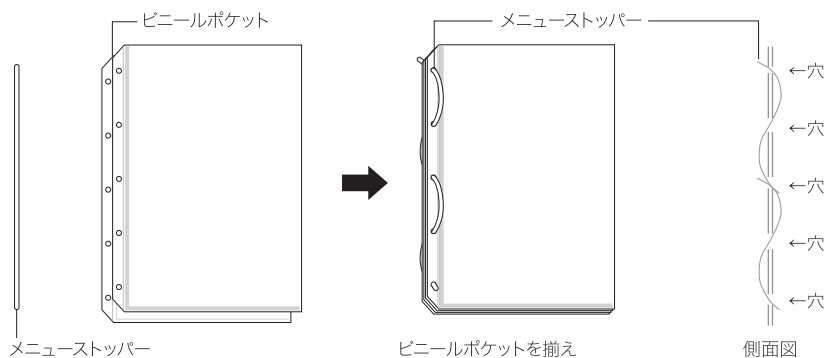


3

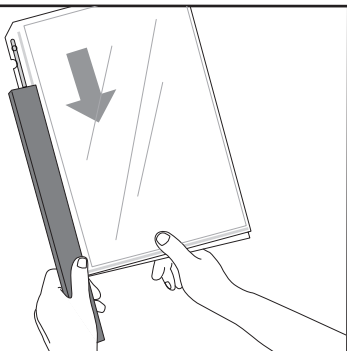

和紙スライダーのレールに上からゆっくり差し込みます。

4

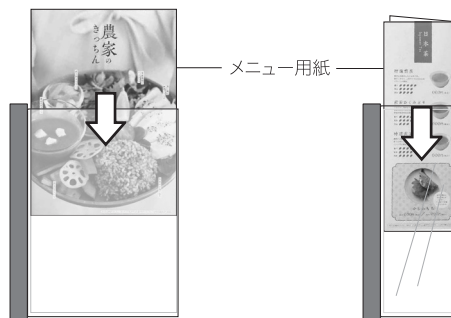

プリントアウトしたメニュー用紙をビニールポケットに入れて完成です。

※ハーフタイプは用紙を半分に折ってください。

本製品使用許諾 ご使用の場合は、以下の使用許諾条件をご確認ください。

◎本製品の仕様、価格、デザイン、出力用紙の種類は予告無く変更することがあります。

取り扱い上の注意 正しくご使用いただくために、以下の点に御注意ください。

- ◎本製品を厨房等湿度の高いところで使用されますと、カバーに反りが生じる場合がございます。
- ◎本製品は濡れたフキン等でこすったり無理な力を加えますと、色落ちや破損する恐れがあります。
- ◎ロゴ印刷がある場合、長期使用されると表面が剥がれる場合があります。
- ◎本製品は直射日光の当たらない所で使用してください。

ご購入いただき、誠にありがとうございます。

Hi! MENU がお客様のお役に立ちますよう、社員一同、心より願っております。

今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

Hi! MENU
produced by HIRASAWA

[Hi! MENU 事業部] T 03-6821-3566 F 03-3205-0031 E-mail info@h-print.com
運営会社 株式会社 HIRASAWA