
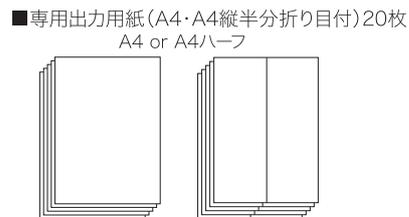
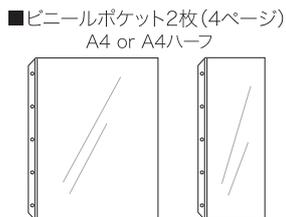





# ウッドスライダー (ビニールポケットタイプ) の基本セット内容をご確認ください

## セット内容



※上記は基本セットの場合の内容です。

## ご使用方法について

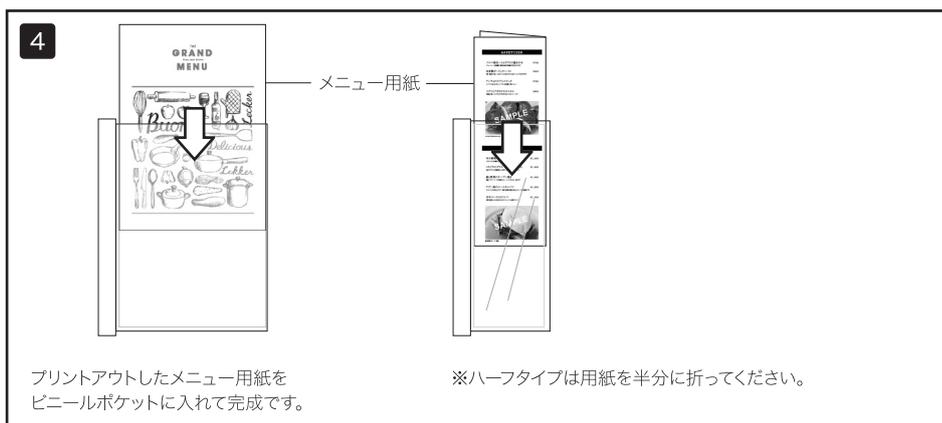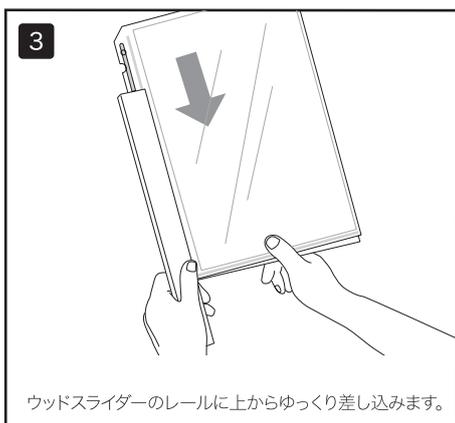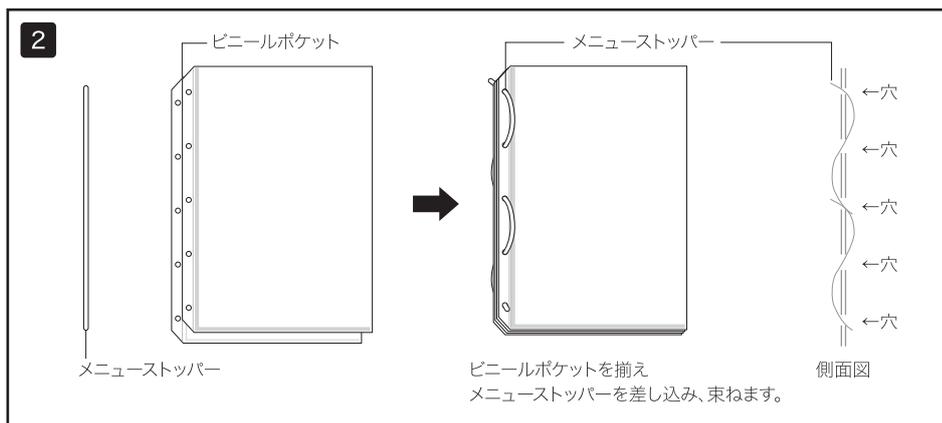

**本製品使用許諾** ご使用の場合は、以下の使用許諾条件をご確認ください。

◎本製品の仕様、価格、デザイン、出力用紙の種類は予告無く変更することがあります。

**取り扱い上の注意** 正しくご使用いただくために、以下の点に御注意ください。

- ◎本製品を厨房等湿度の高いところで使用されますと、カバーに反りが生じる場合がございます。
- ◎本製品は濡れたフキン等でこすったり無理な力を加えますと、色落ちや破損する恐れがあります。
- ◎ロゴ印刷がある場合、長期使用されると表面が剥がれる場合があります。
- ◎本製品は直射日光の当たらない所で使用してください。

ご購入いただき、誠にありがとうございます。

Hi! MENU がお客様のお役に立ちますよう、社員一同、心より願っております。

今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

**Hi! MENU**  
produced by HIRASAWA

[Hi! MENU 事業部] T 03-6821-3566 F 03-3205-0031 E-mail info@h-print.com  
運営会社 株式会社 HIRASAWA