ウッドスライダー（紙タイプ）の基本セット内容をご確認ください


セット内容

■ウッドスライダー1本




■メニューストッパー1本

■メニューカバー1枚

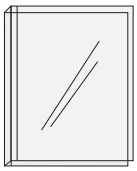

■専用出力用紙（2穴）20枚

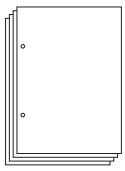

※上記は基本セットの場合の内容です。

ご使用方法について


1



用紙をお手持ちのプリンターにセットし、
必要枚数分をプリントアウトします。


※用紙の向きに注意してください。

2

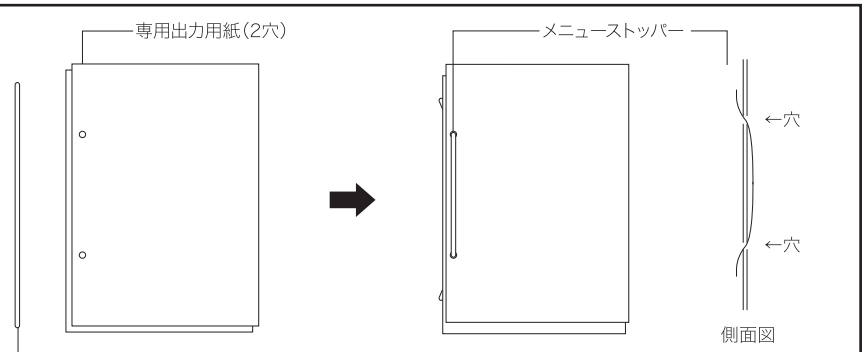

専用出力用紙（2穴）を揃え
メニューストッパーを差し込み、束ねます。

3

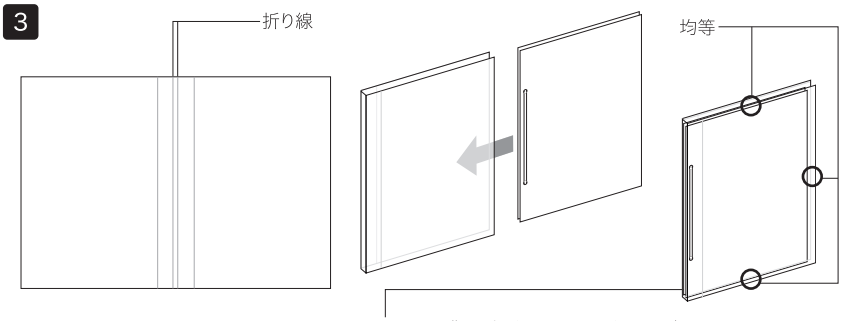

ツヤのない方が表になるように
オプションのカバーを折り線で折ります。

カバーの背にピッタリつけてください。ずれてしまうとレールに
中途半端に入ってしまい外れやすくなります。カバーは一回り
大きいので上、下、右の空きが均等になるようにしましょう。

4



○部分を指で広げると
入れやすくなります。

ウッドスライダーのレールに上からカバーと
一緒にゆっくり差し込み完成です。

本製品使用許諾　ご使用の場合は、以下の使用許諾条件をご確認ください。

◎本製品の仕様、価格、デザイン、出力用紙の種類は予告無く変更することがあります。

取り扱い上の注意　正しくご使用いただくために、以下の点に御注意ください。

◎本製品を厨房等湿度の高いところで使用されますと、カバーに反りが生じる場合がございます。
◎本製品は濡れたフキン等でこすったり無理な力を加えますと、色落ちや破損する恐れがあります。
◎ロゴ印刷がある場合、長期使用されると表面が剥がれる場合があります。
◎紐の付いたものに関しましては、紐の先端がほつれる場合がございます。
◎本製品は直射日光の当たらない所で使用してください。

ご購入いただき、誠にありがとうございます。
Hi!MENU がお客様のお役に立ちますよう、社員一同、心より願っております。
今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

Hi!MENU produced by HIRASAWA
［Hi!MENU 事業部］T 03-6821-3566　F 03-3205-0031　E-mail info@h-print.com
運営会社　株式会社 HIRASAWA