


坐布団-YOKOの基本セット内容をご確認ください

セット内容

■カバー1冊+ロゴ用紙
(御献立又はGRAND MENU)
1枚付




■中表紙1枚




■紐1本



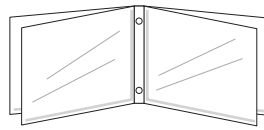■ビニールポケット2枚(見開きタイプ)
※表裏合わせて8ページ分となります。










■専用出力用紙
20枚

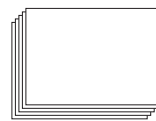

※上記は基本セットの場合の内容です。

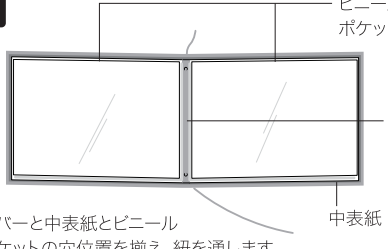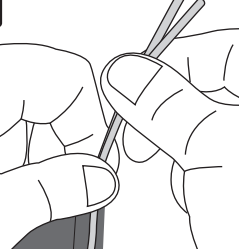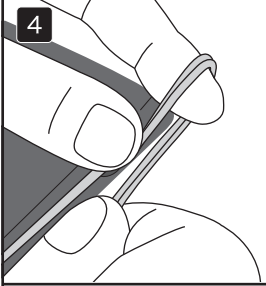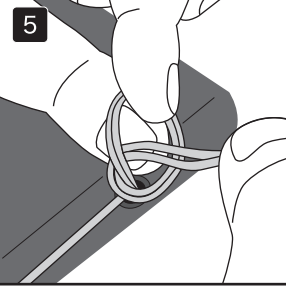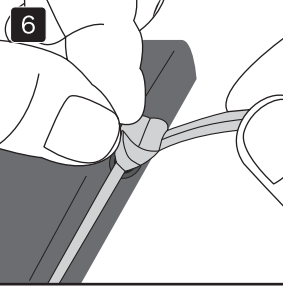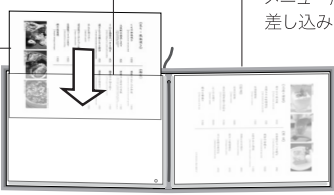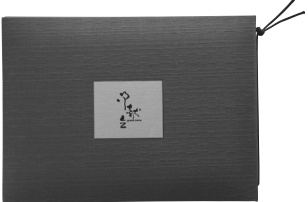ご使用方法について

1  専用出力用紙を プリンターにセットし、 必要枚数分を プリントアウトします。 ※用紙の向きに注意してください。	2  ビニール ポケット 紐 中表紙 カバーと中表紙とビニール ポケットの穴位置を揃え、紐を通します。	3  上の穴のあたりで 2本の紐を つまみます。 この時、紐の先端を 揃えておきましょう。	
4 	穴の上辺りで 紐を押さえ 人差し指に 2本の紐を一緒に 巻くようにして 輪を作ります。	5  輪に2本の紐を 通します。	6  紐とメニュー本体の 間に隙間が できないように ぎつく結びます。
7  メニュー用紙 メニュー用紙 差し込み口 プリントアウトしたメニュー用紙をビニールポケットに入れて完成です。	8  結び目を上の穴位置に揃えたときれいに仕上がります。		

本製品使用許諾 ご使用の場合は、以下の使用許諾条件をご確認ください。

◎本製品の仕様、価格、デザイン、出力用紙の種類は予告無く変更することがあります。

取り扱い上の注意 正しくご使用いただくために、以下の点に御注意ください。

- ◎本製品を厨房等湿度の高いところで使用されますと、カバーに反りが生じる場合がございます。
- ◎本製品は紙、又はクロスで作られておりますので、濡れたフキン等でこすったり無理な力を加えますと、色落ちや破損する恐れがあります。
- ◎ロゴ印刷がある場合、長期使用されると表面が剥がれる場合があります。
- ◎紐の付いたものに関しては、紐の先端がほつれる場合がございます。
- ◎本製品は直射日光の当たらない所で使用してください。

ご購入いただき、誠にありがとうございます。

Hi! MENU がお客様のお役に立ちますよう、社員一同、心より願っております。

今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

Hi! MENU
produced by HIRASAWA

[Hi! MENU 事業部] T 03-6821-3566 F 03-3205-0031 E-mail info@h-print.com
運営会社 株式会社 HIRASAWA