

簡易型  
1人用  
テント

# カモフラテントⅢ

for photographer

取扱  
説明書

自然の中で気配を消して撮影が出来る1人用簡易テントです。  
下記をお読みの上、正しい使い方をしてください。

<セット内容>テント本体：1／固定用ペグ：4／収納バッグ：1



テントを開く時・たたむ時には、急に広がる恐れがあります。  
周囲に十分気をつけて広い場所で行ってください。



動画で見ると  
カモフラテントの使い方


## 開き方

- ① バッグからと出すと、
  - ② 自然に広がります。
  - ③ フレームを持って開きます。
  - ④ 底面のコーナーを持って広げ、形を整えて完成です。
- ※コーナーを付属のペグで固定すると、より安定します。

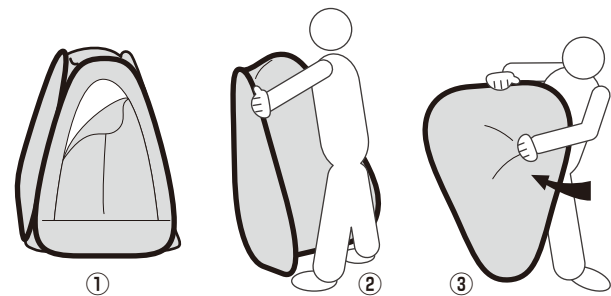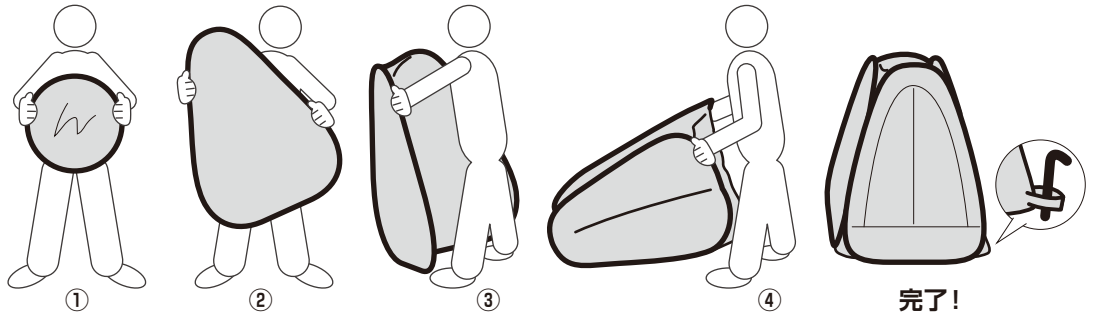

## たたみ方

- ① 中の空気が抜けるように、フロントファスナーをすこし開けます。
- ② フレームを持って畳みます。
- ③ 逆さに立て左手で中央を押しながら、
- ④ 右手で上から折り曲げます。
- ⑤ 右手はそのまま、左手を逆手にしてフレームを掴みます。
- ⑥ 右手に持ったフレームの下に左手のフレームをおさめるようにして、
- ⑦ 巻き込むようにして畳みます。
- ⑧ すべてのフレームが丸く収まったら、開かないようにしっかりと持ち、バッグに納めます。

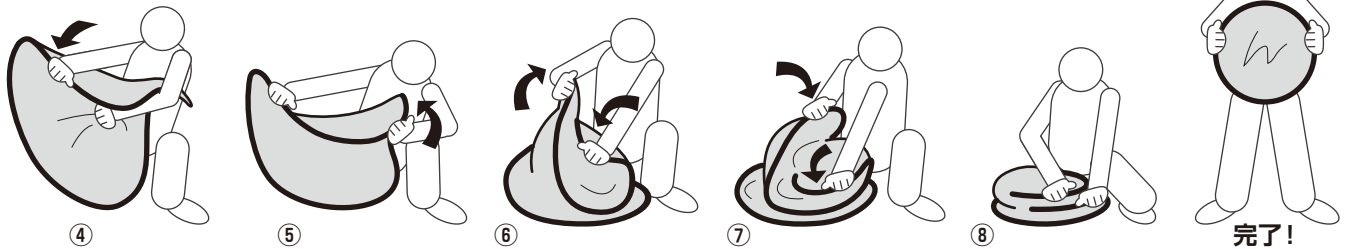

\*テントを平らに畳んだ状態(③の画像)を横から見た際に、テントが歪んでいる場合は、「腰くだけ」になっており、④以降の手順ができません。再度テントを開き、別方向からたたみ直してください。

## 設置の際のご注意

- ・本製品は撮影用の簡易型テントです。登山、キャンプ、災害時等には絶対にご使用なさらないでください。
- ・公園など、許可が必要な場所での使用にご注意ください。
- ・テントを広げる、また折りたたむ際、急に広がる恐れがありますので周囲を確認の上作業してください。
- ・ペグの打ち込みが禁止されている場所がありますのであらかじめご確認の上、ご使用ください。
- ・ペグ打ちの際、ケガにご注意ください。
- ・河川敷や砂浜での設置も避けてください。
- ・窪地は避け、なるべく平らな場所に設置してください。
- ・木の枝や石などでテントを傷つけないよう、周囲に注意してください。
- ・テントは必ず地面に設置してください。(吊るしたりしないでください。)

- ・長時間使用する場合はテント内の温度に気をつけ、体調を崩さないようにご注意ください。
- ・テントにぶらさがったり、物をつるしたりしないでください。
- ・テントに荷重をかけないでください。
- ・テントを離れる際はテントをたたんでください。風に飛ばされるなど、思わぬ事故やケガの原因になることがあります。

## 保管時のご注意

- ・ご使用後は、土や泥などの汚れを布でふき取り、十分に乾燥させてから収納バッグに入れてください。
- ・テントはポリエステル製です。影響のある有機溶剤の使用は避けてください。またテントおよび収納バッグは洗濯できません。
- ・テントが入った収納バッグの上に重い物をのせると、フレームが変形する場合があります。
- ・直射日光、高温多湿を避け、おさまの手の届かない場所で保管してください。

## 使用の際のご注意

- ・火のそばでは使用しないでください。
- ・テントの中で調理をしないでください。
- ・コンロやガス照明など換気が必要なものは使用しないでください。
- ・晴天時のみご使用ください。強風や雷など、天候不良(またはそれが予想される場合)にはご使用なさらないでください。自然災害による被害の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

※テント設置、収納中、突風等でテントが飛ばされ人や建物等に損害を与えた場合など、本製品を使用している対象物の破損・既存の責任は負いかねますのでご了承ください。



株式会社 ジャパンホビーツール  
Tel:03(3944)1683 Fax:03(3944)1684  
http://japanhobbytool.co.jp/



ジャパンホビーツールの  
最新情報をGETしよう!



動画で見ると  
ジャパンホビーツール製品の使い方