

## 取扱説明書

- ◆正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- ◆FEXA'は肌をすこやかに保つことを目的とした美容機器です。お顔・首・頭皮以外にはご使用にならないでください。
- ◆安全上の注意は必ずお読みください。
- ◆お読みになった後は、必ず保管してください。

# FEXA'

## ETC-2

安全上の注意	.....	P1~5
本体・ベーパーライザー HB-2	.....	P6 ~13
テスラー HB-3	.....	P14~16
クリーナー BR-F-13	.....	P17~19
パッティング BR-F-10	.....	P20~23
CHプレート HB-4	.....	P24~28
フォト NHDS-8	.....	P29~31
使用後の機器のお手入れ	.....	P32~33
修理サービスを依頼される前に	.....	P34~36
仕様	.....	P37

### 【フリーダイヤル・フリーコールのご案内】

#### ★付属品・化粧品のご注文

発売元：ホメオスタイル（株）**メンバーステーション**

☎ 0120-118-104

受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日を除く)

#### ★故障に関するお問い合わせ

製造元：ヤーマン（株）**お客様相談窓口**

☎ 0120-868-640

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

#### ★その他のお問い合わせ


発売元：ホメオスタイル（株）**お客様相談室**

☎ 0120-335-560


受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた方法に従って、無理のないご使用をお願いいたします。
- 機器に異常が発生した場合は、ただちにご使用を中止し修理を依頼してください。
- 故障した状態のままでご使用されますと、事故やケガをする危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずおまもりください。
- 表示と意味は次のようにになっています。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜ペットにかかる拡大損害を示します。

## 図記号の例



やけど注意

!は、注意(警告を含む)を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「やけど注意」を示します。



分解禁止

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。  
具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示します。  
左図の場合は「分解禁止」を示します。



プラグ抜く

●は、強制(必ずすること)を示します。  
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。  
左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。

# △警 告

分解や修理・改造はしないでください。

火災・感電・ケガの原因になります。

修理は製造元:ヤーマン(株) お客様相談窓口  
0120-868-640にご相談ください。




電源コードやACアダプターを抜くときは、コード部分を持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



電源コードやACアダプターがいたんだり、コンセントの差しみがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。

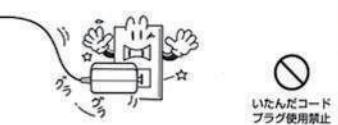


コードを傷つけたり、破損したり、芯線の露出、断線、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじつたり、たばねたりしないでください。

また、重いものを載せたり、はさみ込んだりすると、コードが破損し、故障や火災・感電の原因となります。



交流100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



火のそばや炎天下など高温の場所に、放置しないでください。また、熱器具に近づけないでください。

発熱・発火・破裂の原因になります。



海外で使用された場合の故障、事故については、保障の対象外となります。海外での使用を希望される場合は、製造元:ヤーマン(株) お客様相談窓口  
0120-868-640にご相談ください。


本体内部には高電圧部品がありますので、修理担当者以外は開けないでください。



## 警 告

火の中に投入・加熱しないでください。湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気の当たる場所には置かないでください。

(調理台、風呂場、加湿器のそばなど)  
火災・感電の原因になることがあります。

水場での  
使用禁止

使用しない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。

感電やショートして発火することがあります。



お子様には使用しないでください。また、お体の不自由な方には、付添なしで使用しないでください。

ケガをする恐れがあります。

小児の  
使用禁止

不安定な場所に置かないでください。また、落としたり、ぶつけたりしないでください。

バランスが崩れて倒れたり、落ちたりしてけがの原因になることがあります。




異臭・異常発熱したときは使用を中止してください。

そのまま使用すると破損・発火の原因になります。

発熱時  
使用禁止

電子レンジや高圧容器にいれないでください。

発熱・発火・破裂の原因になります。



## 警 告

本体に水やお茶をこぼさないでください。


万一こぼれたときは、加熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止してください。



水かけ禁止

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜いてください。


(使用しないときも、電源プラグをコンセントから抜くこと。)キー操作がおかしい、煙、変な音、においがするなど、異常事態のまま使用しないでください。



Plug拔く

まぶたや目のまわりへのご使用は避けてください。

失明する恐れがあります。

目・目のまわり  
への使用禁止

- 高電圧部品・高周波発生部品が内蔵されていますので、テレビ・パソコン等電子機器のそばでのご使用はおやめください。

- 電源をONにした状態で、他の美容機器や電気製品に接触させたり近づけると誤作動を起こす場合がありますのでおやめください。

- 地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切りアダプターをコンセントから抜いてください。


- 機器に異常を感じた場合は、ただちに電源を切り使用を中止してください。

- 指定以外の化粧品のご使用は、故障の原因となりますのでおやめください。

- ご使用後は必ず電源をお切りください。

## ⚠ 警 告

- 指定されているお手入れ以外の目的には使用しないでください。
- 他の電気製品（電気毛布・敷布・こたつ・美容機器等）とは同時に使用しないでください。
- 次のような方はご使用を避けしてください。
  - 医用電子機器を使用されている方
    - ・ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器
    - ・人工心肺などの生命維持用医用電子機器
    - ・心電計などの装着型医用電子機器
  - 急性疾患 ●結核性患者 ●有熱性疾患 ●血圧異常時 ●伝染病疾患 ●悪性腫瘍
  - 心臓疾患 ●顔面神経麻痺の方 ●意思表示のできない方 ●整形や手術等で金属を埋込ん  
である方 ●切り傷のある方 ●お酒を飲まれた方 ●眠気を強く誘う薬を服用された方
- 次のような方はお医者様にご相談ください。
  - 妊娠中の方 ●通院中の方
  - 皮膚トラブルのある方
    - ・アトピー性皮膚炎 ・顔面黒皮症 ・日焼けで肌が炎症を起こしている方
    - ・ニキビが化膿し炎症を起こしている方 ・アレルギー体质の方
    - ・肌が敏感な方 ・化粧品による炎症を起こしている方
    - ・カユミやホテリのあるシミのある方 ・美容整形をされた方
    - ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張を  
起こしている方

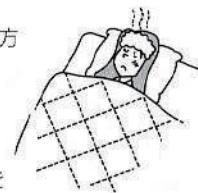


※ 健康状態がすぐれない方はご使用をお控えください。

※ 皮膚病や内臓疾患のある場合は、その疾病が完治してからご使用ください。


※ 途中で気分が悪くなったり、肌に異常があらわれた場合は、ただちにご使用をおやめください。

## 「フェクサ」各部のなまえ

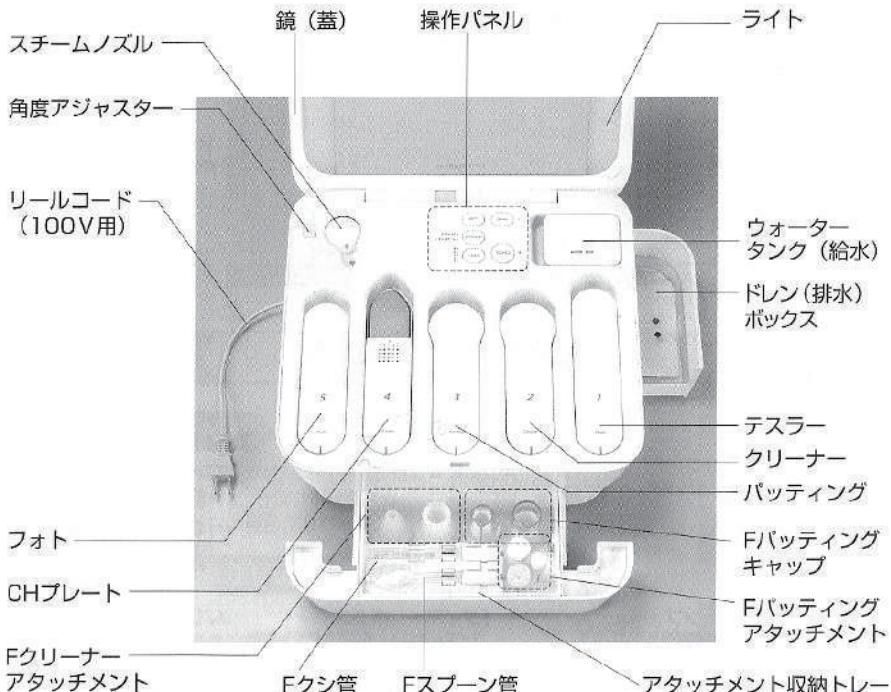

## 付属品を収納する


各付属品は、アタッチメント収納トレーに収納できます。下図のように正しい位置に収納してください。

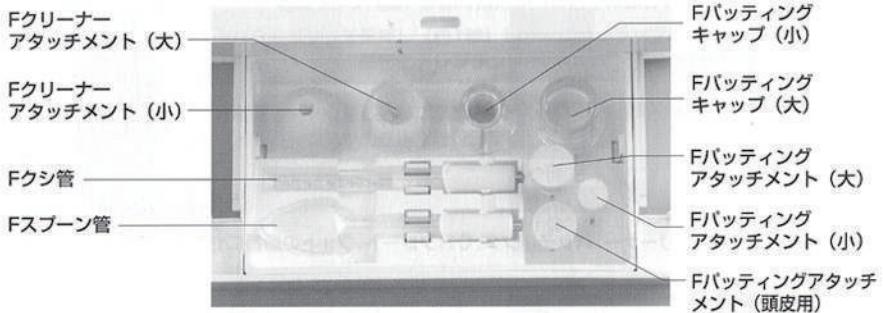

## 子機を充電する

### 1.本体を水平に置く

本体は、直射日光や湿気を避けて、水平な安定した場所に置いてください。  
傾斜がある場所へ置くと、ドレンボックスから水があふれたり、ベーバーライザーガが正常に動作しない場合があります。

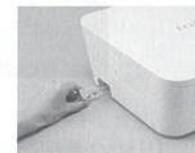

### 2.リールコードを差し込む

①蓋を開けてください。  
※前面のロックボタンを押しながら静かに開きます。


ロックボタン

②各子機の電源がOFFになっていることを確認します。  
※子機の電源が入っていると、充電できません。



③本体のリールコードを引っ張り、プラグを家庭用コンセント(100V)に差し込みます。蓋天面の電源ランプが赤く点灯します。  
※電源コードの長さは約2mです。

- ④子機収納部の上側へテスラーを置き、手前へ引きます。「カチッ」と音がし、テスラーの充電ランプが赤く点灯し、充電を開始します。※番号が上になる向きにセットしてください。

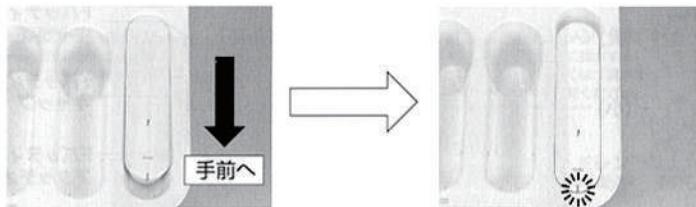

右から、テスラー、クリーナー、バッティング、CHフレート、フォトの順番にセットします。



※反対の向きにはセットしないでください。

※充電完了時間の目安は充電量が空の状態で約3時間です。

#### 【リセット機能について】

本製品は高電圧発生部品を内蔵していますので、万一本体により誤動作した場合は一旦電源コードを抜き、再度差し込んでください。

#### 【ACアダプターについて】


使用したい時に充電されていない時などは、ACアダプターでもご使用いただけます。

各子機のACアダプター差し込み口にACアダプターを接続してご使用ください。

※必ず付属のACアダプターを使用してください。

## 主電源を入れる


### 1.主電源を入れる

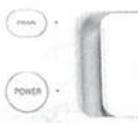

- ・本体を水平な場所に設置し、最初に電源コードを入れます。
- ・電源ランプ（蓋）が赤く点灯することを確認してください。
- ・パワー・ボタンを長押し（約1秒）して、パワーランプを点灯させます。
- ・電源が入ると、最初にドレンランプが点灯して、排水を行います。
- ・30秒後にドレンランプが消灯します。

※電源コードを差し込んだままの状態で、前回使用時に排水を行うと本体のメモリー機能が働き排水を行いません。


### 2.ライトを使う



- ・ライトボタンを押します。
- ・鏡左右のライトが点灯します。

※消したい場合は、もう一度ライトボタンを押してください。


### 3.タイマーを使う



※タイマーはベーバーライザーや子機等とは連動しません。



- ・タイマー・ボタンをセットしたい“分数”だけ続けて押します。
- ・3分の場合3回
- ・2秒後にブザーがなり、ランプが点滅を始めると同時にスタートします。
- ・※リセットしたい場合もう1度ボタンを押します。



- ・残りの分数を表示するカウントランプが1分おきに点滅しながら進みます。
- ・終了時に全てのランプが消灯し、ブザーで知らせます。

## ⚠ ご使用上の注意

- 最初にP1~5の「安全上のご注意」を必ずお読みの上ご使用ください。
- ご使用前に必ず洗顔し、メイクや汚れを取り、お肌を清潔な状態にしてからご使用ください。
- スチームは必ず30cm程度離してお使い下さい。
- 警告ランプが（写真右）点灯、点滅中は、スチームノズル付近が高温になっていますので触れたり顔や手を近づけないでください。
- スチームノズルの穴へは絶対に異物を入れないでください。故障、やけど、異常噴出の恐れがあります。
- ご使用環境によっては、多少の湯滴が生じる場合があります。
- スチームをご使用の際は、必ず専用の水をお使いください。
- 専用の水以外、または一度排水した水はご使用にならないでください。故障の原因になります。
- ドレンボックスのお湯は熱いので取扱いには十分ご注意ください。
- 排水中はドレンボックスを取り外さないでください。水があふれ故障の原因になります。
- 本体を持ち運ぶ場合は、必ずドレンボックスにお湯が残っていないことを確認してください。
- 一度に必要以上の長い時間ご使用にならないでください。お肌のトラブルになる恐れがあります。




## ベーパーライザーの使い方

### 1.給水する



①ウォータータンクのキャップをはずし、最大80cc（ライン以下）まで専用の水を入れ、キャップを最後までしっかりと回して閉めてください。



②ウォータータンクをセットします。スタンバイランプが約30秒間点滅します。  
※正しくセットされないと給水されない場合があります。

### 2.イオンスチームを出す



- スチームノズルが顔の方向に向くように角度アジャスターで調整してください。
- スタンバイランプが点灯していることを確認し、ベーパーライザーボタンを押します。イオンスチームランプが点灯したら、暫くするとスチームノズルからイオンスチームができます。  
1回の給水（80cc）で約6分間使用できます。※気圧や室温によって多少変わります。

- イオンスチームがでている時は、スチームノズルが高温になっていますので、絶対触れないでください。
- イオンスチーム動作中にウォーターボックス、及びドレンボックスは取り外さないでください。  
安全機能が働きイオンスチームが強制終了されます。



スチームノズルは、100°C以上になっていますので絶対に顔や手を近づけないでください。




- 途中で使用を中止したい場合は、ベーパーライザーボタンを押してください。  
警告ランプが点滅している間は、熱くなっていますのでスチームノズルには絶対触れないでください。

### 3.排水する




- ドレン（排水）ボックスが奥までしっかりと差し込まれていることを確認してください。
- イオンスチームランプが消灯していることを確認し、ドレンボタンを押してください。  
※約30秒間排水されます。

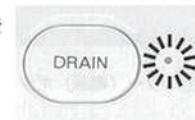

#### 【自動排水機能について】※排水忘れ防止

- パワーボタンを押して電源をOFFした時に、自動的に約30秒間排水されます。
- パワーボタンを押して電源をONした時に、自動的に約30秒間排水されます。  
※リールコードを100Vコンセントにさしたままの状態で、直前に排水をした場合は、メモリー機能により上記の自動排水はおこないません。

③お湯を捨てる時は、ドレンランプが消灯していることを確認してからドレンボックスを静かに引き出し、排水口からお湯を捨ててください。  
排水は熱くなっていますのでやけどには十分ご注意ください。

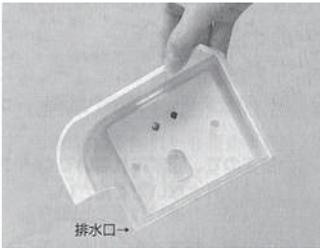

- ・排水したお湯をこの機器に再利用しないでください。故障の原因になります。
- ・本体を清潔に保つため、スチーム終了後は必ずお湯を捨ててください。
- ・ドレンボックスが汚れた際は、内側の透明の箱を取り外して掃除してください。

※アラームがビビビと速く鳴り、ドレンランプが点滅した場合は、ドレンボックスの取り付けが不十分です。奥までしっかり差し込まれているか確認してください。

※ドレンボックスが満水になると、ドレンボタンを押しても、排水されません。

アラームがピッピッピッと10秒間鳴り、ドレンランプが点滅した場合は、ドレンボックスが満水ですので、ドレンボックスの水を捨ててください。

## 主電源を切る

①パワー（電源）ボタンを長押し（約1秒）して、電源をOFFにします。


本体内部のヒーターがまだ熱いときは冷却するためファンが作動していますが故障ではありません。  
ヒーターが冷めると停止します。

※電源が入っていても、60分間操作しなかった場合は自動的に電源が切れます。

②充電が必要ない時は、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

## 各部のなまえ

### テスラー本体

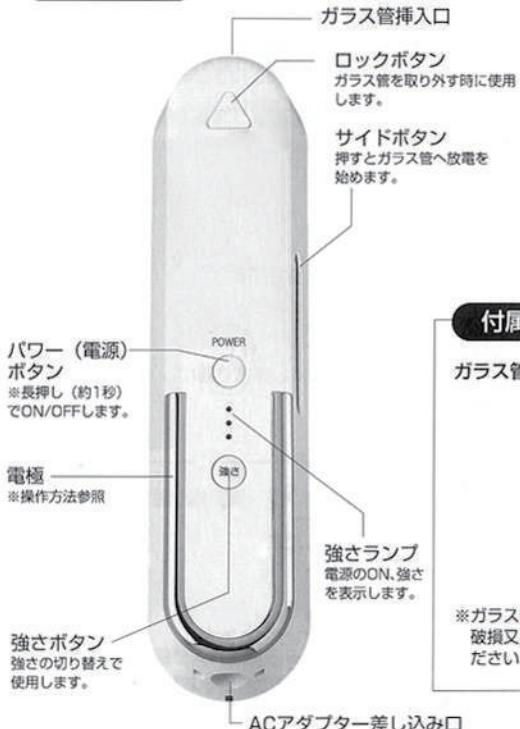

### 付属品

ガラス管（Fスプーン管）  
…顔・首用      ガラス管（Fクシ管）  
…頭皮用



※ガラス管は消耗部品です。  
破損又は経年変化により劣化した場合はお取り替えください。

# 使い方

## 1.充電する

P8~9の充電の手順に従って、本体子機収納部ヘテスラーをセットし、充電してください。  
※充電されていない場合は、ACアダプター差し込み口にACアダプターを差し込んで使用してください。1回のフル充電で約20分使用できます。



### [リセット機能について]

充電できない場合は、リセット操作をおこなってください。  
※リセットすることで、本体のプログラムを工場出荷状態に戻します。  
万一、他の美容器や電気製品に接触させたり、近づけて誤作動をおこし充電できなくなつた場合にリセットしてください。  
パワー（電源）ボタンと強さボタンを同時に押してください。

## 2.ガラス管を取り付ける

### 【取り付け方】

- ①テスラーの電源がOFFになっていることを確認してください。
- ②ガラス管の青い丸印とテスラーの青い丸印を合わせ、「カチッ」と音がするまで、差し込みます。


※ガラス管は破損しやすいので、ていねいに扱ってください。

- ③ガラス管を差し込んだ後、軽くひっぱり、抜けないことを確認してください。

### 【取り外し方】

- ①テスラーの電源がOFFになっていることを確認してください。

- ②ロックボタンを押しながら、やさしく引き抜いてください。

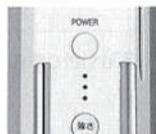

## △ ご使用上の注意

- ・最初にP1~5の「安全上のご注意」を必ずお読みの上ご使用ください。
- ・ガラス管は割れやすいので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ・ガラス管が割れた状態では、絶対に使用しないでください。
- ・顔、首、頭皮などのマッサージ以外には使用しないでください。
- ・ガラス管挿入部に、指や異物を入れないでください。感電する恐れがあります。
- ・サイドボタンを押して放電させる場合は、必ず電極に触れてください。
- ・美容整形、手術等により金属を注入されている場合、テスラー使用時に感電する恐れがあります。
- ・長時間連続で同じ箇所にご使用にならないでください。お肌のトラブルになる恐れがあります。

## 3.電源を入れる　強さを選択する

- ①パワー（電源）ボタンを長押し（約1秒）して電源を入れます。  
強さランプが1つ点灯します。

このままではガラス管は放電しません。


- ②電極に触れるようにしっかりと握り、サイドボタンを押します。  
サイドボタンを押している間、ガラス管が放電します。

※放電するまで1~2秒かかる場合があります。



※正しい握り方をしないと痛みのある刺激を感じことがあります。

- ③強さボタンで強さを選択してください。

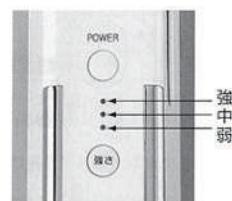

- ④テスラーは電源を入れてから3分経過すると自動的に電源が切れます。  
途中で使用を中止したい場合は、パワー（電源）ボタンをランプが消えるまで、長押し（約1秒）してください。

# クリーナー

## 各部のなまえ

### クリーナー本体



Cleaner

充電ランプ

### 付属品　※消耗部品

Fクリーナーアタッチメント(大)・・・頬・額・首用



Fクリーナーアタッチメント(小)・・・小鼻・口周り用



Fクリーナーフィルター交換用5個




# 使い方

### 1.充電する

P8~9の充電の手順に従って、本体子機収納部へクリーナーをセットし、充電してください。

※充電されていない場合は、ACアダプター差し込み口にACアダプターを差し込んで使用してください。1回のフル充電で約20分使用できます。

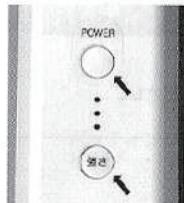

#### 【リセット機能について】

充電できない場合は、リセット操作をおこなってください。

※リセットすることで、本体のプログラムを工場出荷状態に戻します。


万一、他の美容器や電気製品に接触させたり、近づけて誤作動をおこし充電できなくなった場合にリセットしてください。

パワー(電源)ボタンと強さボタンを同時に押してください。

### 2.アタッチメントを取り付ける

①クリーナーの電源が切れていることを確認してください。

②奥までしっかりと差し込んでください。  
回しながら差し込むと、しっかりと取り付けることができます。

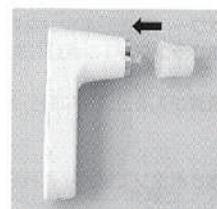

### Fクリーナーフィルター



#### 【Fクリーナーフィルターについてのご注意】

- アタッチメント取付け部中央に「Fクリーナーフィルター」があります。
- 「Fクリーナーフィルター」が汚れている場合は、取出して軽く水洗いし、よく乾いてから取付けてください。
- 「Fクリーナーフィルター」が破れたり劣化した場合は新品とお取り替えてください。
- 「Fクリーナーフィルター」なしで使用すると故障の原因になりますので、必ず装着してください。


## ⚠ ご使用上の注意

- 最初にP1~5の「安全上のご注意」を必ずお読みの上ご使用ください。
- 同じ箇所に何度も使用しないでください。
- 肌を吸引した状態で静止しないでください。
- ニキビや炎症を起こしている部分には使用しないでください。
- まぶたや目の周りには絶対に使用しないでください。
- 髪の毛を吸い込まないように注意してください。
- 顔から離す時は垂直に離さず、横にスムーズにすべらせるようにして離してください。

### 3.電源を入れる　強さを選択する

①パワー（電源）ボタンを長押し（約1秒）して電源を入れます。  
強さランプが1つ点灯します。

電源が入ると同時に吸引を開始します。

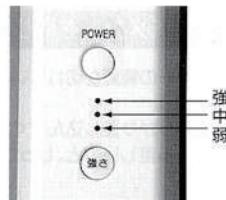

②強さボタンで強さを選択してください。

③クリーナーは電源を入れてから20分経過すると自動的に電源が切れます。

途中で使用を中止したい場合は、パワー（電源）ボタンをランプが消えるまで、長押し（約1秒）してください。

## パッティング

### 各部のなまえ

#### パッティング本体



## 付属品 ※消耗部品

Fバッティングアタッチメント(大)  
……頬、額、首用



Fバッティングアタッチメント(小)  
……目まわり、口・鼻のまわり用



Fバッティングアタッチメント(頭皮用)  
……頭皮用



Fパッド(大)  
交換用3個



Fパッド(小)  
交換用3個



Fパッド(頭皮用)  
交換用1個



Fバッティングキャップ(大)

□ Fバッティングアタッチメント(大)  
□ Fバッティングアタッチメント(頭皮用)専用




Fバッティングキャップ(小)

□ Fバッティングアタッチメント(小)専用



### 【パッドの交換方法】

- 「Fパッド(大・小)」はスponジ部とゴム部からなっています。  
※「Fパッド(頭皮用)」はゴム部のみで出来ています。
- 「Fパッド」が摩耗したり、劣化した場合は新品と交換してください。
- 「Fパッド」を取り替える場合は、ゴム部から取り外してください。
- 「Fパッド」を取付ける場合は、ゴム部の凸とアタッチメント本体の  
凹を合わせしっかりとはめこんでください。

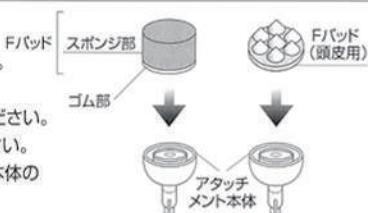

## 使い方

### 1.充電する



P8~9の充電の手順に従って、本体子機収納部へバッティングをセットし、充電してください。  
※充電されていない場合は、ACアダプター差し込み口にACアダプターを差し込んで使用してください。1回のフル充電で約20分使用できます。


### 【リセット機能について】

充電できない場合は、リセット操作をおこなってください。  
※リセットすることで、本体のプログラムを工場出荷状態に戻します。  
万一、他の美容器や電気製品に接触させたり、近づけて誤作動をおこし充電できなくなった場合にリセットしてください。  
パワー(電源)ボタンと強さボタンを同時に押してください。

### 2.アタッチメント/キャップを取り付ける

- ①バッティングの電源が切れていることを確認してください。
- ②アタッチメントをアタッチメント差し込み口に差し込み、「カチッ」と音がするまで真っ直ぐに押し込み固定します。  
※アタッチメントは必ずまっすぐに差し込んでください。斜めに差し込むと折れことがあります。
- ③キャップをバッティングリングの溝に合わせ、右へ「カチッ」と止まるまで回してください。


キャップはていねいに扱ってセットしてください。

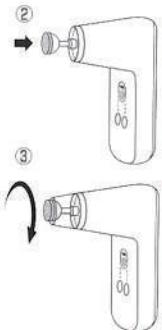

## CHプレート

## 各部のなまえ

## CHプレート本体

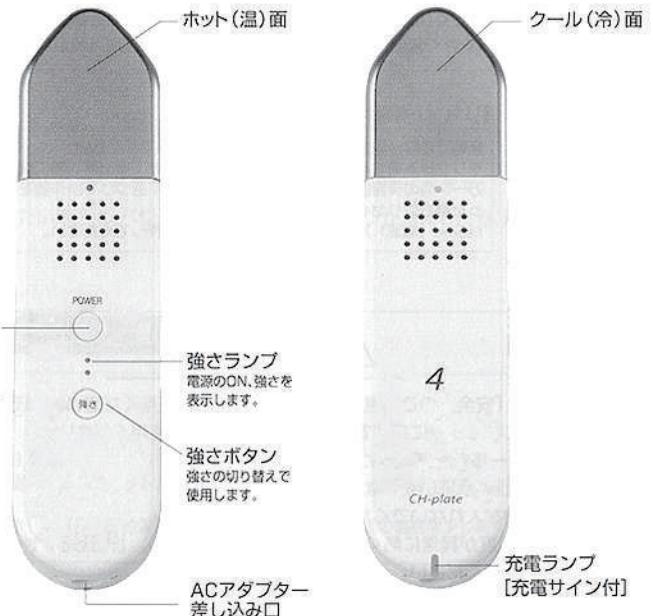

## ⚠ ご使用上の注意

- 最初にP1~5の「安全上のご注意」を必ずお読みの上ご使用ください。
- コンタクトレンズをご使用の方は、必ずはずしてからご使用ください。
- 虫歯が痛む方、歯茎がはれている方などは口の周辺は避けてください。
- 美容整形でシリコン等を注入されている場合は、その部分を避けてください。
- ふきでものやニキビの部分は避けてご使用ください。
- パッティングはお肌と頭皮のお手入れ以外にはご使用にならないでください。
- アタッチメント/キャップを取り付けない状態で使用しないでください。
- お手入れの前にパッド表面を手で触り、傷等の異常が無いか必ず確認してください。
- 長時間連続で同じ箇所にご使用にならないでください。
- まぶたや目のまわりには、ご使用にならないでください。

## 3.電源を入れる 強さを選択する スピードを選択する

①パワー(電源)ボタンを長押し(約1秒)して電源を入れます。

スピードランプ、強さランプが1つずつ点灯します。



電源が入ると同時に動き始めます。

②お肌の状態に合わせて、強さとスピードをそれぞれのボタンで選択してください。

各スピードが安定していることを確認してください。

③パッティングは電源を入れてから20分経過すると自動的に電源が切れます。

途中で使用を中止したい場合は、パワー(電源)ボタンをランプが消えるまで、長押し(約1秒)してください。

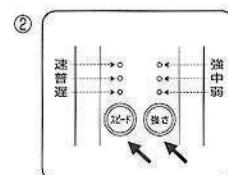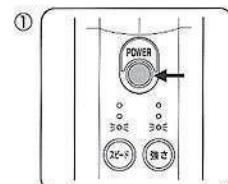


# 使い方

## 1.充電する

P8~9の充電の手順に従って、本体子機収納部へCHプレートをセットし、充電してください。  
※充電されていない場合は、ACアダプター差し込み口にACアダプターを差し込んで使用してください。  
1回のフル充電で約20分使用できます。(プレート面温度を安定させる時間も含まれます。)

### 【充電サインについて】

充電ランプが点滅を始めたら、充電をする目安です。  
ゆっくり点滅：充電が必要になるまで約10分前をお知らせします。  
はやく点滅：充電が必要になるまで約5分前をお知らせします。



### 【リセット機能について】

充電できない場合は、リセット操作をおこなってください。  
※リセットすることで、本体のプログラムを工場出荷状態に戻します。  
万一、他の美容器や電気製品に接触させたり、近づけて誤作動をおこし充電できなくなった場合にリセットしてください。  
POWER（電源）ボタンと強さボタンを同時に押してください。

## ⚠ ご使用上の注意

- 最初にP1~5の「安全上のご注意」を必ずお読みの上ご使用ください。
- ご使用になる前に手のひらにあてて温度を確認してからご使用ください。
- ホット（温）面、クール（冷）面を傷つけないでください。
- 絶対に水につけたり、水洗いをしないでください。
- ケースの穴へ異物を入れないでください。
- ホット（温）面の温度が異常に熱く感じる時は、使用を中止し、【製造元：ヤーマン（株）お客様相談窓口】へご相談ください。
- 長時間連続で同じ箇所にご使用にならないでください。


## 2.電源を入れる

### 強さを選択する

①POWER（電源）ボタンを長押し（約1秒）して電源を入れます。

②充電サインが点滅していないか確認します。（P25【充電サインについて】参照）

③強さボタンで温度差を選択します。

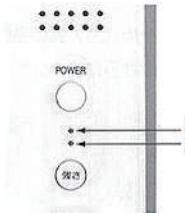

④CHプレートは電源を入れてから20分経過すると自動的に電源が切れます。

途中で使用を中止したい場合は、POWER（電源）ボタンをランプが消えるまで、長押し（約1秒）してください。

## 3.プレート面温度を安定させる

### 【CHプレートの温度差について】

弱：温度差「小」

... ホット（温）面：35°C、

PP クール（冷）面：室温-3°Cにセットされます。

強：温度差「大」


... ホット（温）面：39°C、

クール（冷）面：室温-3°Cにセットされます。

●冬場で室温が低い時、ホット（温）面の温度は少し低く、クール（冷）面の温度は少し高くセットされます。

※CHプレートは電源を入れてからご使用できるようになるまで、次のように準備してください。


- ①下図のようにパワーボタンが上になるようにCHプレート本体を置きます。
- ②約4分程そのまま放置します。
- ③使用する前にホット（温）面とクール（冷）面の温度差を手のひらで確認します。
- ④温度が設定温度に達していない時はさらに約1分間待ちます。

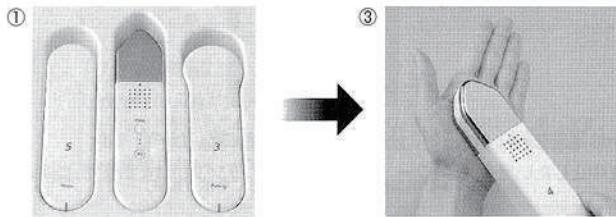

※上図の方法でも温度が達していない場合は下図のように水平な机の上などに置いてさらに約1分間待ちます。




### ⚠ ご使用上の注意

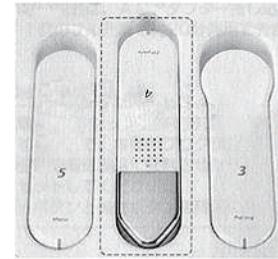

- 上図のようにプレート面を手前に向けて置くのは絶対におやめください。  
収納部の充電端子間がショートして故障の原因になります。


## 各部のなまえ

フォト本体

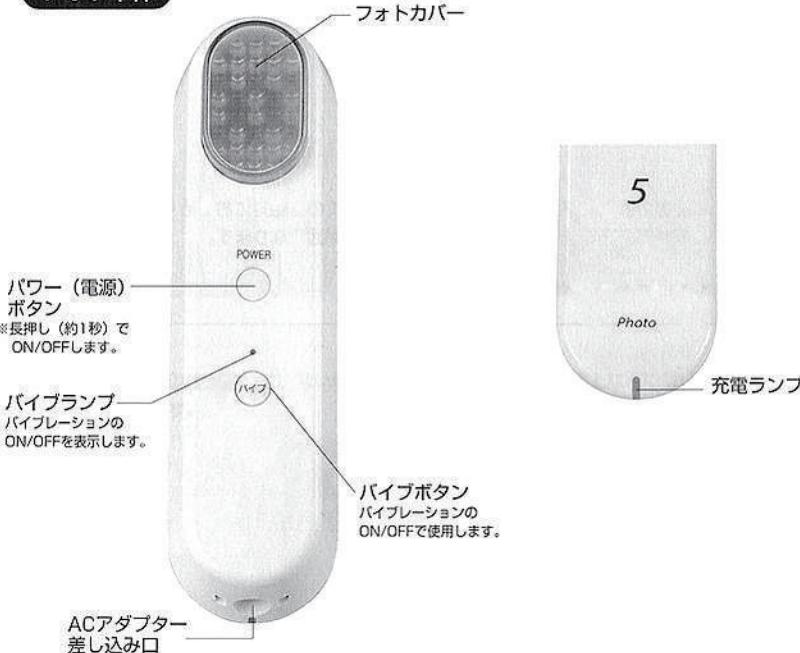

## 1.充電する

P8~9の充電の手順に従って、本体子機収納部へフォトをセットし、充電してください。  
※充電されていない場合は、ACアダプター差し込み口にACアダプターを差し込んで使用してください。1回のフル充電で約20分使用できます。

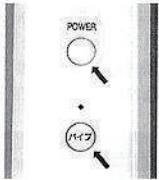

## 【リセット機能について】

充電できない場合は、リセット操作をおこなってください。  
※リセットすることで、本体のプログラムを工場出荷状態に戻します。  
万一、他の美容器や電気製品に接触させたり、近づけて誤作動をおこし充電できなくなつた場合にリセットしてください。  
パワー(電源)ボタンと強さボタンを同時に押してください。



## ご使用上の注意


- 最初にP1~5の「安全上のご注意」を必ずお読みの上ご使用ください。
- フォトの光を絶対に直視しないでください。
- まぶたには使用しないでください。
- 長時間のご使用は控えてください。
- フォトカバー部を傷つけないでください。
- 長時間連続で同じ箇所にご使用にならないでください。
- 指定の化粧品以外はご使用にならないでください。
- 次のような方はご使用を避けてください。  
◆日光過敏症の方、糖尿病の方、化粧品のビタミンCに反応を示す方、血管腫の方、毛細血管拡張症の方、ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張を起こしている方

## 2.電源を入れる バイブを使う

①パワー（電源）ボタンを長押し（約1秒）して電源を入れます。  
強さランプが1つ点灯します。

- ・電源が入ると同時に動き始めます。  
↓
- ・最初の1分間は赤色に点灯します。  
↓
- ・その後、4分間は黄色に点灯します。

②バイブレーション機能を選択できます。  
バイブボタンを押してください。

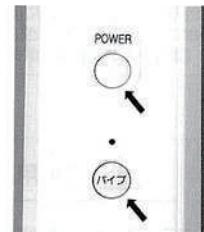

③フォトは電源を入れてから5分経過すると自動的に電源が切れます。

途中で使用を中止したい場合は、パワー（電源）ボタンをランプが消えるまで長押し（約1秒）してください。

## 使用後の機器のお手入れ

以下の手順でお手入れしてください。

- ・化粧品等が付着した状態での保管は、絶対にお止めください。
- ・汚れがひどい場合は、水またはぬるま湯（中性洗剤はうすめて）を使用し、やわらかい布を固くしぼってやさしく拭いてください。
- ・機器の水洗いは絶対にしないでください。

※水・ぬるま湯で洗えるもの：Fクリーナーアタッチメント（大）（小）、Fパッティングキャップ（大）（小）、Fパッド（頭皮用）、Fクリーナーフィルター

※薄めた中性洗剤で洗えるもの：アタッチメント収納トレー、ドレンボックス（内箱）

※洗ったあとは必ず水気をとり、乾いてからご使用ください。

### 本体・ベーパーライザー


- ベーパーライザー使用後は、ドレンボタンを押し、本体に残っている専用の水をすべて排水してください。
- ドレンボックスにたまつた水は必ず捨ててください。水を残したまま放置しないでください。  
ドレンランプが点灯中は、ドレンボックスを取り外さないでください。
- 充電しないときは、リールコードをコンセントから外し、お子様の手の届かないところに保管してください。

### テスラー

- ガラス管はティッシュペーパー、または柔らかい布でやさしく拭いてください。
- ガラス管のひび割れを発見した場合は、絶対にそのまま使用せず、新しいものとお取り替えください。
- ガラス管を取り外した後は、放置せず、収納トレーに入れてください。

### クリーナー

- アタッチメントについた汚れは、ティッシュペーパーで拭き、ぬるま湯で洗ってください。
- 吸引口のフィルターは汚れていると吸引力が低下し故障の原因となります。  
使用後は毎回フィルターを取り出し、ぬるま湯で洗浄後、乾いてから再びセットしてください。また、フィルターが破れたり劣化した場合は、新しいものとお取り替えください。

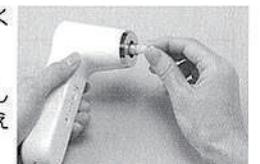

**パッティング**

- 本体に化粧品等が付着した場合は、乾いた布やティッシュペーパーで拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、キャップ(大)(小)、Fバッド(頭皮用)のみ水・ぬるま湯で洗ってください。
- バッドが摩耗したり、劣化したりした場合は、新しいものとお取り替えください。(P21参照)

**CHプレート**

- プレート部は柔らかい布で拭いてください。

**フォト**

- フォト照射部が汚れていると、照度が低下しますので、柔らかい布で拭いてください。

**修理サービスを依頼される前に**

本体・子機	こんな時は	下記項目をお確かめください
本体 ペーパーライザー	電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードがコンセントから抜けていませんか。</li> <li>●ふたはきちんと開けていますか。</li> </ul>
	充電できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードがコンセントから抜けていませんか。</li> </ul>
	排水できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ドレンボックスは奥まで差し込まれていますか。 P11参照</li> <li>●ドレンボックスが満水になっていますか。 P11参照</li> </ul>
	イオンスチームがない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ウォータータンクへ専用の水を入れましたか。</li> <li>●ウォータータンクは正しくセットされていますか。</li> <li>●スタンバイランプが点灯に変わってからペーパーライザーボタン(給水後、約30秒点滅し、その後点灯に変わります。)を押してください。</li> </ul>
テスラー	ガラス管が放電しない (紫色の光が出ない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●サイドボタンは押していますか。</li> <li>●ガラス管はガラス管挿入口へ正しくセットされていますか。 P15参照</li> </ul>
	痛みのある刺激を感じる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電極には触れていますか。 サイドボタンを押すときは必ず電極に触れてください。</li> </ul>
クリーナー	吸引しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターは汚れていませんか。 汚れている場合は、新品と交換してください。</li> </ul>

機種	こんな時は	下記項目をお確かめください
バッティング	バッティングが強すぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●強さは適切ですか。 強さを調節してください。</li> <li>●パッドが劣化していませんか。 新品にお取り替えてください。</li> </ul>
	バッティングが弱すぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池残量が少なくなっていますか。 充電してください。(P8~9参照)</li> <li>●パッドが劣化していませんか。 新品にお取り替えてください。</li> </ul>
CHプレート	温度が変わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池が無くなりかけていませんか。 充電してください。</li> <li>●充電サインが点滅していませんか。 充電してください。</li> </ul>
フォト	照度が弱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フォト照射部が汚れていませんか。 柔らかい布で拭いてください。</li> </ul>
	バイブレーションが動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●バイブボタンを押しましたか。</li> </ul>

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、1年間無料修理保証させていただきます。
- 保証期間が過ぎた後の故障については有償で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有償修理となるケースがありますので、保証書をよくお読みください。
- 万一故障が生じた場合は、【製造元：ヤーマン（株）お客様相談窓口 ☎ 0120-868-640  
※9:00～17:00土・日・祝日を除く】にご相談ください。修理してご返送いたします。  
送る際には十分クッションを入れて梱包してください。特にガラス管や鏡は破損しやすいので十分ご注意ください。

## 仕様

定格電圧： AC100V 50／60Hz

消費電力： 550W

外形寸法： 幅325mm×奥行300mm×高さ135mm

製品重量： 約5.7Kg (付属品含む、ACアダプターを除く)

ACアダプター定格： DC6V 1.8A

### 【付属品A】

テスラー	.....	1台	ACアダプター	.....	1個
クリーナー	.....	1台	取扱説明書	.....	1部
バッティング	.....	1台	保証書	.....	1部
CHプレート	.....	1台	お手入れガイド	.....	1部
フォト	.....	1台			

### 【付属品B】 ※消耗部品

Fスプーン管	.....	1本	Fバッティングアタッチメント(頭皮用)	.....	1個
Fクシ管	.....	1本	Fパッド(大)	.....	交換用3個
Fクリーナーアタッチメント(大)	.....	1個	Fパッド(小)	.....	交換用3個
Fクリーナーアタッチメント(小)	.....	1個	Fパッド(頭皮用)	.....	1個
Fクリーナーフィルター	.....	交換用5個	Fバッティングキャップ(大)	.....	1個
Fバッティングアタッチメント(大)	.....	1個	Fバッティングキャップ(小)	.....	1個
Fバッティングアタッチメント(小)	.....	1個			

※ 付属品Bは消耗部品です。

ご使用中に破損、または経年変化により劣化した場合は、新品にお取り替えください。

S-JQA認証は「電気用品の技術上の基準を定める省令」に準拠しています。

