




# Dynamic Microphone

## 取扱説明書 ダイナミックマイクロホン

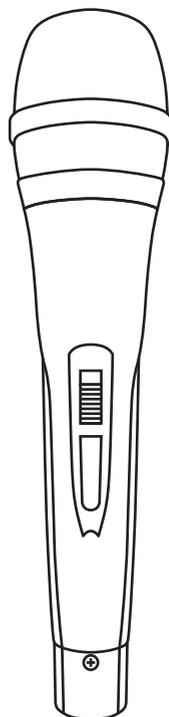

ANM-865

### 安全上のご注意（必ずお守りください）



この表示は、してはいけない禁止行為です。



この表示は、実行しなければならない内容です。



### 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



雷が鳴る環境で本機を使用したり、本機に触れないでください。感電するおそれがあります。



### 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本機を不安定な場所におかないでください。落下してけがの原因や故障の原因になります。



本機をお客様自身で分解、改造、修理を行わないでください。故障、けがの原因となります。

## お取り扱いのご注意・メンテナンス

### ダイナミックマイクロホン ANM-865 お取り扱いのご注意

-  外部から強い衝撃を与えたり落としたりしないようにしてください。故障の原因になります。
-  異常に温度が高くなる場所に置かないでください。
-  油煙や湯気の当たる場所、湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
-  本機を湿気や雨水が当たる場所で使用しないでください。故障の原因になります。

### お手入れについて


- 汚れた場合は乾いた布でふいてください。
- 汚れがひどい場合は少量の水を布につけてふき、最後にからぶきしてください。

## 製品仕様

形式	ダイナミック型
感度	-57dB±3dB (0dB = 1V/ BAR 1KHz)
周波数特性	100Hz ~ 15000Hz
指向特性	単一指向性
出カインピーダンス	600Ω±30%(1KHz)
ケーブル	φ4.8mm、約 3m
コネクターマイク側	キャノンタイプ
アンプ側	大型単頭プラグ
寸法	φ49 mm×206mm
質量	約 190g(本体のみ)

### ■ マイクを使用する


1. 本機と付属のマイクケーブルを接続します。「カチッ」と音がして確実に接続されたことを確認してください。



2. マイクケーブルのプラグをスピーカー、アンプのマイク入力に接続します。



3. スイッチを ON 側にスライドすると音が出ます。本機と口元の距離は 5cm ~ 10cm でご使用ください。

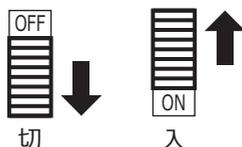

- 使用するときにはスピーカー、アンプの音量を最小にし、徐々に音量を上げるようにしてください。音量を上げすぎるとハウリングが発生し、スピーカーやアンプの故障の原因になります。
- スピーカーやアンプに本マイクのヘッド部を向けないでください。ハウリングをおこしたり、雑音の原因になります。
- マイクのヘッド部を握ったまま使用しないでください。周波数特性が悪くなったりハウリングをおこす場合があります。
- 口元からマイクの距離が近い場合、低い周波数が増加されます。口元からマイクヘッド部の距離は 5cm ~ 10cm でご使用ください。



マイクヘッドをスピーカーの近くに向けて使用しないでください。  
ハウリングをおこし、不具合の原因となります。

この取扱説明書の内容は予告なく変更になる場合がございます。

【販売】

 **インカムショップ.com**

本店物流センター / 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号

電話 095-848-4337 FAX 095-848-4874

[受付時間] 平日（月曜～金曜）9：00～18：00