

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末長くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧ください、よくご理解いただいたうえで、正しくご使用ください。また、この取扱説明書はいつでも必要なときにご覧いただけるように大切に保管してください。

◆設置場所

- 不安定な場所やまくらもと、ベッドでご使用は絶対におやめください。火災・焼損・火傷の原因になります。
- 器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に確実に取り付けてください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取り付けてください。器具落下によるケガの原因になります。
- 光源と被射体・壁からは15cm以上離してください。火災や被射体・器具の変形、変色、焼損の原因になります。
- この器具は非防水です。湿気が多い場所や水のかかる場所ではご使用いただけません。火災、感電、絶縁不良の原因になります。
- 異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉塵などの影響を受ける場所では使用しないでください。火災、感電、落下、サビの原因になります。
- サウナ風呂などの高温の場所ではご使用いただけません。火災、焼損、火傷の原因になります。

◆注意

- 寒暖の差の激しい場所では使用しないでください。感電、絶縁不良、電球破損、器具内部の結露の原因になります。
- この器具は周囲温度5℃～35℃、湿度45%～85%の中で使用してください。低温時、暗くなったり点灯しないことがあり、高温多湿下では焼損、過熱、故障、変色の原因になります。
- セードやランプの着脱、取り付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。器具落下によるケガの原因になります。

◆ご使用にあたって

- 指定の電球以外は使用しないでください。焼損、過熱、変色、変形の原因になります。
- 指定のセード以外は使用しないでください。火災、焼損、過熱、変色、故障の原因になります。

警告

- 濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。
- 点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので素手で触らないでください。火傷の原因になります。
- 器具や電球を布や紙、アルミ箔などで覆って使用しないでください。火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。
- 点灯したまま器具を持ち運ばないでください。電線の損傷、火災、感電の原因になります。

◆電球の交換

- 点灯中や消灯直後は器具及び電球が高温になっています。しばらくしてから行ってください。
- 器具の隙間や放熱穴などに金属類(針金・スプーンなど)を差し込まないでください。感電、故障の原因になります。
- 器具の下にスプーンなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。
- 器具から煙が出たり、変な臭いが出た場合は、速やかに電源を切り、お買い上げ店が当社までご連絡ください。そのまま使用を続けると火災、落下、ケガの原因になります。

◆お手入れ

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 安全のために約6ヶ月ごとに清掃・点検を行い、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。異常があった場合は使用をやめ、お買い上げ店が当社までご相談ください。
- 器具の汚れは柔らかい布か、中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取ってください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけないでください。変質、故障の原因になります。
- 器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、故障、サビの原因になります。
- セードの汚れはハタキで軽くたたいて落としてください。セードの丸洗いはしないでください。変形、変色、故障の原因になります。


◆廃棄

- 使用しない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 目の健康のために、部屋の照明を併用し、スタンドの光源が直接目にあたらないように角度を調節してご使用ください。
- 電球を取り付ける際、また器具を点灯させる前に電球とソケットの金具部分にホコリやゴミなどの異物が付着していないか確認してください。異物がある場合は電源プラグをコンセントから抜いた状態で、異物を拭き取ってください。そのまま使用を続けると焼損、過熱、火災、故障の原因になります。

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

■各部の名称

図は一部抽象化した共通部品図です。
 まず各部の有無を確認し、不備の際はお買い上げ店が当社までご連絡ください。

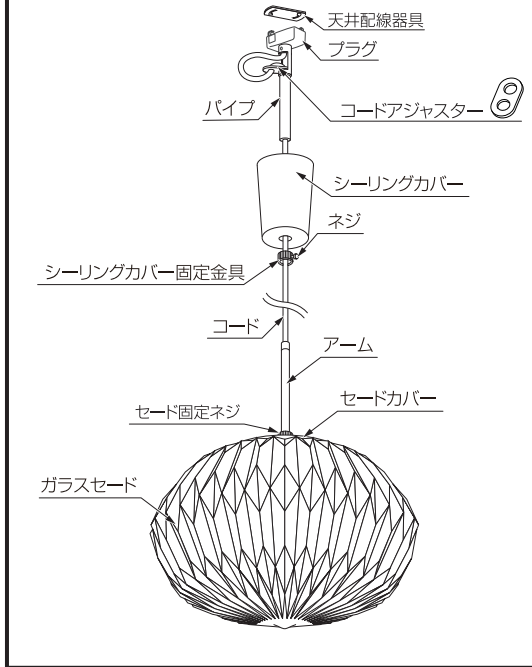


■組み立て方

- 濡れた手で絶対に行わないでください。感電、故障の原因となります。
- 必ず取り付け順序に従ってください。不備があると落下や転倒、ケガの原因となります。

1 アームの取り付け

アームを右に回してセードカバーに取り付けてください。



2 電球の取り付け

電球を右に回してソケットに取り付けてください。




3 セードの取り付け


①セード固定ネジをはずして、セードカバーを上上げます。



②ガラスセードを傾けてソケットとプレートを入れ、プレートの上にガラスセードを乗せてください。

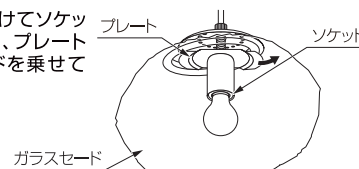


③セードカバーを下ろし、図のようにプレートとはさむようにセード固定ネジで固定してください。

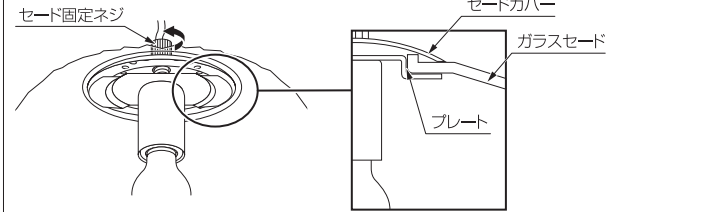


ネジを固定する前に、プレートにガラスセードが乗っているか、ガラスセードがプレートと平行になっているか確認してください。ネジを固定した後は再度、ガラスセードがしっかりと固定されているか確認してください。

4 コードの調整

1.お好みの長さになるようにコードを①、②、③の順に引いて調節してください。調節後は必ずたるみが無くなるようにセッティングしてください。(図A参照)

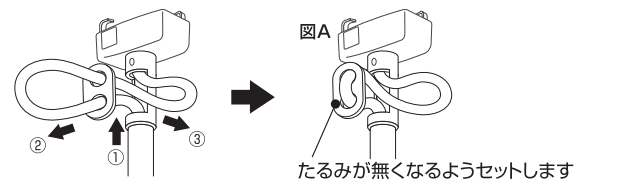


2.コードアジャスターが図の位置になるように調節してください。

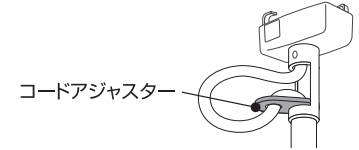

5 天井配線器具への取り付け

1.天井配線器具にプラグを差し込んでください。

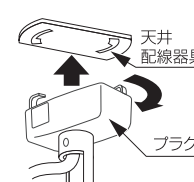


■ロック付プラグの取り扱い


取り付け	取り外し
<p>1.差し込む</p> <p>2.右に回す</p>	<p>1.ボタンを押す</p> <p>2.左に回す</p>

取り付け及び取り外しの際に、無理な角度で回したり、強い力で扱うとプラグが破損します。十分注意してお取り扱いください。

2.パイプに余ったコードを巻き付けてください。シーリングカバーを天井に密着させ、固定金具を上げて、ネジをパイプに固定してください。

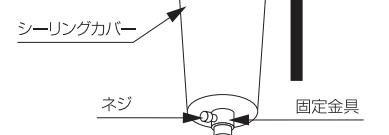

■セットができたらスイッチを入れて点灯を確かめてください。



商品についてのアフターサービスやお問い合わせは
株式会社インターフォルム
 〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号
 TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427