




II 同梱品 (ブラケット1つにつき) ※取り付けには電動ドライバーが必要です




フック本体 (クボミねじ付属)



固定用ビス (コーススレッド)




六角レンチ

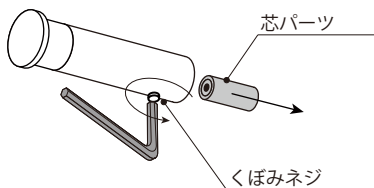


1

フック本体裏のくぼみネジを六角レンチでゆるめ、中にある芯パーツを外してください。

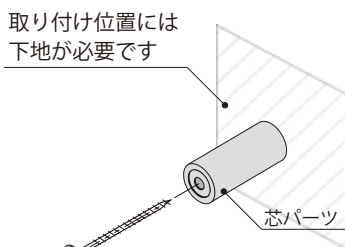


2

電動ドライバーを用いて、ビスで芯パーツを取り付け位置に固定します。取り付け位置には下地があることを必ず確認してください。

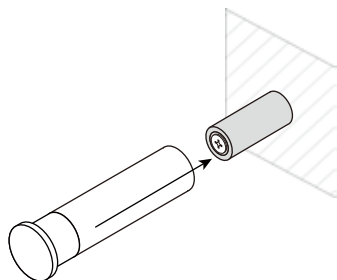

3

取り付けた芯パーツに、フック本体をかぶせます

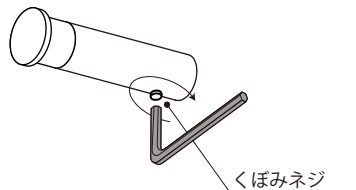

4

くぼみネジをしっかり締め込み、ガタつきや緩みがないかを確認してください

⚠ 取付に関するご注意

- 説明書 (本紙) をご確認の上、正しく施工してください。取付け後には必ず安全を確認してください。
- 必ず下地 (間柱または 12mm 以上の合板) のある壁面・または天井面に固定してください。
- 屋外および水のかかる場所には使用しないでください。

2024.05

お問合せ先

有限会社 上手工作所

TEL. 072-743-9092

www.jo-zu-works.com