

BK-01 壁美人 BIKE HERO 石膏ボード用自転車固定金具


取扱説明書

ご購入ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

取り付けの際、お子様が部品などで遊ばないようにお気をつけください。
十分検査しておりますが、万一不良部品又は部品不足がございましたら
お手数ですが下記へご連絡ください。

(製造・販売元) 新潟県三条市井戸場218-9
株式会社 若林製作所 新島 0256-34-6131

■完成図

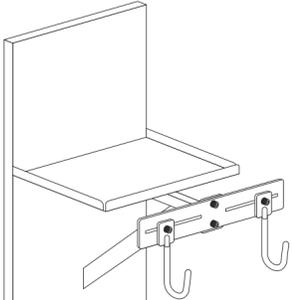

品質表示

- 外形寸法/幅35×高さ76×奥行き43cm
- 主材/本体: 鋼管 表面処理: メラミン静電塗装仕上げ
部材: 鋼管 表面処理: メラミン静電塗装仕上げ
壁美人金具: ステンレス
フィルム: ポリカーボネイト樹脂
針: ステンレス
緩衝材: 塩化ビニール
- 耐荷重/23kg (静止荷重)
- 原産国/日本製

▲取り扱い上のご注意

- 使用荷重は厳守してください。(23kgまで)
- 内装用の大部分の石膏ボードの壁に固定できませんが、一部の硬質石膏ボードの壁には固定できません。
- 水濡れ・雨漏りの形跡のある壁には固定しないでください。石膏ボードが弱くなっておりご使用出来ません。
- 固定された本体に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様には十分ご注意ください。
- 衝撃が加わったり、地震が発生した場合は一旦、本体だけをを外し、固定金具や針が少しでも浮いている場合は、針を抜き取り、再度打ち込みを行ってください。
- 固定金具等は、定期的に緩みや針の浮きがないか確認し、必要があれば再度ネジを締めたり、針の打ち込みを行ってください。
- ホッチキスの針は硬く尖っていて危険です。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 設置作業中も針でケガをしないように十分ご注意ください。また、床に落下した針は速やかに除去してください。
- 濡れた物を乗せないでください。カビ、サビ、破損の原因になります。
- 自転車以外でのご使用や、改良等は絶対に行わないでください。
- この取扱説明書はいつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

■取り付け前に必ず下記セット内容をご確認ください。

- ①本体(×1)
- ②フックベース(×1)
- ③フック(×2)
- ④壁美人P-16 固定金具(×2)
- ⑤壁美人P-16 打ち込みフィルム(×4)
- ⑥専用ステンレス針(×100入パック)
- ⑦ネジ20mm(×4)
- ⑧ナット(×4)
- ⑨スプリングワッシャー(×8)
- ⑩ワッシャー(×8)
- ⑪六角レンチ(×1)
- ⑫スパナ(×1)
- ⑬取付ガイド紙

■取り付けに必要な用具等

- ほぼ180度開くホッチキス (推奨ホッチキス/ MAX 社製 HD-10D)
- マスキングテープ (養生テープや、マスキングテープなど、壁に跡が残らないテープをご使用ください。(壁面に問題がなければ、セロハンテープでも可))
- カッターナイフ等 (ガイド紙を切るときに床に傷をつけないために必要です。なお、厚手の段ボールや雑誌等でも代用できます。)


■取り付け前の確認

取り付ける前にご確認ください!
本品は石膏ボード専用商品です。コンクリート・ベニヤ・板・塗り壁面に取り付ける事は出来ません。
打ち込み可能な壁面であるか、ホッチキスを試し打ちしてご確認ください。(針に白い粉のようなものが付着しましたら、石膏ボードです。)

■取り付け手順

- 1 ホッチキスに付属の専用針⑥をセットします。
- 2 固定金具④に打ち込みフィルム⑤を取り付けます。

- 3 ●⑬取付ガイド紙の窓を、カッターナイフ用マット等の上で線に沿って切り抜いてください。
●本体の取付位置を決め、⑬取付ガイド紙をマスキングテープで壁面に固定します。
●⑬取付ガイド紙の切り抜き窓に合わせて下図の様に④固定金具のフック部分を上方に向けて配置します。
●④固定金具に⑤打ち込みフィルムを取り付け、⑥専用ステンレス針をセットしたホッチキスで取り付けます。
※④固定金具が⑬取付ガイド紙に重ならないように取り付けてください。
※固定金具取り付け後は、取付ガイド紙を外してください。

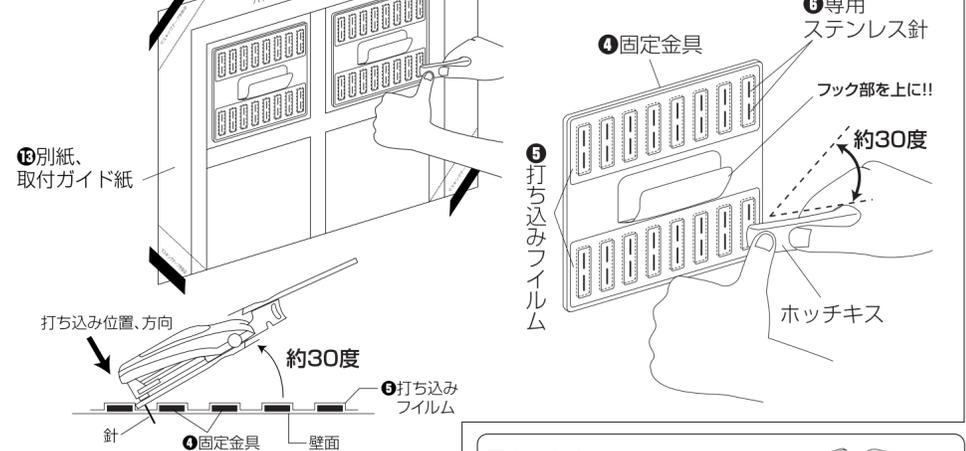


※ホッチキスの先端が横揺れすると、針が曲ります。
ホッチキスを図のように壁面と約30度の角度を保ちながら、打ち込みフィルム上に均等に当て、動かないように片手でしっかり持ちます。もう一方の手で図に示す「打ち込み位置、方向」でゆっくりと針を打ち込みますが、最後まで、確実に針を打ち込んでください。針が浮いたり、真直ぐに打ち込めなかった場合は、針を外して再度打ち直してください。

■金具の外し方


- 固定金具を壁面から外す際は、ホッチキス本体の針抜きで1本づつ針を外すか、図のように固定金具のフック部に、強度のある棒状の物を引っ掛け、矢印方向にゆっくり起こして外してください。

■本体の組立手順

- 1 ●①本体支柱の先端の穴に④フックベースの穴を合わせ、⑦ネジ20mmに⑨スプリングワッシャーと⑩ワッシャーを(図A)のように通してから、合わせた穴に差し込みます。
●裏側より、⑩ワッシャー・⑨スプリングワッシャーを通し、⑧ナットを⑫スパナと⑪六角棒レンチで仮止めしてください。(バランス調整が終わり次第、本締めします。)

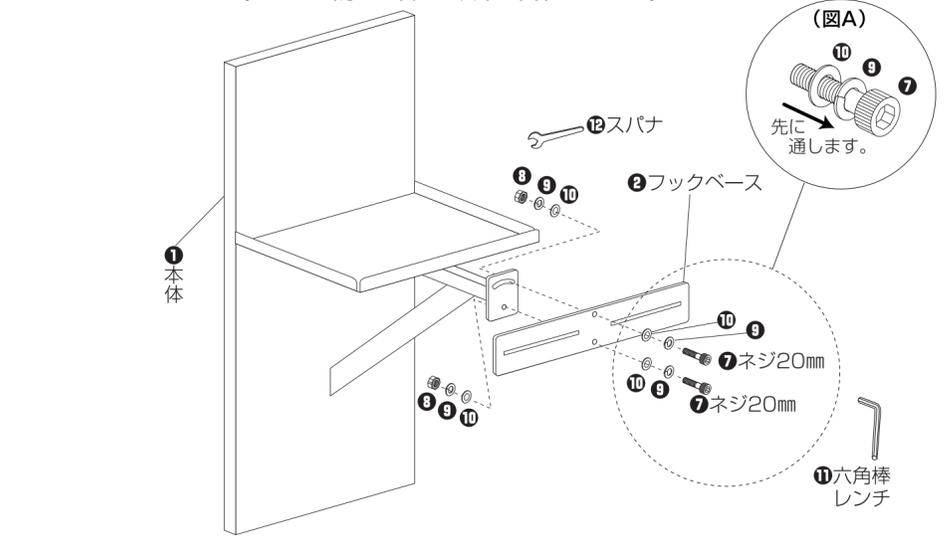


- 2 ●取り付けた②フックベースの左右の長穴に③フックの穴を合わせ、⑦ネジ20mmに⑨スプリングワッシャーと⑩ワッシャーを(図A)のように通してから、合わせた穴に差し込みます。
●裏側より、⑩ワッシャー・⑨スプリングワッシャーを通し、⑧ナットを⑫スパナと⑪六角棒レンチで仮止めしてください。(バランス調整が終わり次第、本締めします。)

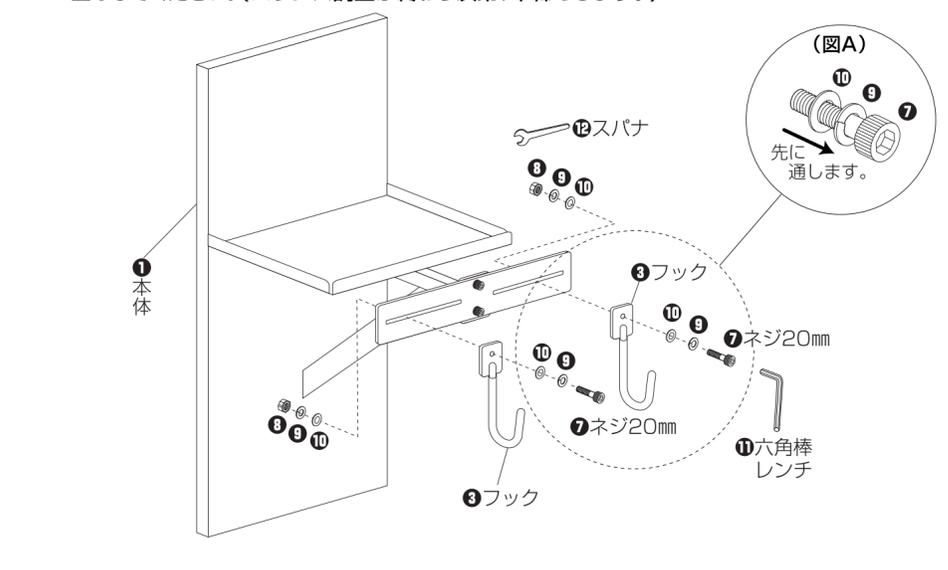

■本体の設置とバランス調節の手順

- 3 本体の設置手順
 - 本体裏の掛け金具部分を④壁美人金具のフック部分に引っ掛けます。
 - ④壁美人金具のフックが本体裏の掛け金具部分に掛かっている事を確認します。
 - 最後に自転車のバランス調整を下記を参考に調整して、⑫スパナと⑪六角棒レンチで⑦ネジ20mmを本締めして完成です。

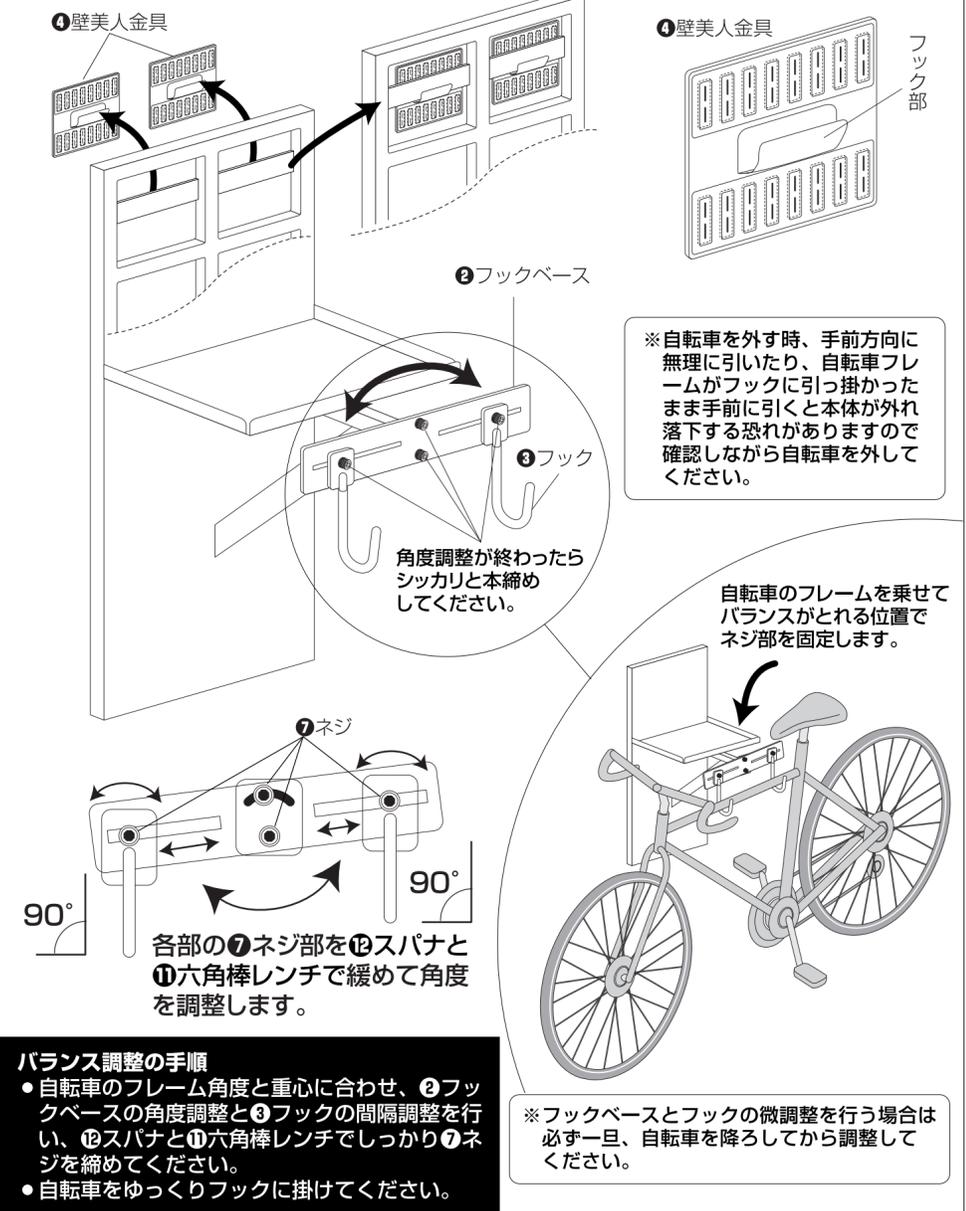

■バランス調整の手順

- 自転車のフレーム角度と重心に合わせ、②フックベースの角度調整と③フックの間隔調整を行い、⑫スパナと⑪六角棒レンチでしっかり⑦ネジを締めてください。
- 自転車をゆっくりフックに掛けてください。

※フックベースとフックの微調整を行う場合は必ず一旦、自転車を降ろしてから調整してください。