

石膏ボード用フック 壁美人フック L・Sタイプ



F-L1・F-S1 共通取扱説明書

- このたびは、壁美人をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に裏面の **安全上のご注意** を必ずお読みください。

① セット内容


F-L1

- フック×3個
- 専用針×1個
- 取扱説明書×1枚

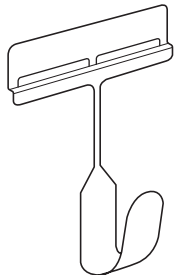

F-S1

- フック×4個
- 専用針×1個
- 取扱説明書×1枚



② 取付場所


- 壁面の石膏ボード面のみ(一部石膏ボードの材質によっては針が打てない場合があります。)

注意 ● 振動が生じる可能性のある場所でのご使用はしないでください。


③ 取り付けに必要なもの

180度開くタイプのホッチキス

(推奨ホッチキス：MAX社製 HD-10D)



180度
開く




④ 取付方法

- ① 用意したホッチキスに専用針をセットします。(必ず専用針をお使いください。他の針は錆びます。)
- ② 壁面の取り付け位置を決めた所に、フックをあてしっかり押さえる。(イラスト①)
- ③ ①のホッチキスでフックのガイド部分にホッチキス側面を添わせながら、少し斜めから針を打ち込んでいきます。(イラスト②)
- ④ それぞれの穴の中にバランスよく、(4本ずつ(合計8本)※F-L1の場合)しっかりと打ち込んでください。(イラスト③)
※F-S1の場合は、穴の中に4本打ち込みます。
- ⑤ 最後に必ずホッチキスの針がすべてしっかりと打ち込まれている事を、ご確認ください。打ち込みをやり直す場合は、失敗した針を抜き、前の打ち込み痕と重ならない位置に打ってください。

①

位置を決めます。

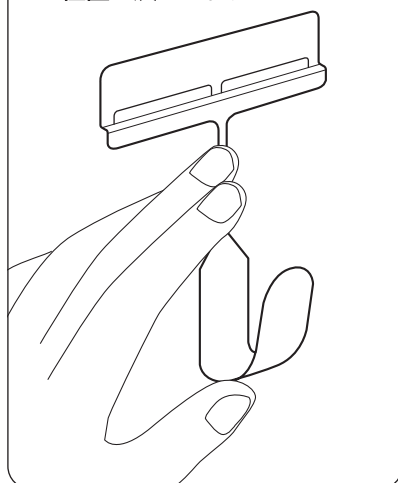


②

Lタイプ

各4本

専用針

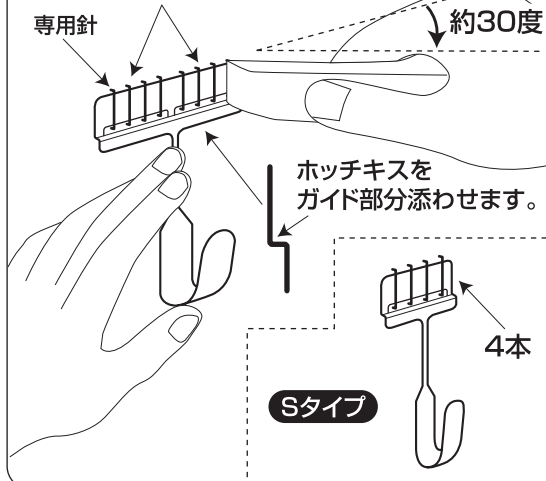


Sタイプ

4本

③

Lタイプ

Sタイプ

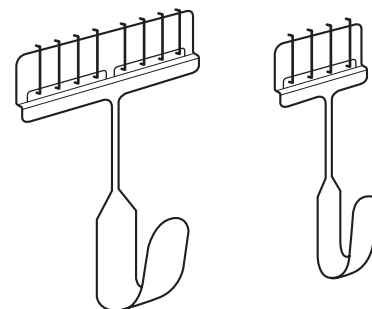

最後までしっかりと打ち込みます。

安全上のご注意

■必ずお守りください。


- 警告**
- 固定したフックに**静止荷重 L1は2kg以上、S1は1kg以上の荷重を掛けることは絶対にしないでください。**
 - **衝撃が加わったり、地震が発生した場合は固定したフックがしっかり固定されていることをご確認ください。もし、針が少しでも浮いている場合は、針を抜き取り、再度設置をしてください。**

- 注意**
- **振動が生じる可能性のある場所での使用はしないでください。**


注意

- フックに掛けられるものは、**L1が重さ2kg以内の物、S1が重さ1kg以内の物で、**掛けたときフックと壁面の角度が広がらない程度のもものとします。
(フック部が開く形状の、厚みのある物は不可)
- フックに掛けたりはずしたりを繰り返す場合は、本品に衝撃を与えないよう、できるだけ静かに垂直に掛けてください。又、時々針が浮いていないことを、ご確認ください。針が少しでも浮いている場合は、再度打ち込みを行ってください。
- 再度打ち込みを行う場合は、前回打った位置から少しずらして打ち込んでください。
- 貴重品など落下して破損する恐れのあるものは掛けないでください。
- 大部分の石膏ボードに固定できますが、一部硬質石膏ボードには固定できない場合があります。
- 本品は薄いステンレス製でできています。取り扱い時にケガをしないように充分ご注意ください。
- 必ず専用針をお使いください。
(専用針はステンレス製です。鉄製の針は錆びて壁を汚す原因となります。)
- 専用針は硬くとがっており危険です。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 作業中でも針でケガをしないように充分ご注意ください。
- 床に落下した針などはすぐに処分してください。
(踏んでケガをしてしまう恐れがあります。)
- 取扱説明書の使用方法や固定方法以外による事故、破損による損害など、いかなる責任も負いかねます。

〈使用例〉

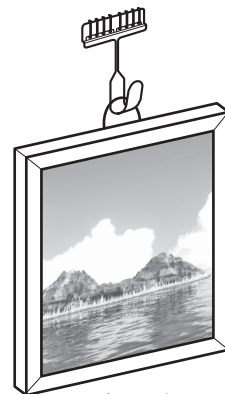

写真など

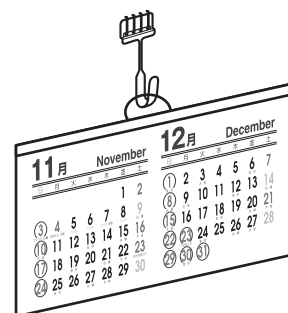


カレンダーなど

取りはずし方


④ 取付方法に従って取り付けしたフックをはずす場合はホッチキスの後ろの「針抜き部分」を利用して1本1本針を抜いてください。

注意 この時、壁面を傷つけないよう充分ご注意ください。

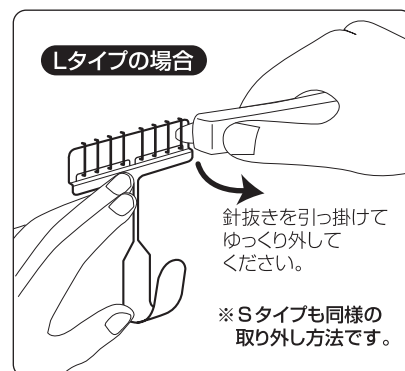

ホッチキスガイド (別売り)

- ※ホッチキスガイド(別売り)をホッチキスに取り付けることで、少し斜め(約30度)からの針の打ち込みがスムーズに失敗が少なくなり確実に打ち込みが可能になります。
- ※ホッチキスガイドは、推奨ホッチキスのMAX社製のHD-10D以外はしっかりセットできない場合がございます。ご了承ください。

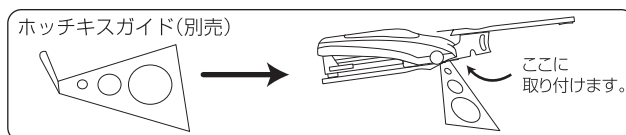

〔製造・販売元〕

株式会社 若林製作所

新潟県三条市井戸場218-9
お電話 0256-34-6132

<http://www.kabebijin.jp>

★“壁美人”はATZM社の登録商標です。

紙 取扱説明書