## ★「壁美人」ご購入、ご使用に際しての注意点

「石膏ボード用固定金具 壁美人」は 石膏ボード壁専用 です。石膏ボード壁以外ではご使用いただくことは出来ません。 ※ただし、石膏ボードでも 硬質の石膏ボード ではご使用できません。

## ★使用可能な壁の確認方法と石膏ボードの見分け方について

・使用可能な壁の確認方法(ホッチキスの針が刺さらない場合はご使用できません。)

壁美人は石膏ボードの壁であれば使用可能ですが、一部硬質の石膏ボードでは使用できない場合があります。

確認の方法としましては、取り付けたい部分に180度開くタイプのホッチキス(※)を開いて打ってみてください。

針が最後までしっかり入れば石膏ボード面で使用可能です。この時、壁とホッチキスの間に、厚紙など挟んでください。

(打ったあとのホッチキスの針を抜きやすく壁をキズ付けないため。=厚紙を引っ張る。)

厚紙=カレールーやクッキーなどの空き箱位のイメージです。チラシを何枚か重ねても代用できます。


ホッチキスの針が入らないものは、石膏ボードであっても使用できませんので、硬質であると思われます。

又、壁美人の専用針はステンレス製ですが、確認の場合はすぐに外すため一般的にご自宅にあるホッチキスの針(鉄製)でも可能です。(※)推奨ホッチキスはマックス社製 HD-10Dです。








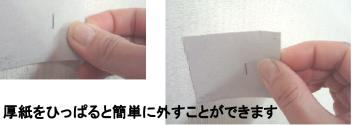



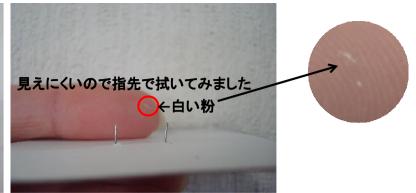

## ・石膏ボードの見分け方

壁紙の裏側に石膏ボードが使用されている場合、外壁との間に空洞があるので、軽く叩くと反響音がします。

また、壁の目立たないところに画びょうを刺してみて針の先に白い粉がつけば、石膏ボードの内壁です。

(画鋲をさす場合には、画鋲の穴痕がつきますので壁の目立たないところでの確認をおすすめします。)

※石膏ボードは、最もポピュラーな内壁材で大半の住宅で使用されてはいますが、住宅事情はさまざまです。

必ず「石膏ボードであること」を確認した上でご購入、ご使用をお願いいたします。





