


連結ボード棚

組立説明書

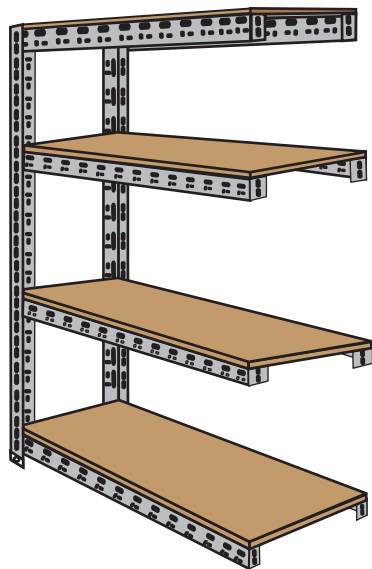

二人で作業



補強本数表 ×1 段辺り

奥行\間口	900mm	1200mm	1500mm	1800mm
300mm	無し	1 本	1 本	1 本
450mm	1 本	1 本	1 本	1 本
600mm	1 本	1 本	1 本	2 本
750mm	2 本	2 本	2 本	2 本
900mm	2 本	2 本	2 本	2 本

準備

大人二人で組み立て作業をおこなってください。
ひと通りの手順を確認してから、組み立てをして頂くと
スムーズに作業ができます。




- 付属の組立工具 ■ 軍手 ■ 組立説明書
- 脚立・台（背の高いラックの場合に便利です）

部材確認

ご注文いただく商品によって個数等が違いますのでご確認ください。


※パーツは無くさないようにご注意ください。特にボルト・ナットは
取り忘れ等が無いようにご注意ください。




① ボード・・・段数 ×1 枚



③ スパナ・・・1 本



⑤ 安定座・・・2 個

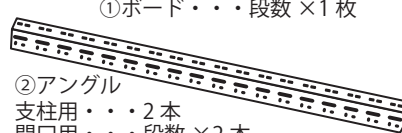


② アングル
支柱用・・・2 本
間口用・・・段数 ×2 本
奥行用・・・段数 ×1 本

★補強用アングルは
補強の本数で変わります
補強本数表参照 × 段数



④ ボルトナット
（予備 1 組含む）

補強\段数	2 段	3 段	4 段
無し	33 組	47 組	61 組
1 本	45 組	65 組	85 組
2 本	57 組	83 組	109 組

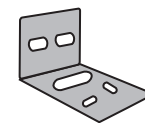

⑥ 補強クリート
補強 1 本・・・段数 ×4 個
補強 2 本・・・段数 ×6 個



注意・警告

安全にお使いいただくために！

この表示を無視して誤った取り扱いをなされますと、人が傷害を負う可能性が
想定される内容及び、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。



組み立てについて

- 組み立ては、広い場所や周囲に人がいない等、**安全の確保できる場所**で行って下さい。
- 安全のため、床に寝かせて組み立てて下さい。
- 付属の部品などを無くさないよう注意してください。
- 棚板の間隔は、転倒防止のため上部へかたよらないよう、ほぼ均等間隔になるように設計してください。（最下段は下から 15cm 以内に取り付けてください）
- ボルトを強く締め付ける前に、棚の水平と垂直を確認しながら組み立てて下さい。棚がねじれたままで締め付けますと、安全性やおさまりが悪くなります。
- 「ボルトの締め忘れ」「ボルトのゆるみ」は、非常に危険ですので、**完成時に 今一度「忘れ」「ゆるみ」がないか必ず確認して下さい。**



設置について

- 床面の**しっかりした場所**に設置してください。
軟弱な床面や不安定な床面には設置しないで下さい。
棚が水平で垂直になるように設置して下さい。
- **転倒の恐れのある「安定の悪い場所」「高い場所」「振動する場所」「強風のあたる場所」**には、置かないで下さい。
- 設置後の棚の**周囲に、ショートするおそれや火災の原因**になるようなものは、据え付けしないで下さい。
- 湿気の多い場所で長い間ご利用になりますと、**錆が発生**することがありますのでご注意ください。
- 極端な温度条件や、急激な温度変化のある場所での使用は避けて下さい。

設置方法

- 転倒防止の為、棚は「**壁面に接するように**」設置することをお奨めいたします。
- 棚を設置する際に、地震等による転倒に備えて**転倒防止の措置**を行って下さい。
- 建物の壁・床・天井などに、固定用部材などをしっかり固定して下さい。
- 棚を 2 台以上並べて設置する場合は、ボルトなどで棚と棚を連結すると安定性が増します。
- 棚は、**水平・垂直を保つよう**に設置して下さい。ガタツキのあるままご使用になりますと、転倒したり、転倒によるケガの原因となることがあります。



使用方法について

- 耐荷重は、棚板一段分
たわみ量 5/1000 L の範囲内で計算しています。
耐荷重を超えて使用しないで下さい。
- 棚の耐荷重は、平均静止荷重で表示
していますが、強度は棚の使い方によって異なりますので目安として
ご利用下さい。
- 棚の片側だけに荷重がかたよらないように、お使い下さい。
- 棚の安定性が悪くなりますので、物が棚からはみ出さないように載せて下さい。
- 転落の危険がありますので、不安定なものは載せないで下さい。
- **水槽**など割れ物や、**危険物**は載せないで下さい。使用する場合は
自己責任でお願い致します。
- 棚以外の目的で使用しないで下さい。
- 棚に乗ったり、登ったり腰かけたり、踏み台などに使用しないで下さい。
- 組み立て説明書に記載していない改造はしないで下さい。


キタジマ

北島株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 3 番 4 号
TEL 06-6723-1171 / FAX 06-6723-1182

1、側面用支柱パネルの組立


■支柱用アンクルと奥行用アンクルを組合せて側面用支柱パネルを組立えます。アンクルの向きにご注意下さい。
(ここから完成までのボルトナットは全て仮締めです。本締めは最後に行います。)

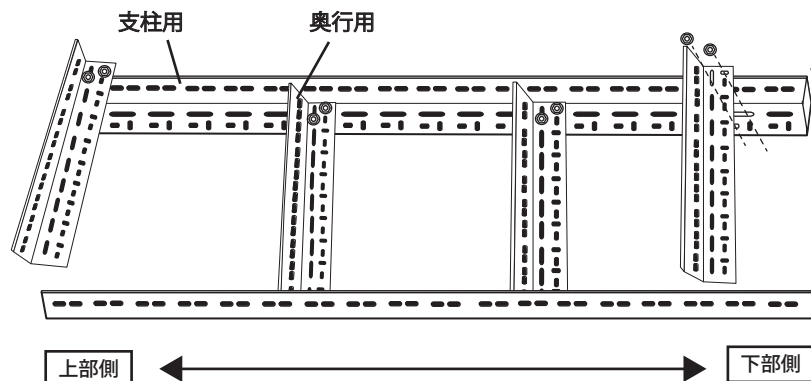

2、間口アンクルとクリートの取付

■最下段のアンクルを初めに取付けて、パネルを自立させます。自立したパネルに全ての間口用アンクルを取付けます。
※※単体用ボード棚と必ず同じ位置に取付けて下さい


■間口用アンクルの端にクリートを取付けます。

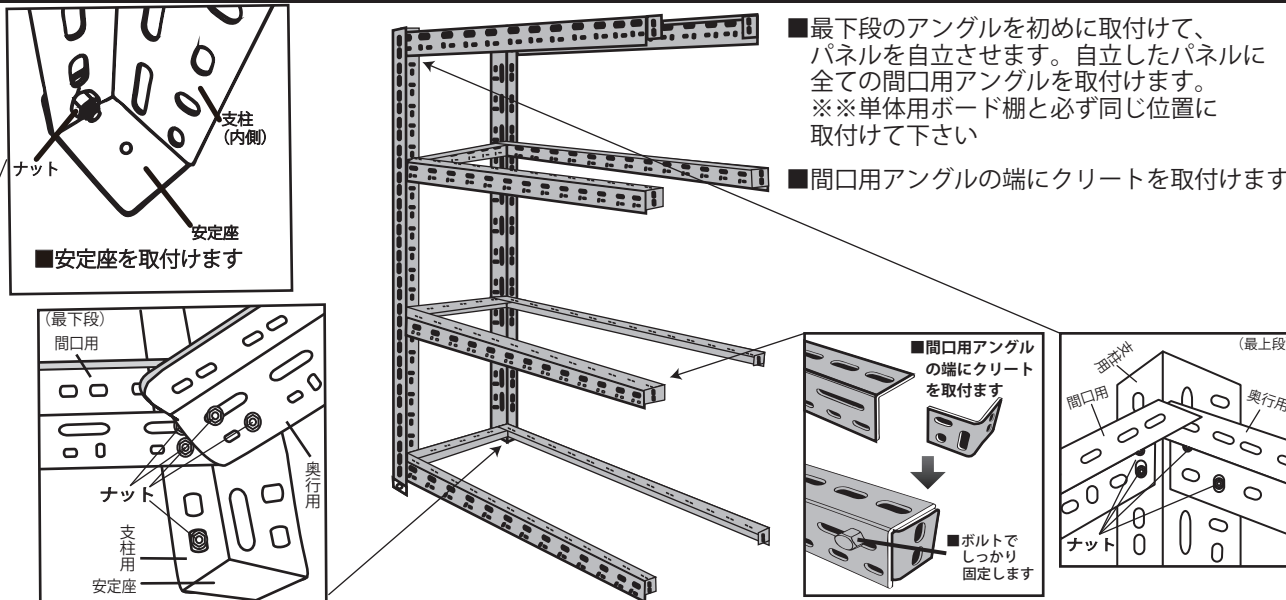

3、本体と連結

■組立てた連結用ボード棚を単体用ボード棚に取付けます。単体用の段位置に合わせて連結して下さい。
横にもL字型にもどちらでも連結可能です。

■横連結を行う時は単体支柱のボルトナット (各段4箇所) を一旦外して、連結用ボード棚と一緒に再度取付けて下さい。

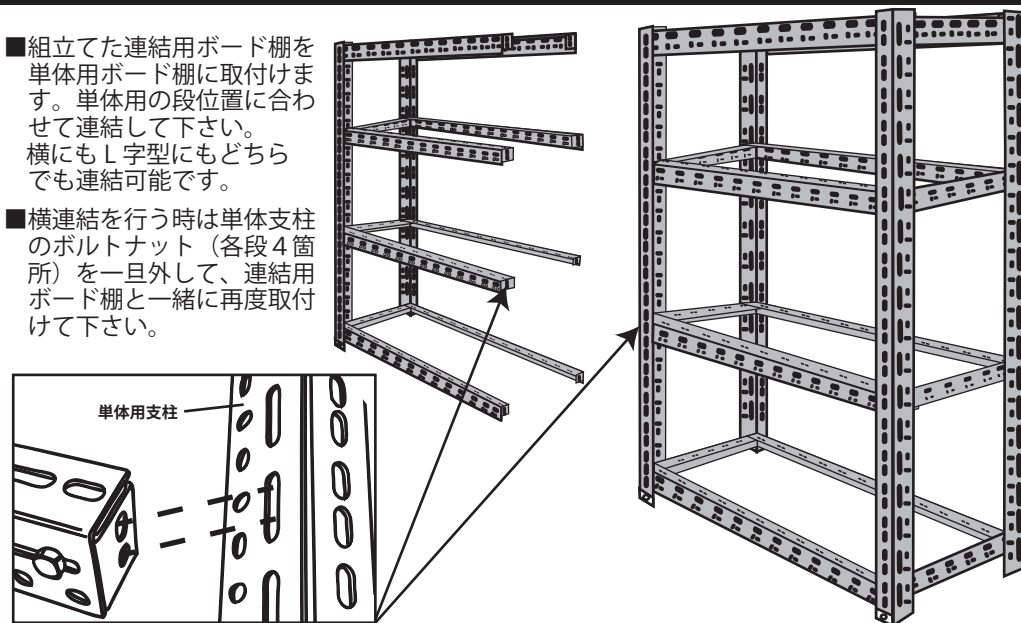

4、補強用アンクルと木板の取付

■補強があるサイズは補強用アンクルを取付けます。
木板を乗せて全てのボルトナットを本締めして完成です。

