

【軽量キャスターラック】 組立説明書

最大積載質量 150kg／台


この度は軽量キャスターラックをお買い上げいただきありがとうございます。

本説明書は、製品の使用上の説明事項と組立の手順について記載しています。

組立・ご使用前に説明書をよくお読みの上、正しく組立していただき安全にご使用ください。

【軽量キャスターラック】

最大積載質量 150kg／台

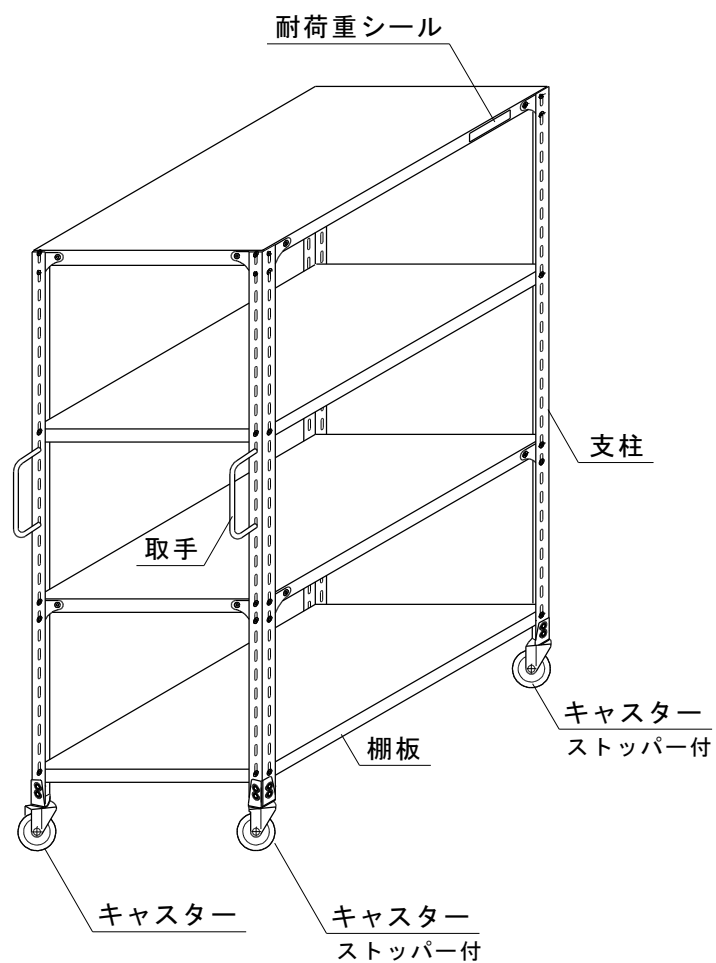


軽量ラックの組立


- * 先に裏面の【軽量ラック組立】の手順で、ラック本体を完成してください。
- 完成したらそのままの状態キャスターを取付けます。

〔キャスターの取付け手順〕

- (1) 支柱アングルに被せるような形でキャスター金具を当てフランジボルトM6×16（4本）で取付けてください。
- (2) 同じ手順でキャスター4ヶ共、取付けてください。
この時、ストッパー付キャスター（2ヶ）は対角の位置に取付けるか、間口側に平行に取付けます（安定制動させる為）

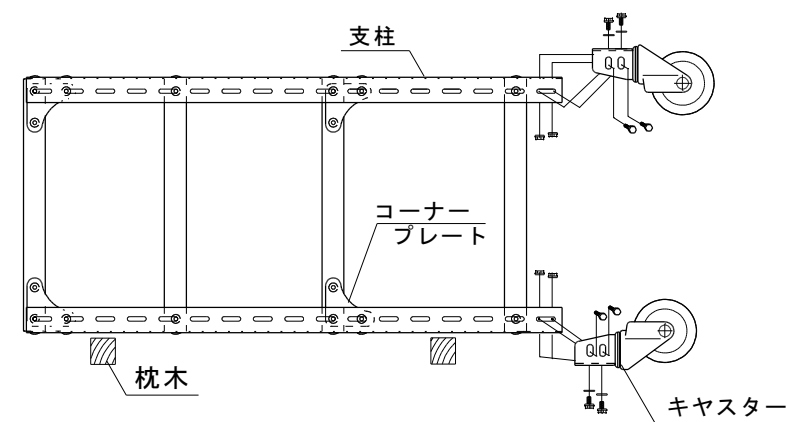

〔詳細図〕

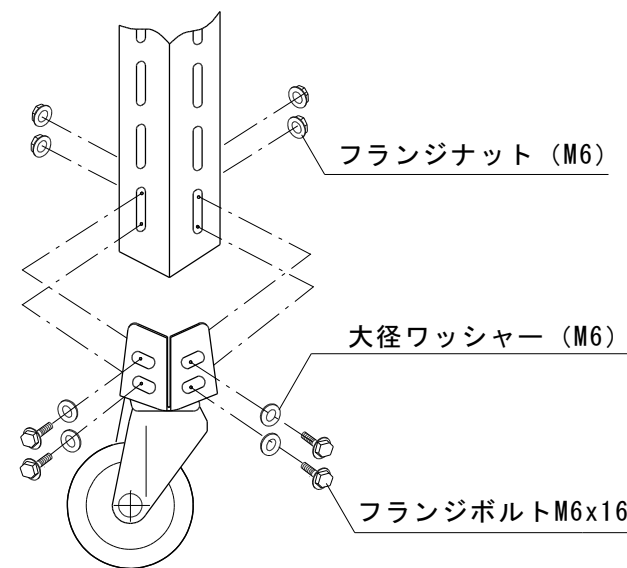


〔取手の取付け〕

- * 全てのボルト締め確認が出来ましたら、ラックを起こして取手を取付けば完成です。
- * 取手は押手側に2本を下図のように当て、内側よりボルトで止めてください。

〔耐荷重シール〕

- * 耐荷重シールは安全の為、必ず貼ってください。

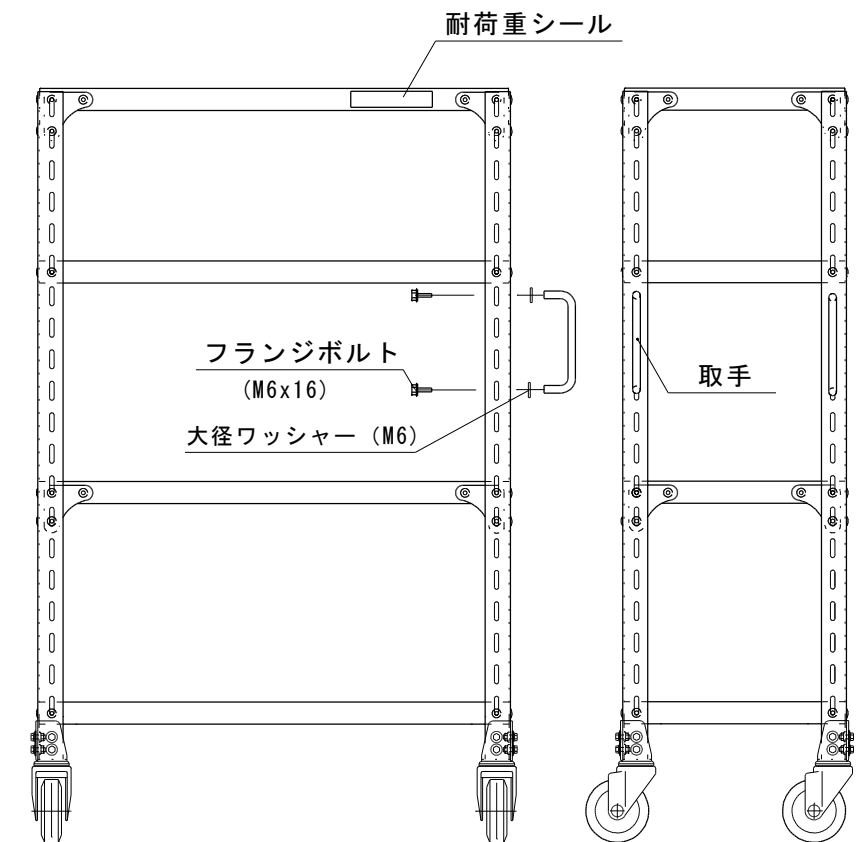

【部品明細】


	品番	部品名	サイズ	数量
軽量ラック本体	1	アングル支柱	—	4
	2	軽量棚板	—	N
	3	コーナープレート	—	16
	4	根角ボルト	M6×12	N×8+32
	5	フランジナット	M6	N×8+32
キャスター部材	1	キャスター	自在車φ75	2
	1	キャスター（ストッパー付）	自在車φ75	2
	2	フランジボルト	M6×16	16
	3	フランジナット	M6	16
	4	大径ワッシャー	M6	16
	5	取手（ボルト、大径ワッシャー付）	φ12	2
	6	耐荷重シール	—	1
	7	軽量ラック組立手順（取扱説明書）	—	1

* Nは棚板枚数を示します。


* キャスターのみ購入の場合、取手はついておりません。

【軽量ラックの組立】


- 下からボルトが差込みやすいように枕木などを敷いてください。

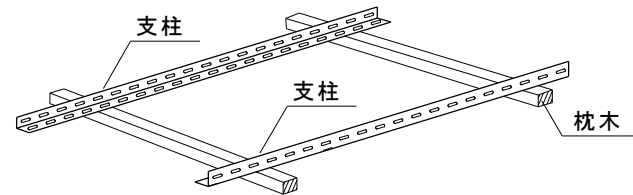

- (1) 最上段の棚板を上から1つ目に、最下段は下から2つ目の穴に合わせてボルトで仮止めします。
- (2) 最上段と下から2段目の棚板には必ずコーナープレートを通縮めてください。(計16枚)

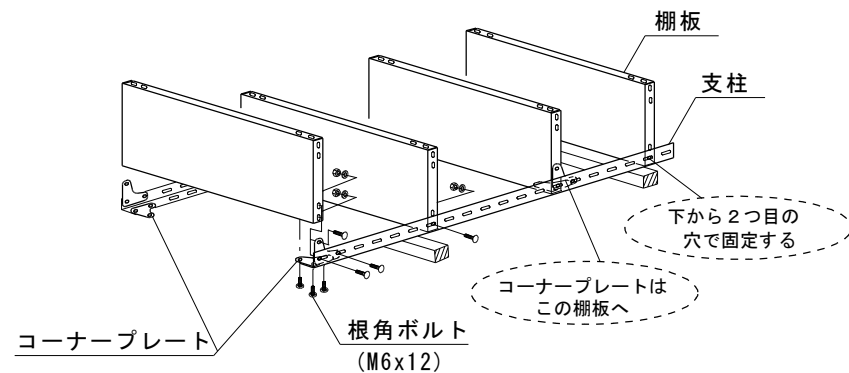


- (3) 棚板の上方向から支柱を被せ、同じ手順で棚板をボルト止めしてください。
- (4) 全段の棚板を仮止めしたら、最上段は天面位置に揃え、その他の段は長穴の下方向で位置揃えしてください。
- (5) 位置揃えと直角度を調整しながら全段を本締めしますと完成です。(据置きの場合は支柱にベースキャップを挿入します)

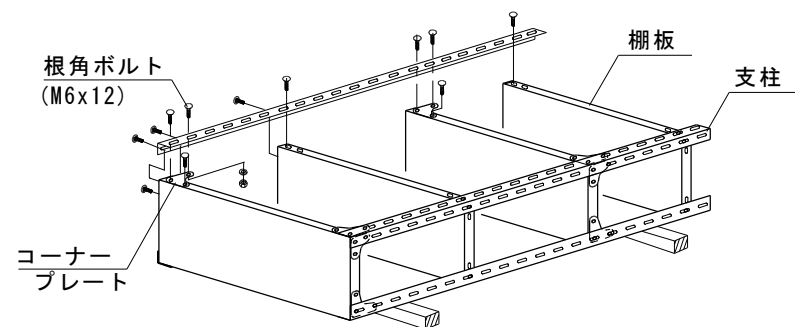

【キャスターのみ購入の場合】

- * キャスターのみ購入の場合は、コーナープレートが最下段棚板に取付いているケースが多いので、支柱強度保持の為にコーナープレートは下から2段目の棚板に移動して、最下段棚板は下から2段目の穴で固定するように組み直してください。
- * 耐荷重シールは部品の付属シールと必ず貼りかえてください。

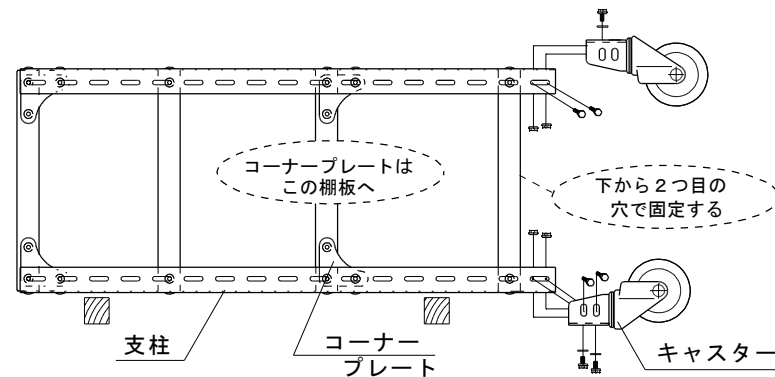

△ 警告

この警告事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を記載しています。

- 耐積載質量より重いものを載せないで下さい。
耐積載質量より重いものを載せるとラックが破損して荷物落下や、けがをする恐れがあります。
- 集中積載をしないでください。
最大積載質量は等分布積載です。1箇所にも重い物を載せると棚板が変形し、破損する恐れがあります。
- 最大積載質量を超えて使用しないでください。
このキャスターラックの最大積載質量は150kgです。
最大積載質量より重いものを載せると、キャスターやコーナープレート等が破損して転倒の恐れがあります。
- 部品（コーナープレート、ボルト等）は必ず取付てください。コーナープレート、ボルト等が欠如しますとラックが破壊してけがの恐れがあります。
- 分解、組立、廃棄する時は専門業者におまかせください。
- 不特定多数の利用者に認識頂くために耐荷重シールは必ず貼ってください。

△ 注意

この注意事項を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を記載しています。

【設置条件について】

- この製品は室内または屋内用です。屋外で使用されますと錆ついて強度が低下する恐れがあります。
- 水平が保たれない不安定な床面で使用されますと転倒してけがをしたり、荷物が落下し破損する恐れがあります。
- キャスター部には集中荷重がかかりますので、ラック移動に適した強度の床面でご使用ください。

【安全にご使用いただくために】

- ▲ ラック上部に積載物が集中しないよう各段に分散収納してください。積載物が上部に集中しますと重心が高くなり転倒の恐れがあります。
- ▲ 棚板に足をかけたり上にあがったりしないでください。
転倒してけがをしたり、棚が変形する恐れがあります。
- ▲ フォークリフトで荷物を載せないでください。
衝撃荷重がかかりますと棚の変形や転倒の恐れがあります。
- ▲ 最上段の棚板に荷物を載せないでください。
荷物が落下してけがの恐れがあります。
- ▲ 棚本体に寄りかからないでください。
荷物の落下やラックの転倒の恐れがあります。
- ▲ ボルトやナットが緩んだまま使用しないでください
万一、緩んだら必ず締めなおしてください。
- ▲ 最上段の棚板は必ず支柱の上端に取り付けてください。
支柱の角でけがをすることがあります。
- ▲ 危険物は収納しないでください。
人体や衣服等を傷つけることがあります。