
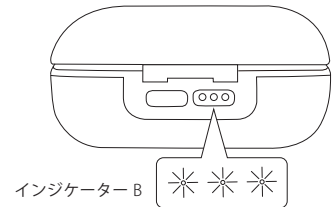
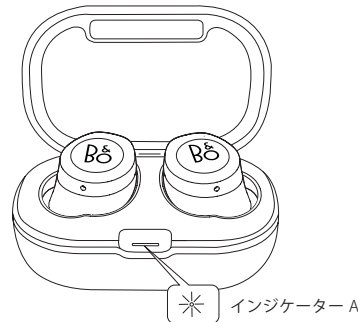


## 充電方法

(イヤフォンの充電)

(ケースの充電)

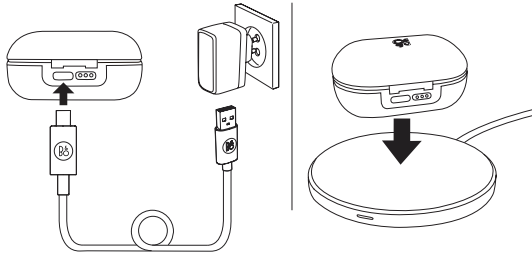


開梱後初めて使用する際、ケースとイヤフォンを最低 10 分以上充電し、お使いください。  
(USB 電源アダプター、ワイヤレス充電器は同梱しておりません。)



イヤフォンは充電ケース内のカバーを閉じると充電が開始されます。  
インジケーター A は充電中はオレンジ色に点滅し、フル充電されると緑色に点灯します。充電時間は約 2 時間です。

ケース背面のインジケーター B は充電中は白色に点滅し、フル充電されると白色に点灯します。充電時間は約 2 時間です。  
ケースがフル充電されれば、外出時にイヤフォンを最大 3 回追加で充電できます。



## Bluetooth 接続方法

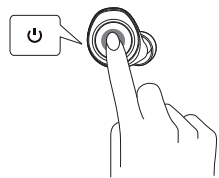

インジケーター C

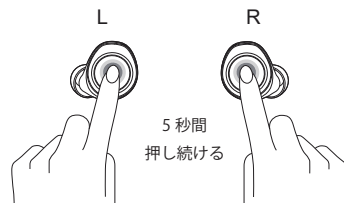

インジケーター C

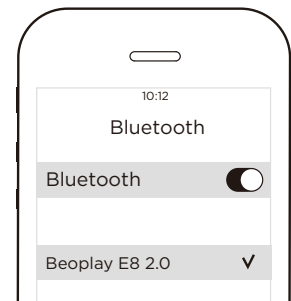

充電ケースからイヤフォンを取り出し、右側のイヤフォン (R) をタップして電源を入れます。  
インジケーター C が白く点灯し、音声が届く聞こえれば、使用可能です。

左右のイヤフォンの距離を 20cm 以内に保った状態で左右のイヤフォンを 5 秒間押し続けると、インジケーター C が青色に点滅しペアリングモードになります。  
\*インジケーター C が赤色に点滅している場合、速やかに本体を充電してください。

お使いの機器で Bluetooth を起動させ、リストから「Beoplay E8 2.0」を選択してください。\*Beoplay E8 2.0 は以前に接続したデバイスを記憶していますので、次回接続する時は本機の電源をオンにするだけで接続されます。

## ⚠️ トラブルシューティング ⚠️

Beoplay E8 2.0 は左右のイヤフォンを約 25 センチ以上離すと接続が解除され、再度近づけると自動で接続される仕様となっています。片側しか音が出ない場合やうまく接続できなくなった場合、または途切れる場合、左右のイヤフォンを充電ケースに戻しカバーを一度閉め、数秒後再度取り出して接続をお試しください。

それでも状況が改善されない場合は、本機のペアリングをスマートデバイスからいったん削除してから再度ペアリングをやり直してください。

## 本体操作

|                          |  |  |                            |    |  |
|--------------------------|--|--|----------------------------|----|--|
|                          |  |  | Left(左)                    |    | Right(右)   |
| 再生 / 一時停止                |  |  |                            |    | 1回タップ  |
| 次の曲                      |  |  |                            |    | 2回タップ (音楽再生中)  |
| 前の曲                      |  |  |                            |    | 2回タップ (音楽再生中)  |
| ボリューム                    |  |  | ボリュームダウン<br>長押し<br>(音楽再生中) |    | ボリュームアップ<br>長押し<br>(音楽再生中)                                       |
| Transparency<br>(※1)     |  |  |                            |    | 1回タップ (音楽再生中)<br>※1 「Transparency」モード：周囲の音を確認しながら音楽を楽しむことができるモード |
| Voice activation<br>(※2) |  |  |                            |    | ※2 Siri, Google アシスタント等<br>3回タップ                                 |
| 着信                       |  |  | 1回タップ                      | or | 1回タップ  |
| 拒否                       |  |  | 5秒間長押し                     | or | 5秒間長押し   |
| 切断                       |  |  | 2回タップ                      | or | 2回タップ  |

## Bang & Olufsenアプリ



Bang & Olufsen アプリを使用すればイコライジング等の機能が使えますので、是非ご利用ください。  
App Store または Google Play にて無料でダウンロードしてお使いいただけます。

①

画面右上の「」をタップしてください。

②

Settings 画面の「Add product」をタップしてください。

③

④

⑤

お使いのカラーを選択し、「Next」をタップしてください。

⑥

登録名を変更する事が可能です。

⑦

⑧

お好みの音色にご変更頂けます。  
「Transparency Mode」を使えば、聴きながら周囲の音も聞けます。外部音の取り込みレベルの調整は本画面から変更する事が可能です。

登録名を変更する事が可能です。