
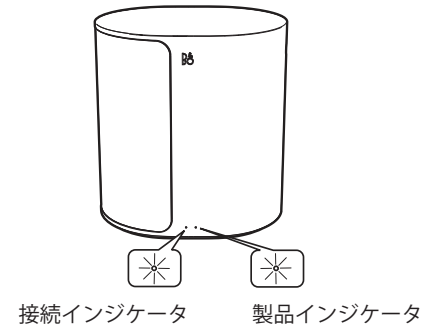


起動方法

1. Beoplay M3 を電源に接続します。
2. 接続インジケータと製品インジケータの両方が白色に点滅します。(約 1 分間)
3. 接続インジケータが橙色に点灯し、ピープ音が鳴ったら本体の起動が完了です。

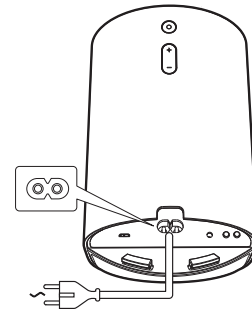


Bluetooth で再生する場合

1. お使いの機器で Bluetooth を起動させ、リストから「Beoplay M3」を選択ください。
2. 接続インジケータが青く点灯し、ピープ音が鳴ったらペアリング完了です。


WI-FI 経由で再生する場合

1. フリーソフト「Bang & Olufsen App」をダウンロードしアプリを起動させ、「Beoplay M3」を選択してください。
2. 接続インジケータが白く点灯し、ピープ音が鳴ったら接続完了です。

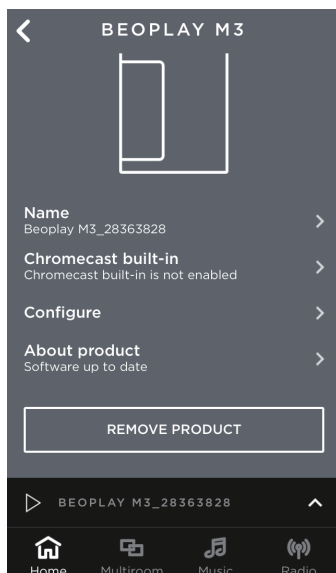


各部名称

- **A** Press ボタン：オーディオの再生中にこのボタンを押すと一時停止し、再度押すと再生します。
- **B** ボリュームボタン：+/- のいずれかを押ししてボリュームを調整します。

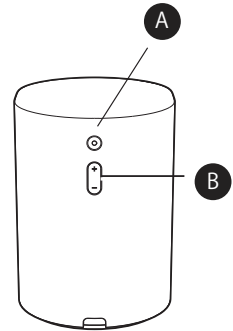

- **C** スタンバイボタン：本体をスタンバイモードに切り替えるには短く押し、電源を切るには長押しします。
- **D** リセットボタン：ボタンCとボタンDの両方を短く押すとリセットされ、新たにセットアップモードに入ります。

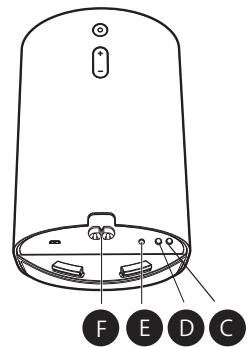

- **E** 外部入力：お手持ちのLINE ケーブルを接続するとアナログで音声を再生することができます。
- **F** 電源端子：電源ケーブル（付属）をつなぎます。


- **G** 接続インジケータ
 - 白色（点灯）：スタンバイモード
 - 白色（ゆっくり点滅）：起動中

ネットワークモード

- 橙色（点滅）：ネットワーク接続の設定、またはネットワークに再接続する準備 OK
- 橙色（点灯）：ネットワークに接続済 信号強度“中”～“弱”
- 白色（点灯）：ネットワークに接続済 信号強度“強”

Bluetooth モード

- 青色（点灯）：Bluetooth に接続済
- 赤色（点灯）：Bluetooth ペアリングエラー

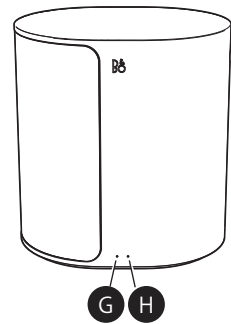

- **H** 製品インジケータ
 - オフ：本体がスタンバイモードに入っているか、または電源 OFF
 - 白色（点滅）：起動中
 - 橙色（点滅）：本体温度上昇 → 電源ケーブルを抜き、冷却してください。
 - 赤色（点滅）：ファームウェアエラー → 電源ケーブルを抜き、差し直してください。



- 赤色（点灯）：工場出荷状態にリセット時、両方のインジケータが赤色に点灯します。
- 赤色（点滅）：ソフトウェアのアップデート中、両方のインジケータが赤色に点滅します。
絶対に本体を操作したり、電源を切ったりしないでください。