


施工・取扱説明書

バーカット フレックスシステム

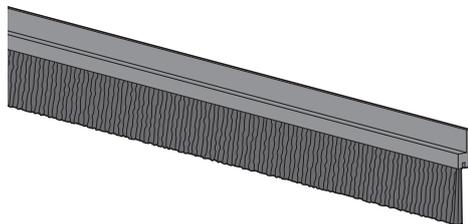

このたびは、バーカット フレックスシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に取り付けてください。
特に「安全上のご注意」は、取り付け前に必ずお読みください。
- 説明書に記載されていない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- 梱包材や残材は、法律に従って適切に処理してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

◎人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。 ■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



実行しなければならない内容です。

注意



禁止

- 黄色は屋外で使用しない
- シャッターの隙間対策として使用しない

- 使用耐熱温度以上になる場所で使用しない
- 引っかかりやすい場所への取り付けない


使用上のお願い

帯電防止（材質：馬毛）は天然毛のため、ご使用中に切れ毛などが発生する可能性があります。特性をご理解の上、ご使用ください。

部品・部材

部品・部材名	バーカット本体	取扱説明書	取り付け用ねじ (オプション)
姿図			
入数	1本	1部	ねじ：6本／ワッシャー6個
備考			材質:SUS 仕様:FRXナベ サイズ:M5×13

使用工具



○巻尺



○鉛筆




○はさみ




○プラスドライバー

取り付け手順


1 カット寸法の測定

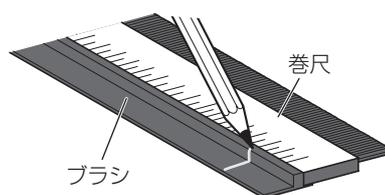

2 ブラシのカット

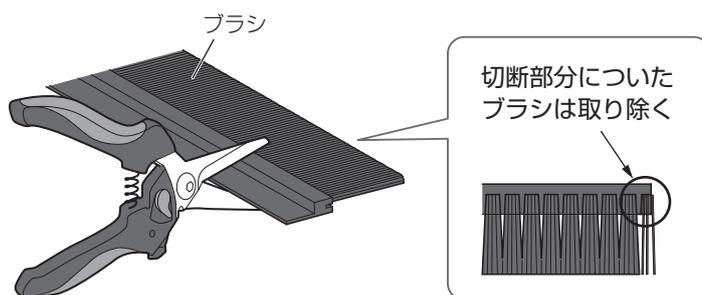

3 ブラシの取り付け

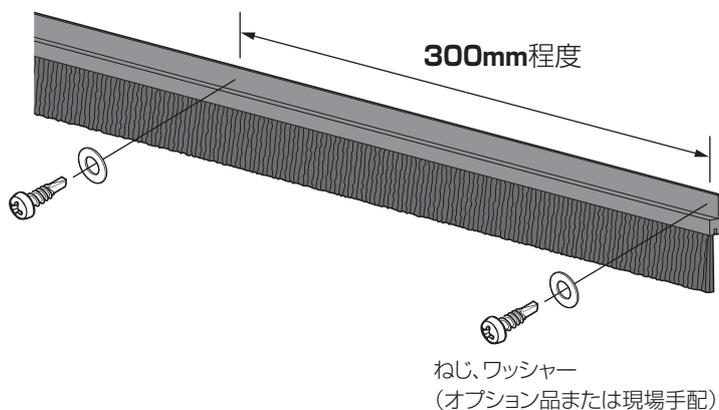

お願い ブラシを必要以上に押し付けしないでください。

取り付け後の確認

- がたつきがないかを確認してください。

日常のメンテナンス・確認事項

- 商品に変形などの不具合がある場合は、すぐに使用をやめて交換してください。