

ODS-43シリーズ 内蔵メディアプレイヤー 操作マニュアル

Ver.1.0.1



コンテンツと内蔵プレイヤー再生のご説明となります。

目次

各ページの右上の番号をご確認ください。

リモコン操作	▶	01
コンテンツ配信	▶	02~04
コンテンツ入替	▶	05
USBプレイヤー再生	▶	06
USBプレイヤー設定	▶	07

※プレイヤー説明の無い項目はご使用なさらないようお願いいたします。

※ご利用にあたりマニュアルは必ずお読みください。

製品に関してのお問合せ先

株式会社 協同コム

〒104-0042 東京都中央区入船2-5-7

TEL 03-6280-2780

営業時間：平日9:00 - 18:00

トラブルや不具合、操作方法のお問い合わせ等
をご相談ください。



リモコンを紛失した場合、操作不能となります。
 スタンドの収納ボックスに収納、施設管理PC周辺に保管など、紛失をしないようにお願いいたします。

【リモコン】

- 赤い電源ボタン・・・電源の入り切り
- ミュートマーク(右上)・・・音声をミュート(消音)にすることができます
- 矢印・・・メニューの操作に使用します
- OK・・・メニューの操作に使用します
- MENU・・・サイネージのOSDメニューを起動します。各ソースによって起動手順が異なります
 USBプレイヤー起動時・・・MENUボタンを2回押すと、OSDメニューが起動します
 HDMI使用時・・・MENUボタンを1回押すと、OSDメニューが起動します
- EXIT・・・メニューを閉じます。USBプレイヤー起動時は2回押すことで再生画面に遷移します
- INFO・・・使用しません
- SELECT・・・HDMI・USBのソース(信号源)を選択可能です
- VOL -・・・音声を下げます
- VOL +・・・音声を上げます 100まで設定可能ですが、推奨値は30～50となります。
 スピーカー故障の場合、保証対象外となりますため、
 使用コンテンツに応じて、音量調整をお願いします。
 高音、炸裂音、電子音などを使用の場合は、
 30以下での運用を推奨いたします。
- PLAY・・・使用しません
- STOP・・・使用しません
- AUTO・・・使用しません



電池切れの場合、CR2025 ボタン電池を購入下さい。背面に電池収納スペースがあります。

【リモコン受光部の位置】

リモコン受光部に対して、なるべく正面からサイネージの近くで、リモコンを操作してください。
 遠距離からの操作や、斜めからの操作は反応しない場合がございます。

リモコン受光部はここにあります。





以下作業は、Windowsのパソコンをお使いください。
Macで作業した場合、USBの故障及び動作不良が起きる可能性があります。


【ファイル名の設定】

配信コンテンツは「SCHEDULEファイルに設定した順番」で流れます。静止画・動画混在プレイ可能です。

ファイル名は必ず数字のみにし、USBメモリに直下でコピーしてください。

※余計なファイル等はいれないでください

※ファイル名は数字以外入れないでください。「再生されない」、「順番にスライドしない」、「途中で再生STOP」の症状が生じます。

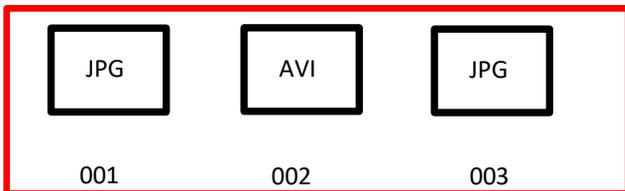

再生順は、SCHEDULEファイルにて設定が可能です。




コンテンツが1つだけの場合、リピート再生をすることができません。

【必要なコンテンツ数】

2つ以上のコンテンツを入れてください。

POINT


1つのコンテンツをリピートする場合、同じコンテンツを2つ用意し
ファイル名を001と002にすることで、リピート再生できます。

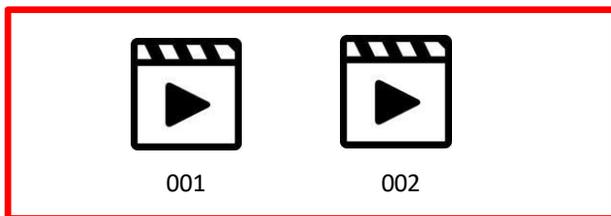

【コンテンツの向き】

モニターを縦長でお使いになる場合には、左90°回転したコンテンツを準備する必要があります。

※静止画・動画とも縦長に作成した後に、左90°回転させます。

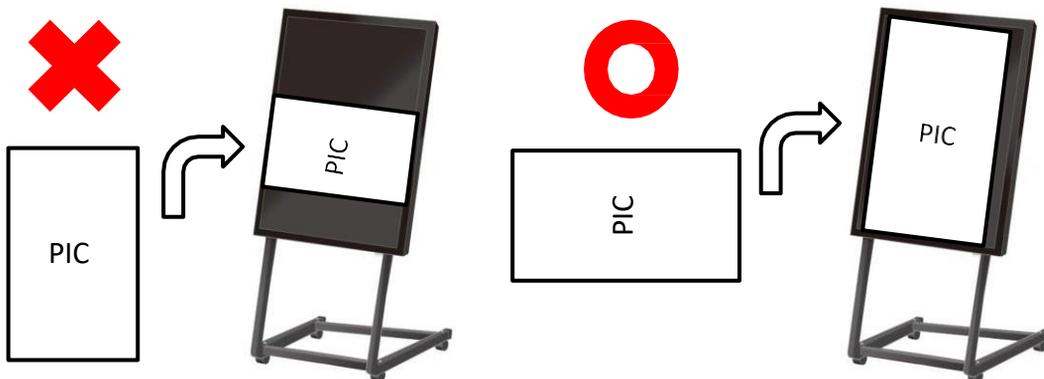

【左90°コンテンツイメージ】



(静止画サムネイル)



(動画サムネイル)

！ 以下作業は、Windowsのパソコンをお使いください。
Macで作業した場合、USBの故障及び動作不良が起きる可能性があります。

【SCHEDULEファイルの設定・作成方法】

配信コンテンツは「SCHEDULEファイルに設定した順番」で流れます。

ファイル名は SCHEDULE.txt にし、USBメモリに直下でコピーしてください。

※余計な文字等はいれないでください

※デジタルサインージご購入時、編集用PCに念のためSCHEDULEファイルをコピーして保管しておくようお願いいたします。

ファイルを紛失した場合、手打ちでファイルを作成する必要があり、煩雑となります。

ファイル紛失の場合、協同コムまでご相談ください。

Windowsでメモ帳を開き、新規作成し、下記の赤枠内を記入ください。

```
{ "playlist":  
  [  
    "weekday":["SUN","MON","TUE","WED","THU","FRI","SAT"],  
    "playtime":[{"start":"00:00","stop":"24:00"}]  
    "contents":["004.jpg","003.jpg","001.avi","002.jpg"],  
    "delay":"3",  
    "effect","1"  
  ]  
}
```

再生したい順番に、ファイル名を記入ください。記入のないファイル、再生基準外ファイルは再生しません

静止画のスライド時間の設定が可能です
設定可能秒数は、3,6,9,12,15 秒となりますので
"3" "6" "9" "12" "15"のいずれかを記入ください
製品仕様の都合で、設定秒数+2~3秒での
スライドショーとなります

スライドショーのエフェクト設定項目です。
こちらはメニューから設定をお願いします。
テキストファイル上は1を設定ください。

【USBへのコピー方法】

下記のように、再生したいファイルと、SCHEDULEファイルのみをコピーください。

001	2019/05/24 10:49	JPG ファイル	359 KB
002	2019/05/24 10:50	JPG ファイル	338 KB
003	2019/05/24 10:49	JPG ファイル	272 KB
004	2024/06/11 15:15	AVI ファイル	125,371 KB
005	2019/09/11 16:37	JPG ファイル	658 KB
006	2023/03/13 10:29	JPG ファイル	437 KB
SCHEDULE	2024/06/14 11:25	テキスト ドキュメント	1 KB



静止画 / 動画ファイルのファイルサイズが大きいと正しく動作できない場合がございます
ファイルは以下記載のサイズに合わせて作成ください

○静止画ファイル基準

- ファイル形式：JPG ※その他の形式はサポートしていません
推奨ファイルサイズ：1920 x 1080 pixel ※比率は16：9となります
推奨ファイル容量：2MB以内 / 1ファイル ※容量が大きいと、動作不良の原因となります
※「ビットの深さ」は「24」までとなります
※「ビットの深さ」は、静止画コンテンツ上で右クリック⇒プロパティ⇒詳細から確認できます

○動画ファイル基準

- ファイル形式：AVI ※AVIを推奨 MOV・WMVは対応しておりません
MP4は再生可能ですが、音声は再生できません
MP4ファイルは、AVIに変換することで、音声再生が可能です。
推奨ファイル容量：～100MB以内 / 1ファイル ※容量が大きいと、動作不良の原因となります。

【基準レート】

ファイルサイズ：1920 x 1080 / ビットレート：2500 / フレームレート：29.97

容量の目安（ファイル合計）：合計～300MB以内。

- ※データが重いと次のコンテンツが映るまでに時間がかかる場合があります。
※合計1GB以上になると動作不良の原因となるためお控えください。

○コンテンツ作成について

コンテンツは、編集ソフトを使い作成するか、コンテンツ制作会社へご依頼ください。

編集ソフトご紹介 ※例としてご紹介のため、推奨ではございません。

- ・静止画：ペイント
- ・動画：ムービーメーカー

※こちらのソフトは簡易的にサイズ調整ができるソフトとなっております。使い方は、
各ソフトのマニュアルをご確認ください。

※ソフトのダウンロードは一切の責任を負いかねますので、ご自身の判断で行ってください。




コンテンツの入替は、USBメモリを一度フォーマットしてください。
フォーマットしないと、データがUSBメモリ内部に残ることがございます。

【 USBフォーマット方法 】


1.USBメモリをパソコンに差しください。
※パソコンは「windows」のみとなります。




2.差込むと下記の画面が表示されます。
「フォルダを開いてファイルを表示」を選択。

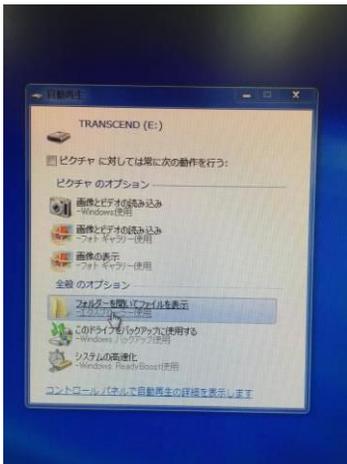

3.赤枠部にカーソルを合わせ、右クリックしてください。
青枠部のフォーマットをクリックしてください。

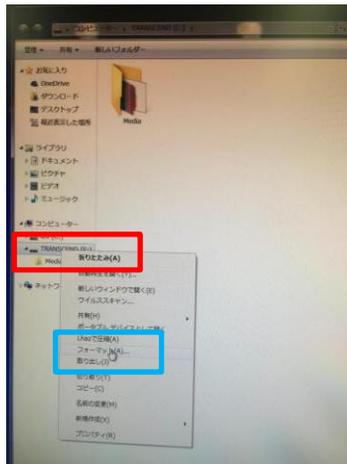


4.「開始」をクリックしてください。

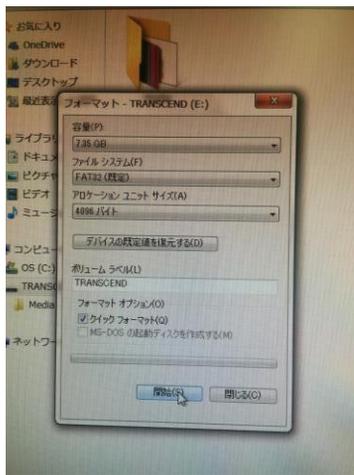


5.「OK」ボタンをクリックしてください。




6.フォーマットが完了したら「OK」ボタンをクリック。

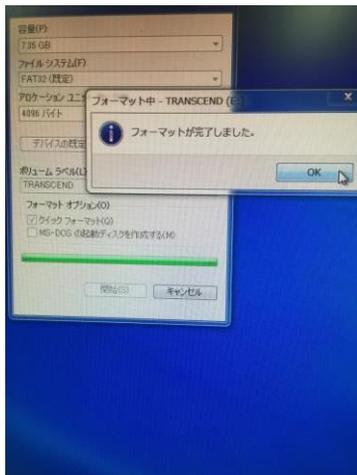

7.画面の「閉じる」をクリックしてください。

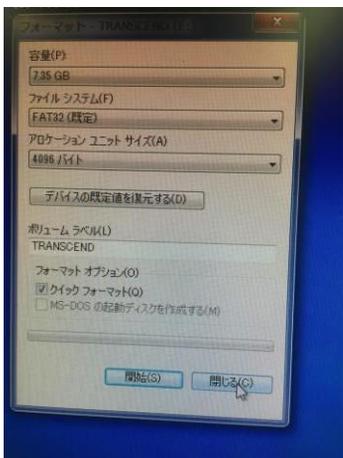

8.windowsのコンピューターから、USBを選択してください。

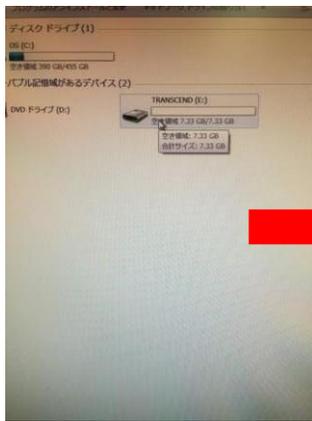

9.コンテンツを直下でUSBメモリにコピーしてください。

1	2024/06/07 10:08	AVI ファイル	51,449 KB
2	2024/06/07 10:11	JPG ファイル	1,144 KB
3	2023/03/13 10:29	JPG ファイル	658 KB
4	2023/03/13 10:30	JPG ファイル	487 KB
SCHEDULE	2024/06/07 10:22	テキストドキュメント	1 KB



A.USBメモリ再生の方法

設定はモニターリモコンを使います。(モニター側面受光部に近づけ操作下さい)

- 1.モニター裏のUSB挿し口にUSBメモリを挿します。
配線されている電源ケーブルを、コンセントに挿します



- 2.黒い画面で英語の表記が現れます。ストレージが変わると右の表記に変わります
その後、USBメモリを抜いてください

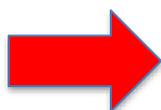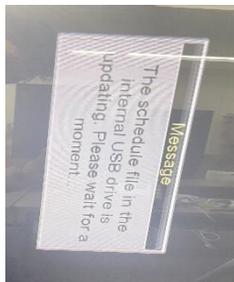

- ※ソースがHDMIになっている場合、リモコンのSELECTボタンで、ソースを上下▲▼でUSBを選択し、OKボタンを押してください



- 3.10秒~20秒でコンテンツが再生されます

※電源をOFFにする場合はリモコン「電源ボタン」を押します
→普段の運用でコンテンツを切り替える場合、USBメモリを刺してから電源を入れていただければストレージを開始します。




B.コンテンツ再生設定 [再生秒数・スライドモードなどの設定ができます]

1.コンテンツ再生中に、MENUボタンを2回押すと「Setting」が表示されます

※USB選択はディスプレイ電源ON→SELECTボタンでUSBを選択



2.設定メニュー画面内、上下▲▼ボタンで「Multi Media」を選択。「OKボタン」を押します

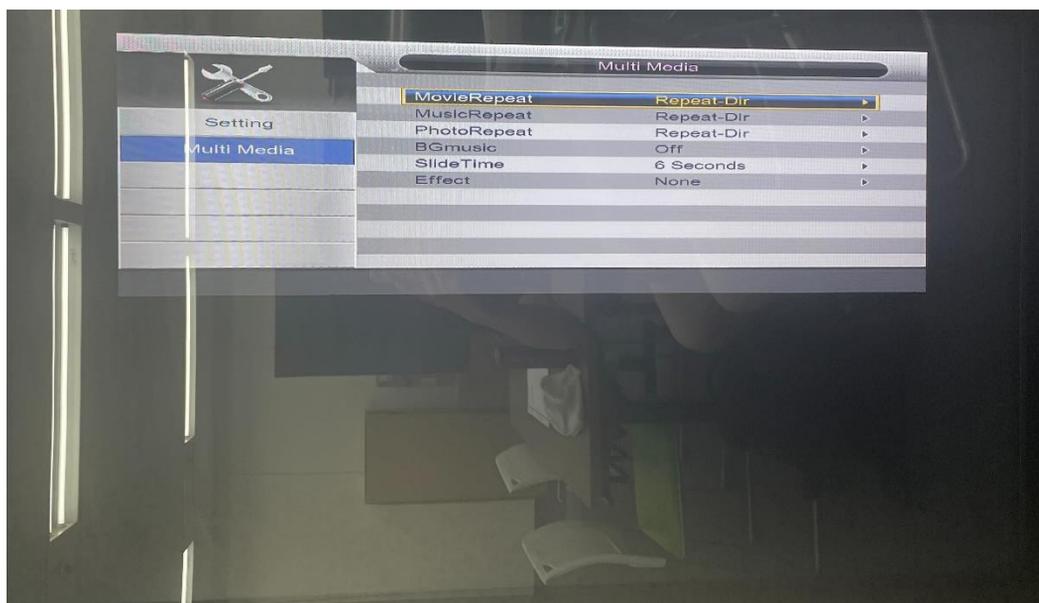

設定可能な項目

- Slide Time(スライドの秒数) : 3秒・6秒・9秒・12秒・15秒のいずれかで設定可能
- Effect(スライドモード選択) : 18通りから選択。

※エフェクト無しでスライドする設定はございません。

※2個目の静止画コンテンツから設定が反映されます。1個目はnone(右から左)のみとなります。

※スライドモード内のエフェクトで、画像によりスライド時に一瞬「チラつき」が出る場合がありますのでご確認の上ご使用下さい

上記2か所以外の設定は変更をしないでください 再生不具合が発生することがあります

- ・設定が終わったら、「EXITボタン」を2回押します
- ・コンテンツが再生します