


【はじめに】

時計設定は、ローカル時計のため、自然に時間のズレが生じます。
 また電源ON/OFFなどによりスケジュール設定が解除されコンテンツ配信ができない場合があります。
 その場合は都度時間の設定とスケジュールを再設定することを前提にお使い下さい。
 上記をご了承のお客様のみ、スケジュール管理機能のご利用お願いいたします。


スケジュール管理機能を使うと、時間を指定してコンテンツを配信することができます。

時計の設定

- 再生中に[menu ボタン]を押します。
 →メニューで「アプリを終了する」を選び、
 [OKボタン]を押します。

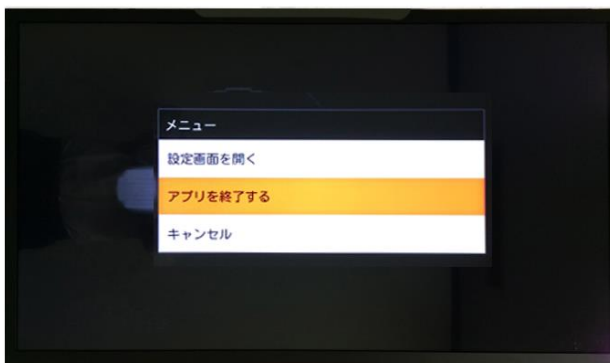


- リモコンの[十字ボタン]で、設定（右写真）のアイコンを選択し、[OKボタン]を押します。

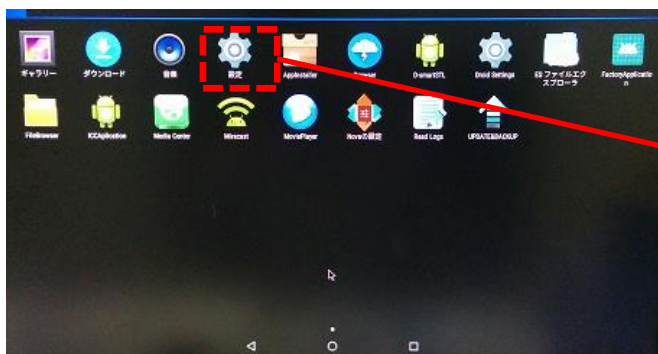


以降の操作は、マウスでの操作を推奨致します。（リモコンでも可能ですが操作が難しくなります。）

- STBのUSBポートにマウスを接続すると
 使用が可能になります。

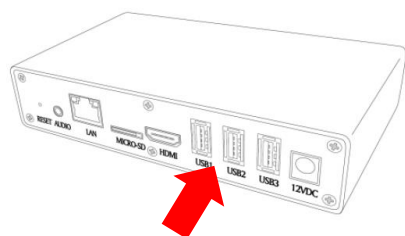


- 左メニュー内の下側にある、「日付と時刻」を選択します。

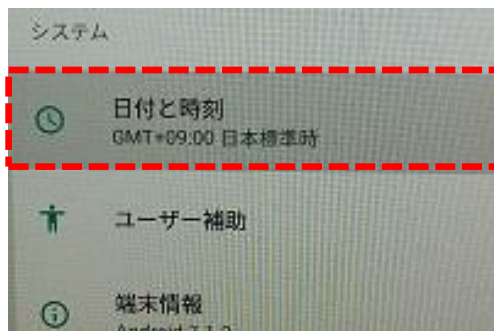

スケジュール設定② 日付と時刻の設定

- ⑤ 表示される項目の内、日付を設定する場合は「日付設定」を選択。時刻を設定する場合は「時刻設定」を選択してください。

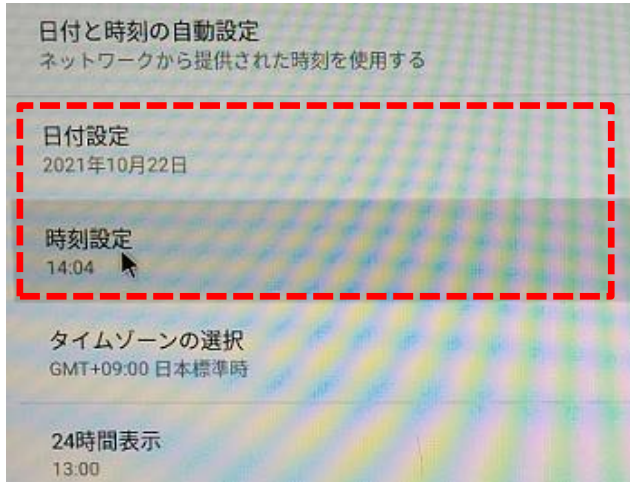

⑥ 日付／時刻の設定

日付設定時： カーソルを西暦に合わせ変更→カレンダーで月日を合わせます。終わったら「OK」を押してください。

時刻設定時： 時の数字、分の数字にそれぞれカーソルを合わせ時計側で数字を合わせます。

終わったら「OK」を押してください。



※設定時、OKを押すとコンテンツが配信されます。

まだ設定途中の場合は、リモコンで「MENU→アプリを終了する。」を操作し、再度「設定アイコン」から、日付/時刻設定に戻って設定ください。


【コンテンツの配信日時設定】

設定画面を開きます。

→コンテンツ再生中に[menu ボタン]を押します。

→メニューで「設定画面を開く」を選び、
[OKボタン]を押します。

→スケジュール設定をしたいコンテンツを
選択し [OKボタン]を押します。

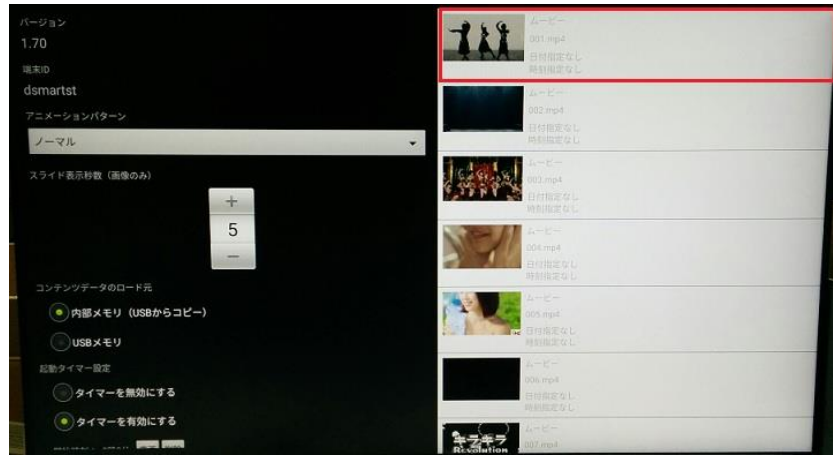

① 開始日時と終了日時を設定します。


- ・ 開始日時
 - ・ 終了日時
 - ・ 開始時刻
 - ・ 終了時刻
- をそれぞれ設定します。

→「変更」を選択

※時間のみ設定でよい場合は日にち設定は
行わなくても良いです。

※リピート再生させるためコンテンツは同時間スケジュール設定で、2コ以上設定下さい。

※設定されていないコンテンツは毎回配信されます。

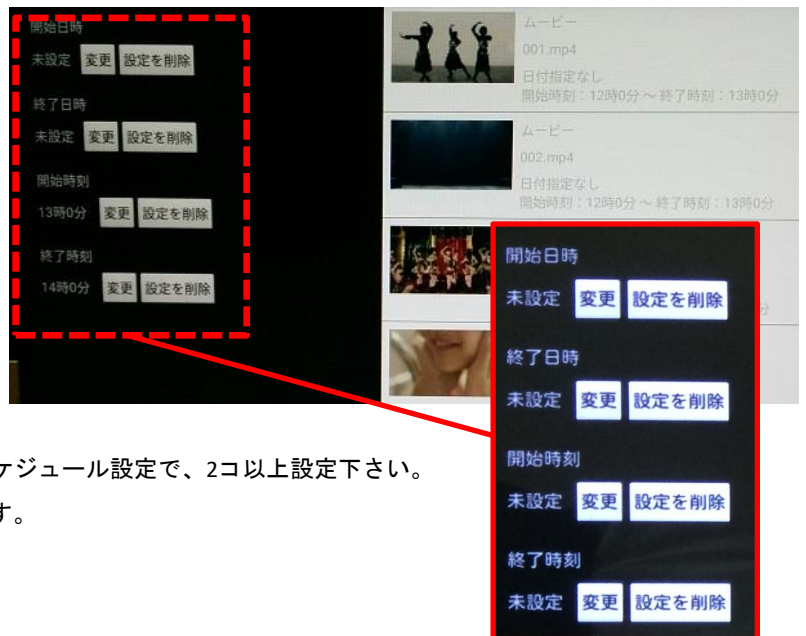

② 日付を設定し「完了」を押します。

開始日時と終了日時を入力したら
設定は完了です。

リモコンで

[メニューボタン]→{スライド再開}

を押すと、スライドショーが再開されます。



【はじめに】


時計設定は、ローカル時計のため、自然に時間のズレが生じます。
 また電源ON/OFFなどによりスケジュール設定が解除されコンテンツ配信ができない場合があります。
 その場合は都度時間の設定とスケジュールを再設定することを前提にお使い下さい。
 上記をご了承のお客様のみ、スケジュール管理機能のご利用をお願いいたします。

ON・OFFタイマー機能を使うと設定時間内のみ、コンテンツ配信をおこなうことができます。

① 時間設定完了後、再生中に[menu ボタン]を押します。


→メニューで「設定画面を開く」を選び、

[OKボタン]を押します。

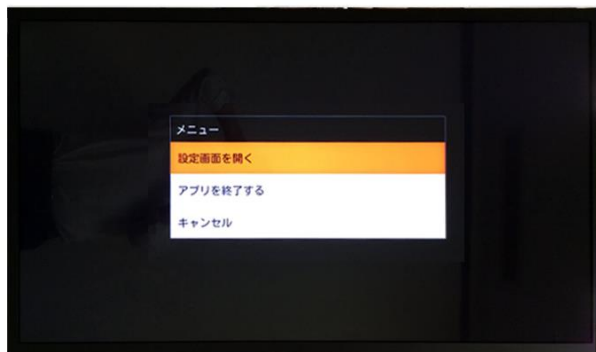


② 赤枠部が、起動タイマー設定となります。

通常時は「タイマーを無効にする」が選択されています。

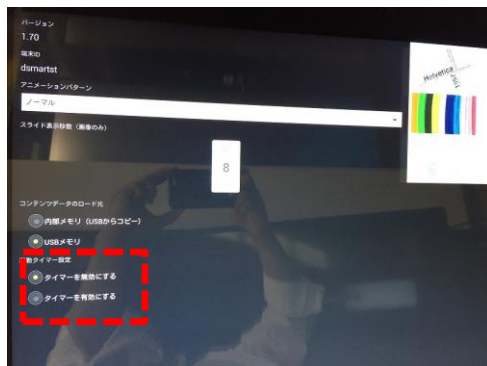

③ 「タイマーを有効にする」→ [OKボタン]を押すと

時間設定の項目がでできます。

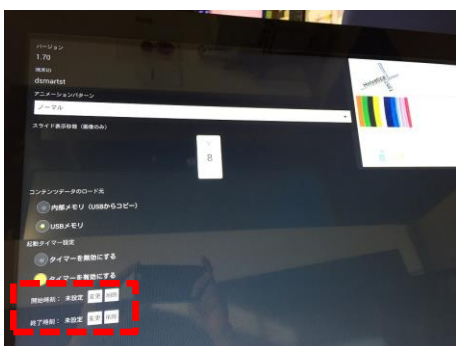


④ 「開始時刻」と「終了時刻」設定してください。

※開始時刻は電源がONする時間

※終了時刻は電源がOFFする時間

※終了時刻は開始時刻よりも前の時間帯に設定しないでください。

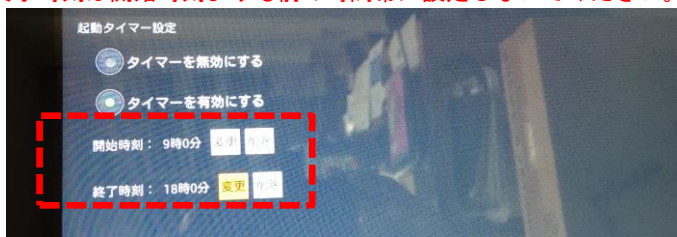



設定完了後[menuボタン]→「スライド再開」→コンテンツ配信します。

STB電源OFF中の画面

※OFFタイマー時間内は設定画面操作ができません。

設定画面内の操作したい場合、時計をON時間内に設定して操作ください。

例:ON→8:00/OFF→17:00 の場合、時計を8:00に設定する。

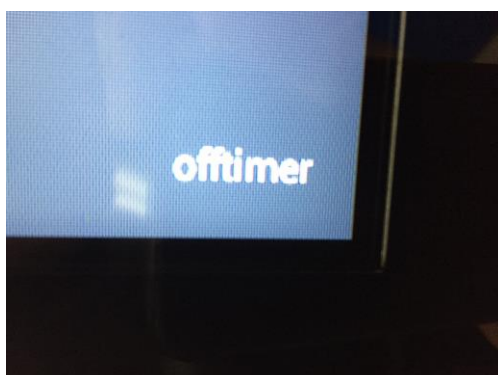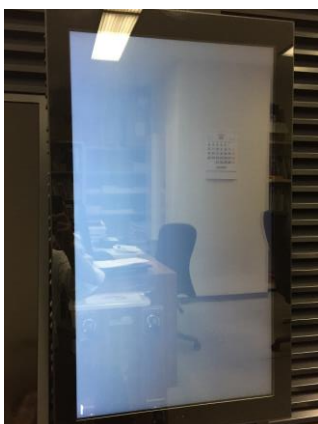

画面は黒ですが、バックライトが点灯した状態となります。

この機能を使用した状態によるOFF画面中は、画面の端に「offtimer」と表示されます。