

SR43UG-MA02-2 内蔵メディアプレイヤー 操作マニュアル

Ver.2.0.1

!

コンテンツと内蔵プレーヤー再生のご説明となります。

目 次

各ページの右上の番号をご確認ください。

リモコン操作	▶ 01
コンテンツ配信	▶ 02~03
コンテンツ入替	▶ 04
USBプレーヤー設定	▶ 05~06

※プレーヤー説明の無い項目はご使用にならないようお願いいたします。

※ご利用にあたりマニュアルは必ずお読みください。



※タテ設置の場合は、背面から見て、インターフェイスが上部の位置になります。
横設置の場合は、インターフェイスが右に位置するよう設置下さい。

製品についてのお問合せ先

株式会社 協同コム

〒104-0042 東京都中央区入船2-5-7

TEL 03-6280-2780

営業時間：平日9:00 - 18:00

トラブルや不具合、操作方法のお問い合わせ等
をご相談ください。

リモコン操作 ① 基本情報



リモコンを紛失した場合、操作不能となります。

スタンドの収納ボックスに収納、施設管理PC周辺に保管など、紛失をしないようお願いいたします。

【リモコン】

1. 電源オン/電源オフ

2. 上下左右

- ・移動及び選択機能
- ・アプリケーションではアプリケーションによって定義されたキー値が、優先されます。

3. 決定

4. ホームボタン

いずれの場合も、ホームボタンを押してトップ画面に戻ります。

5. バックボタン

- ・1個前の画面に戻ります。
- ・アプリケーションではアプリケーションによって定義されたキー値が、優先されます。

6. メニューボタン

- ・設定画面を呼び出すか、閉じます。
- ・アプリケーションではアプリケーションによって定義されたキー値が、優先されます。

7. ソース切り替え

- ・ソース切り替え画面を呼び出すか、閉じます。

8. クイックナビゲーション


- ・クイックナビゲーション画面を呼び出すか、閉じます。

9. 音量 +

- ・+1になります。2秒間押し続けると加速します。

10. 音量 -

- ・-1になります。2秒間押し続けると加速します。

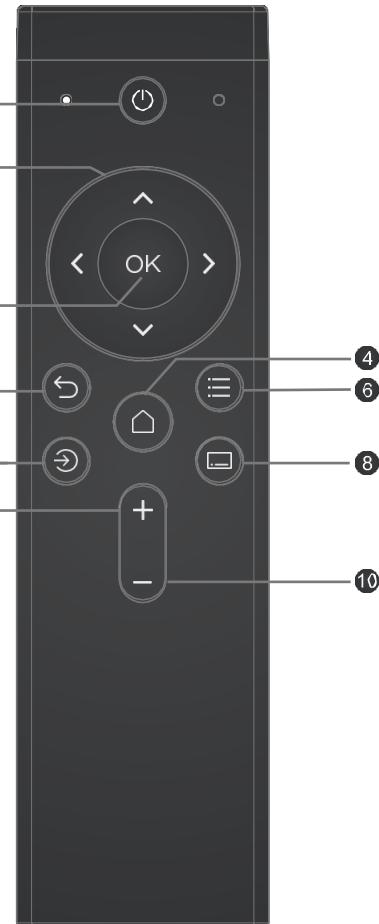


電池切れの場合、単四電池2本を購入下さい。背面に電池収納スペースがあります。

【リモコン受光部の位置】

リモコン受光部延長ケーブルがディスプレイに同梱しておりますので、

お好みの場所に取り付けて、受光部に向けてリモコンを操作してください。

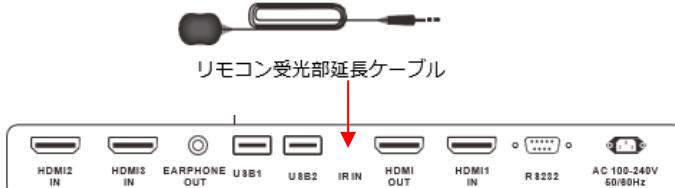

ケーブルは IR INに接続をしてください。



写真の場合、赤丸箇所に受光部を設置しています。

コンテンツ配信① 基本事項



以下作業は、Windowsのパソコンをお使いください。

Macで作業した場合、USBの故障及び動作不良が起きる可能性があります。


【ファイル名の設定】

配信コンテンツは「ファイル名の数字順」で流れます。静止画・動画混在プレイ可能です。

流す順番に数字をファイル名にし、USBに直下でコピーしてください。

※余計なファイル等は入れないでください

※ファイル名は数字以外入れないでください。「再生されない」、「順番にスライドしない」、「途中で再生STOP」の症状が生じます。

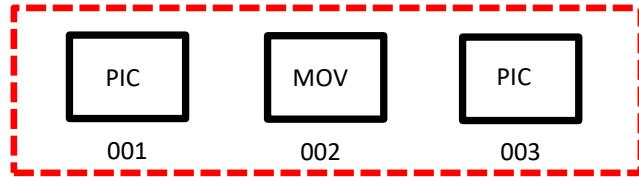

この場合、001→002→003の順で流れループ再生します。




コンテンツが1つだけの場合、リピート再生をできません。

【必要なコンテンツ数】

2つ以上のコンテンツを入れてください。

POINT

1つのコンテンツをリピートする場合、同じコンテンツを2つ用意しファイル名を001と002にすることで、リピート再生できます。

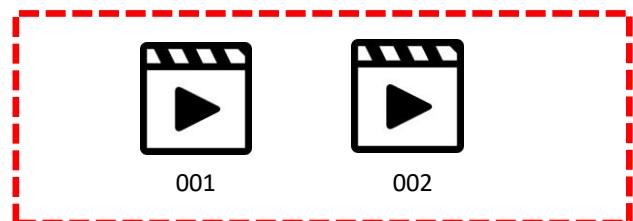


【コンテンツの向き】※タテ設置の場合左90°回転して保存下さい。

ディスプレイがタテ設置の場合、左90°回転したコンテンツを準備する必要があります。

※静止画は縦長に作成した後に、左90°回転させます。

※動画はタテ専用のコンテンツとして準備する必要があります。

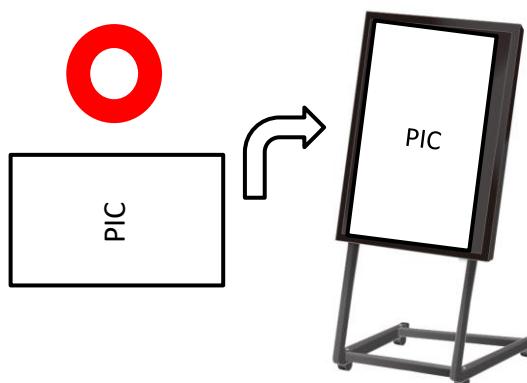

【左90°コンテンツイメージ】



(静止画サムネイル)



(動画サムネイル)



静止画／動画ファイルのファイルサイズが大きいと正しく動作できない場合がございます
ファイルは以下記載のサイズに合わせて作成ください

○静止画ファイル基準

ファイル形式：JPG

※その他の形式はサポートしていません

推奨ファイルサイズ：3840 × 2160 pixel

※比率は16:9となります

推奨ファイル容量 : 2MB以内／1ファイル

※容量が大きいと、動作不良の原因となります

※「ビットの深さ」は「24」までとなります

※「ピットの深さ」は、静止画コンテンツ上で右クリック⇒プロパティ⇒詳細から確認できます

○動画ファイル基準

ファイル形式：MP4 ※MP4を推奨 AVI・MOV・WMVはサポートしておりません。

推奨ファイル容量：～2GB以内／1ファイル ※容量が大きいと、動作不良の原因となります。

【基準レート】

ファイルサイズ: 3840 × 2160 / ビットレート: 40Mbps / フレームレート: 59.94

※データが重いと次のコンテンツが映るまでに時間がかかる場合があります。

※合計10GB以上になると動作不良の原因となるためお控えください。

※事前にコンテンツが再生可能か検証することも可能です。ご相談ください。

○コンテンツ作成について

コンテンツは、編集ソフトを使い作成するか、コンテンツ制作会社へご依頼ください。

編集ソフトご紹介 ※例としてご紹介のため、推奨ではございません。

・静止画：ペイント

・動画 : クリップチャンプ

※こちらのソフトは簡易的にサイズ調整ができるソフトとなっております。使い方は、

各ソフトのマニュアルをご確認ください。

※ソフトのダウンロードは一切の責任を負いかねますので、ご自身の判断で行ってください。

コンテンツ配信③

コンテンツ入替



コンテンツの入替は、USBメモリを一度フォーマットしてください。

フォーマットしないと、データがUSBメモリ内部に残ることがございます。

【 USBフォーマット方法 】


1.USBメモリをパソコンに差してください。

※パソコンは「windows」のみとなります。




2.差込むと下記の画面が表示されます。

「フォルダを開いてファイルを表示」を選択。

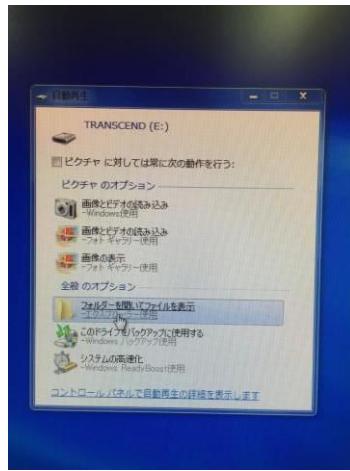

3.赤枠部にカーソルを合わせ、右クリックしてください。

青枠部のフォーマットをクリックしてください。

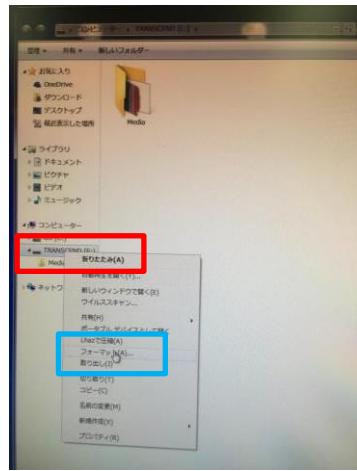


4.「開始」をクリックしてください。




5.「OK」ボタンをクリックしてください。




6.フォーマットが完了したら「OK」ボタンをクリック。

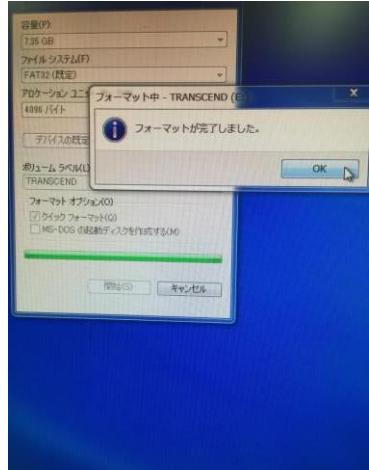

7.画面の「閉じる」をクリックしてください。

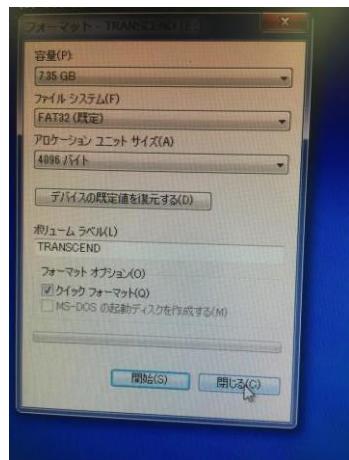

8.windowsのコンピューターから、USBを選択してください。

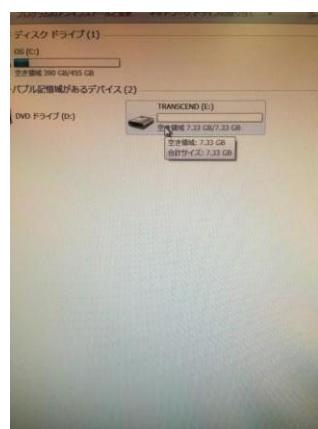

コンテンツ配信④ USBプレイヤー設定



下記に明記した操作以外は行わないようお願いします。
再生不良が発生する可能性があります。



【コンテンツの再生方法】

1. USBメモリを背面インターフェイスUSB1に差します。




2. 電源ボタン①を押す。

ディスプレイが30~40秒で起動完了します。
(起動完了時は、NOSIGNAL画面もしくは
時計画面になります。)

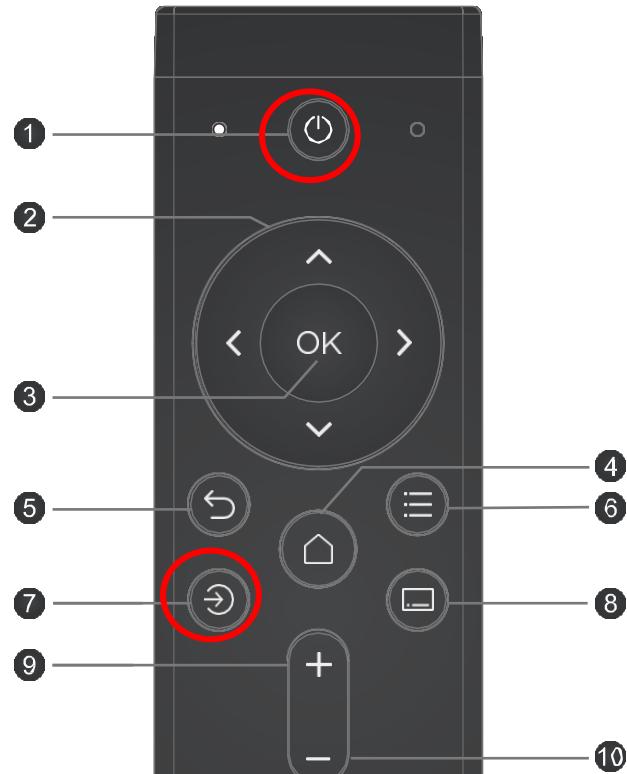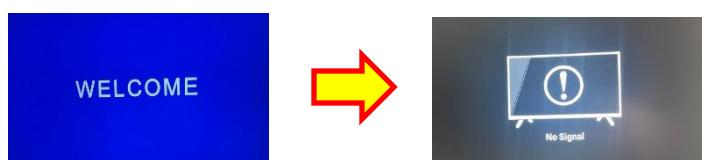

3. ソース切り替えボタン⑦でUSB入力に切り替えます。(↑・↓選択～OKボタンで設定)

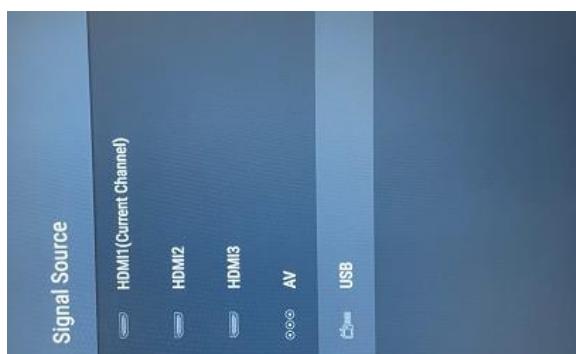

→コンテンツが再生されます。

※設定後は、電源OFF→ON、もしくはコンセント入れると自動的に
ディスプレイ起動～USB再生されるようになります。

コンテンツ配信④ USBプレイヤー設定




下記に明記した操作以外は行わないようお願いします。
再生不良が発生する可能性があります。

【メニュー画面操作方法】


1.メニュー画面はUSB再生時にリモコンのメニューボタン⑥を押すと表示されます。

赤丸のアイコンを選択し、OKボタンを押します。

※他のアイコンは使用しないでください。

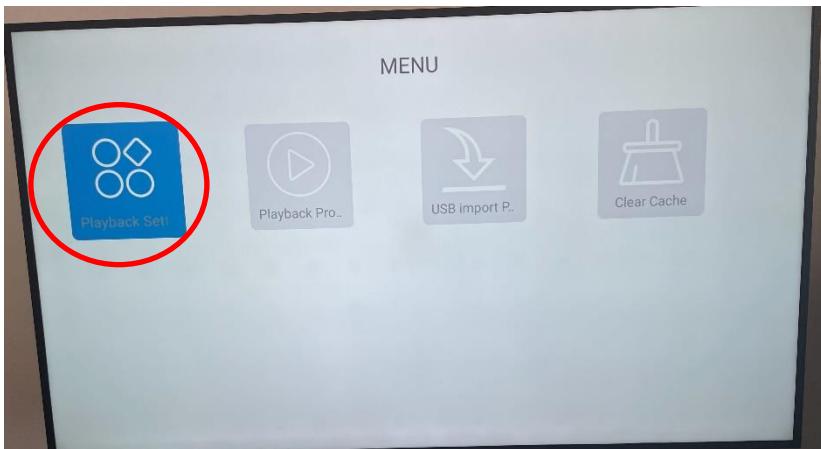

2.再生エフェクト・静止画の表示秒数設定画面となります。（OK～↑↓～OKボタンで設定）

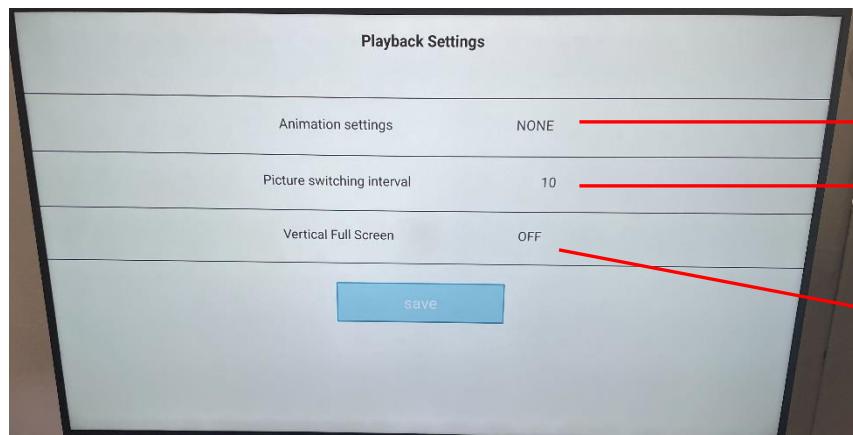

スライドショーのエフェクト設定項目です。
7パターンから選択可能です。

静止画の表示秒数設定です。
1秒～60秒で設定可能です。
0秒から設定が可能ですが、1秒以上で
運用をお願いいたします。

変更しないでください。

※エフェクト「NONE」が通常の表示切替となります。（動きのない表示切替）

※表示秒数設定は、静止画のみに適応されます。動画表示時間は動画そのままの尺で再生されます。

3.設定が終わったら、SAVEボタンを押して設定完了です。

4.コンテンツ再生を再開する場合は、

ソース切替えボタン⑦ → USB入力を選択→OKボタンを押すとコンテンツが再生されます。

（違う設定画面へ入ってしまった時も、こちらの操作をすればコンテンツ再生を開始できます。）

一度設定をすれば次回からは設定不要となります。

