

屋外イベント用ポップアップテント




内容物 天幕 × 1、背面幕 × 1、テント骨組み本体 × 1

STEP 1 テントの組み立て



1 ペグ留め部分を下にして、テント骨組み本体を四方に引っ張ります。

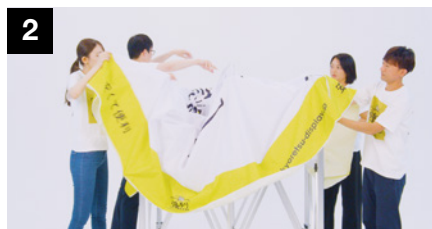

2 途中まで広げた状態で天幕をかぶせます。本体中心部の突起に天幕の頂点が合っているか確認します。



3 再度四方に引っ張ります。



4 四隅の黒いストッパーがカチッと音が鳴るとロックがかかります。



5 面ファスナーで四隅を固定します。



6 脚を伸ばします。



7 テント本体の完成です。



8 高さは3段階あります。脚のボタンで簡単に調節できます。最高195cmです。



STEP 2 幕のセット



9 背面幕を取り付けます。背面幕は上部から順に面ファスナーで固定します。



fin これで屋外イベント用ポップアップテントの完成です。



よりわかりやすい組み立て方は動画をご覧ください ▶▶▶

