

# のじ 天才ピーラー 交換刃セット [3タイプ入] 取扱説明書

刃を着脱する前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

また、のじ天才ピーラーをご使用の際は、本体付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

## ①刃にご注意ください。(図1)

本品は刃物です。刃に直接接触するとケガの原因となりますので、取り扱いや保管には十分注意してください。(図1)




## ②ゴム手袋を着用してください。(図2)

安全にご使用いただくために刃を着脱する際、ゴム手袋(中厚手以上)を着用してください。(図2)



## 刃の向き注意!

刃フレームの下部が、図のように本体手元側になる向きで必ず取り付けてください。

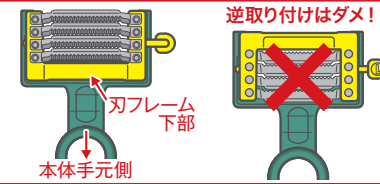

### お使いになる前に

●使用する前に必ず各部に異常がないことを確認してください。破損・変形などの異常を確認した場合は使用しないでください。●初めて使用する際は、刃に十分注意して食器用洗剤でよく洗ってからお使いください。

### 使用上のお願い

●本品は天才ピーラー専用の交換刃です。天才ピーラー以外には使用しないでください。●刃の着脱の際、刃と本体の向きに注意して、無理な力を加えないでください。また、ペンチなどの工具を使用する際の着脱や衝撃を伴う着脱は、変形や破損の原因となるためおやめください。●万一、刃が欠けた場合はただちに使用を中止してください。●ガタツキや破損などが発生した場合は修理・改造をせず、ただちに使用を中止してください。●お子様だけの刃の着

脱および使用は大変危険です。必ず保護者の責任の下でお使いください。●刃の着脱時には周囲に人がいないことを確認してから行ってください。●使用時は刃が本体に確実に固定されていることを確認してください。破損やケガの原因となる場合があります。

### 保管について

●予備の刃を引き出し等に保管する場合、包装時のチャック袋に梱包したまま保管してください。また、チャック袋から取り出す際は、刃に注意して取り出してください。●落下する恐れのある場所や、足元は避けて保管してください。●本品の上に物を重ねて保管しないでください。製品の変形・破損の恐れがあります。●直射日光の当たる場所や高温になるところに置かないでください。変形したり、変色・劣化の恐れがあります。●必ずお子様の手の届かない場所へ保管してください。●廃棄する際は、各自治体の指示に従ってください。


## のじ 天才ピーラー 交換刃セット [3タイプ入] セット内容

専用刃3タイプ3個セット

- ①シルクカット
- ②ハスカット
- ③クランチカット × 各1個


### ①シルクカット

食材を極薄に削る4枚刃




### ②ハスカット (斜)

食材を厚切りに削る2枚刃



### ③クランチカット

食材をみじん切り・麺状に削る2枚刃




## 刃の着脱方法

※刃の交換時期：3ヶ月～6ヶ月推奨。交換時期に達していなくても切れ味が鈍く感じた場合は早めの交換をお勧めします。


●刃を着脱する際、ゴム手袋を着用してください。イラストは、指の位置をわかりやすくするために手袋をしていません。

### 各部名称

■刃部 ※刃ナンバーがある面を本体側に向けて装着。  
本体に取り付けの際、刃の向きに注意!

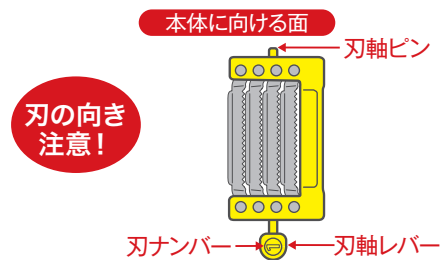

### ■本体

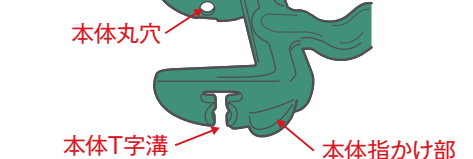


### 横から見たところ




### ●刃の取り外し方

※刃を取り外す際、刃を人体に向けてください。ケガの原因になる恐れがあります。

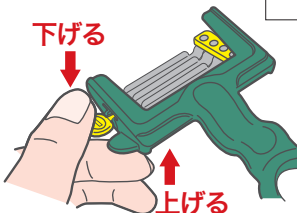

- ①本体の刃のある面を下側に向くように本体を持ちます。
- ②「刃軸レバー」の上に親指をのせ、「本体指かけ部」の下に人差し指をおきます。
- ③「刃軸レバー」を親指で下げ、「本体指かけ部」を人差し指で上げて、刃を取り外します。

### ●刃の取り付け方 刃の向き注意!

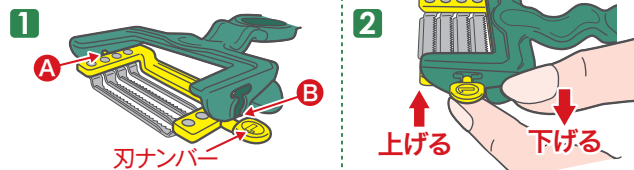

- ①刃の面が下側を向くように本体を持ち、刃ナンバーを上側に向けた刃の「刃軸ピン」をAのように「本体丸穴」に差し込みます。
- ②矢印Bのように「刃軸レバー」を「本体T字溝」のくぼみに合わせます。
- ①「刃軸レバー」の下に人差し指をおき、「本体指かけ部」に親指をのせます。
- ②「刃軸レバー」を人差し指で上げ、「本体指かけ部」を親指で下げ、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。