

フットスイッチ式カウンター修理方法

【下記の部分は壊れれやすいですが、ご自身で直すことができます。修理ご依頼は有償となります。】

コードが外れた時の修理の仕方

使う道具

コードが外れたカウンター


コードむき

先端の細いはさみ

プラスドライバー




黒い外側のコードのカバーをはさみでむきます
中の黒いコードは使用しないのでカットします

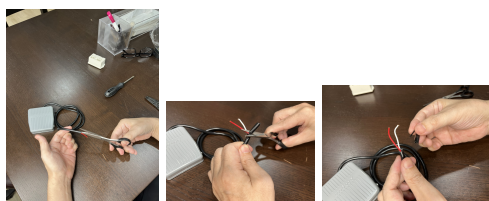

中の赤と白のコードのカバーをむきます




カウンターの裏のネジの右の2本を緩めます。

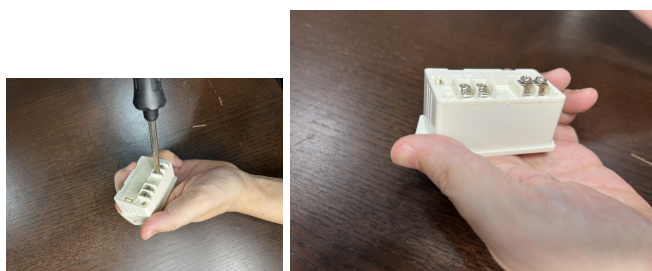

コードのカバーの部分まで押し込みます。



コードの導線の部分だけでなくコードのカバーの部分もしっかりと押さえつけるように、ドライバーでねじを締めます。

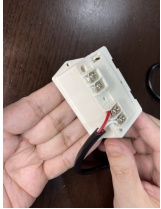

完成