

保証規定(持ち込み修理)

取扱説明書に従い、正しく使用されたにもかかわらず、製品が故障した場合、下記規定に従って保証致します。お買上10日間以内の初期不良を除き、持込修理となりますから、製品受取後すぐに動作確認及び付属物が揃っているか、ご確認下さい。

保証書: 本取扱説明書と、お買上時の領収書又は納品書の両方が、保証書となります。修理等をご依頼の際には、**両方の書類のコピーをご提示下さい。ご提示が無い場合は保証致しかねますので、関係書類を大切に保管して下さい。**

保証期間: **お買上後1年間。修理又は交換後も保証期間は最初のお買上後1年間とします。お買上後10日以内に、判明した初期不良の場合は、当社にて商品を引取り、修理後お客様に返送しますので、お客様相談室にご連絡下さい。**

保証内容: 故障・不具合の原因が、製品の不良と判断された場合は、修理又は同等の代替品と交換させていただきますが、それ以上の責は負いかねます。保証期間後に故障が発生し、修理不可能と判断された場合、ご希望により同等の製品を特別価格で提供させて頂く事もあります。

持込修理: **修理ご希望の場合は、まず当社お客様相談室にご相談下さい。初期不良期間を除き、保証期間内であっても、商品をお客様ご自身で当社へお持ち頂くか、お客様のご手配で当社へお送り頂く、持込修理です。**修理後のお客様への返送は、保証期間内の場合は、当社にて手配いたしますが、故障や不具合でなかったり、その原因が誤った取り扱い等、お客様の責となる場合は、修理費及び送料を着払いにて返送させていただきますのでご了承下さい。又**当社の了承なしに、製品を着払いで送られた場合は、受取をお断りします**のでご了承下さい。

下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

①本取扱説明書記載の、ご使用者による初期点検(お届け時の動作確認)、定期点検(1ヶ月ごとの、フル充電)をされていない時。②お客様による改造・加工や修理を起因とする故障。③不適当な取り扱い又は使用による故障。④火災、地震、水害、異常気象他天変地異等、原因が本機以外の理由による故障又は損傷。⑤ご使用後の外表面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。⑥取扱説明書通りに正しく使用されなかった場合。⑦付属のACアダプターと別売の当社のソーラーパネル以外の機器を使って本製品を充電した場合は保証対象外。⑧お買上を証明するレシート・納品書等の提示がない場合。

01-24-M28

エバーブライト®
(SSBFMPF)

FMメガパワーステーションα

エバーブライト®
(SSBSP-21WP-D2)

ソーラーパネル21W

合同取扱説明書



⚠ 重要なご注意 ⚠

本機で家電製品を充電・動作させる前に、**対象の家電製品の取扱説明書を必ず読み、その家電製品の取説に、「電源は家庭用電源（AC コンセント）をお使い下さい」、と記載されていたら、主としてモーターを使用する扇風機・ドライヤー等で本機の修正正弦波に対応していない製品ですから、本機では動作せず、家電製品が故障することがあります。**不明の場合は、最初に家電製品の製造元か、販売店にお問合わせ下さい。

1) FMメガパワーステーションαとソーラーパネルは、ほぼ100%のご使用者がセットで使われる為、両製品の合同取扱説明書としています。本製品は、目に見えない電気を扱う製品ですから、一般の家電製品のように、スイッチを入れればすぐに動作する製品ではありませんが、地震などの災害で停電になったり、電気のない屋外でも携帯電話・パソコンを初め、**小型電気製品を使える便利な製品**です。必ずこの取扱説明書を最初にお読み頂き、必要な時にフル活用できるようご準備下さい。

2) 本製品と、ソーラーパネルや外部機器との接続(P3~9)は、**必ず付属の正規アクセサリ（ACアダプター・接続ケーブル・パソコン接続プラグ等）**や別売アクセサリ（車から本機を充電するシガーライター等）も**当社認定の正規アクセサリをご使用下さい。**正規品以外を使用されり、誤った接続をされた時は、当社は責を負いかねます。

3) **本機を受取り後、まずAC電源でフル充電します**（⑩電池残量表示灯が4ヶ全点灯）。フル充電後は過充電を避ける為AC電源を抜き、**過充電の危険のない常時ソーラー充電に切替えます。**ソーラー充電は、十分な太陽光の照度があると、経済的に充電出来ますし、停電でも蓄電池や、携帯電話・ノートパソコンに充電できます。ソーラー充電能力は、ソーラーパネルの面積に比例しますから、同じ21Wのパネルや・より面積の広い**40Wパネル等の連結をお勧め**します。パネルには窓のカーテンレールから吊り下げるのに便利なカラビナが付属しています。詳しくは当社お客様相談室にお問い合わせ下さい。

●お問い合わせ時にお尋ねする事がありますので、下記にご記入の上、使い方のお問い合わせの際は必ずこの取扱説明書をご準備ください。

購入年月日 年 月 日 購入店名

EVERBright® / EVER Power-Bright® 総発売元



〒106-0044 東京都港区東麻布 3-3-9
アネックス麻布十番オフィス3階
TEL 03-3589-3300 www.metex.co.jp

メテックス 検索



お客様相談室

TEL: 03-3589-4555 平日9:15~17:15
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail: metex-master@metex.co.jp

メガパネセット 検索



《重要なお願い》

製品お受け取り後、すぐに取扱説明書をお読み頂き、動作確認をして下さい。

- ◎ 製品お受取り後、取扱説明書をお読み頂き、全ての動作確認をし、もし不具合があった時は、必ず10日以内に当社お客様相談室（土日・祝日を除く平日の9時～17時）へご連絡下さい。初期不良と判定された場合は、当社にて商品を引取り、点検整備の上お客様へ返送します。10日経過後はお客様ご自身で当社へお送り頂きます。保証期間はご購入日より1年間です。

- ◎ 付属のACアダプター②⑥を家庭用コンセントに差し、ケーブルの反対側の端子をDC入力端子⑧に差込むと、電池残量表示灯⑨が点灯。出荷前検査の際フル充電にしていますから、最初から電池残量灯が点灯しても正常です（P7参照）。フル充電にした後は、下記をお試し下さい

- 1) 本機のACコンセント⑥・⑦を使い、家庭用小型電気製品が動作するか確認。
- 2) USB/C端子②・③/④にUSB/Cケーブルを挿入し、携帯電話・USB機器が充電され、動作するか確認。
- 3) DC出力端子⑨を使い、DC製品が充電されるか確認。

- ◎ 上記全てを確認後、本体をAC充電でフル充電し、ACコンセントを抜きます。フル充電後も充電を続けると、過充電となり電池の寿命を縮めますし、危険ですから絶対にお止め下さい。使用しなければ、自然放電量は1ヶ月間で、わずか1～2%程度です。3ヶ月に一度、主電源ボタンを押し、フル充電を下回っていた時のみ、再度ACアダプターで充電して下さい。

- ◎ ソーラーパネルは、停電が長引き電源が確保できない時は貴重な電源で、しかも経済的ですが、太陽光量によって充電量が大きく影響されます。説明書記載の充電時間は、十分な太陽光が長時間継続する事を想定した数値です。夜は太陽が照らないので、大容量のパワーステーションをフル充電するには、実際には数日間以上必要なことをご理解下さい。フル充電後は、AC充電を過充電にならない常時ソーラー充電に切り替えるのが安全で経済的です。ソーラーパネルが十分な太陽光量を受け、他の機器を充電できる時は、ソーラーパネルのポケット内の発電（充電）表示ライト④が赤く点灯、DC出力端子③から接続ケーブル⑧と、お使いのノートパソコンに合う変換プラグ⑨を使って接続すれば、ノートパソコンを充電できます。USB出力端子⑤から出力用USBケーブル⑩を使って直接携帯電話を充電できます（P17～18参照）。

- ◎ 本体を高温の環境下（熱くなる調理用品・電気ヒーター等のそば、閉め切った夏の車内等）や火気の近くで保管しない。

本機は防水仕様ではありません。雨や水がかかったり、水気のある多湿の場所では保管も使用もしない。二次被害を防止するため、乳幼児や引火物の近くで使用したり保管しない。

本機の充電や接続には付属の純正アクセサリか、当社推奨品を使用。それ以外の場合は、保証の対象外となります。

- ◎ 万一火災が発生した時は、下記の対策が有効です。消火の際は、電池や本体から出てくる煙を吸わないよう、ご注意下さい。


- コンセントから充電中の場合は、コンセントの元を抜く。本体内部から煙が出ている時もコンセントを抜き、万一破裂しても二次被害が発生しないように注意。
- 消火器で消火。消火器が無い場合は大量の水をかけて下さい。
- 不燃性シートがあれば、全体を覆い、空気を遮断。

- ◎ お手入れは、乾いた布で拭き、シンナー等のアルコール系クリーナーや、中性洗剤は使用しないで下さい。

エバークライト® FMメガパワーステーションα <名称説明>

左側面

- ①⑥ LEDライトスイッチ
- 2回早押し ON 1回押し
- ※1秒間に2回押しのように、できるだけ、早く押し! SOS 1回押し
- 点滅 1回押し
- OFF 1回押し

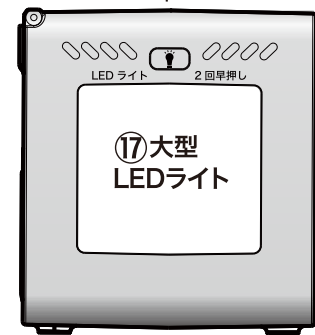


右側面

- ①④ 放熱孔
- ①③ キャリングハンドル
- ①⑤ DC入力

付属品


- ① ACアダプター
- ② カーシガレットライターアダプタ（出力用）

正面

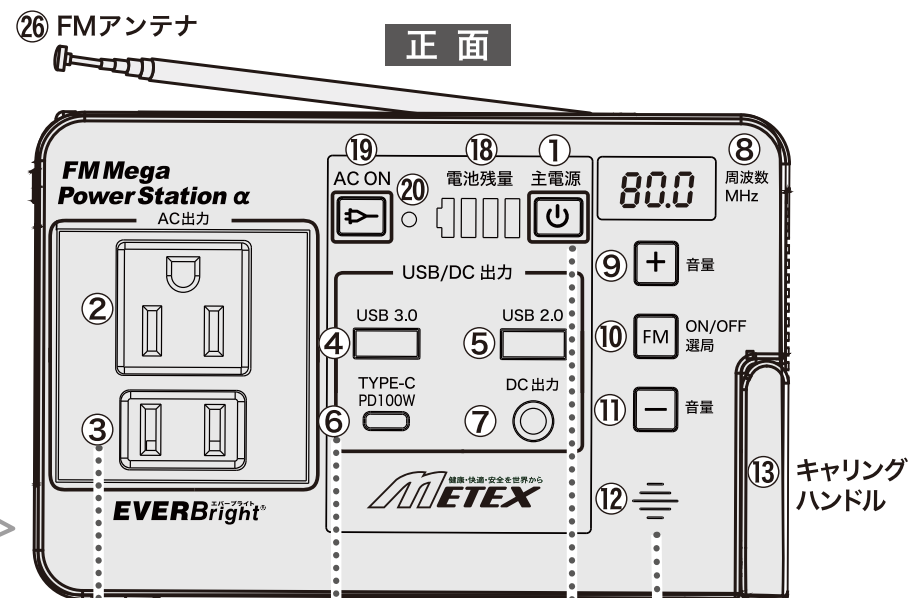

- ② AC出力1
- ③ AC出力2
- ④ USB出力3.0
- ⑤ USB出力2.0
- ⑥ TYPE-C 出力
- ⑦ DC出力
- ⑦② カーシガレットライターアダプター 差込口
- ① 主電源
- ⑧ 電池残量表示
- ⑨ AC スイッチ
- ⑩ AC ON 確認ライト
- ⑧ 周波数表示
- ⑨ ラジオ音量【大】
- ⑩ ラジオ ON/OFF スイッチ
- ⑪ ラジオ音量【小】
- ⑫ スピーカー

背面

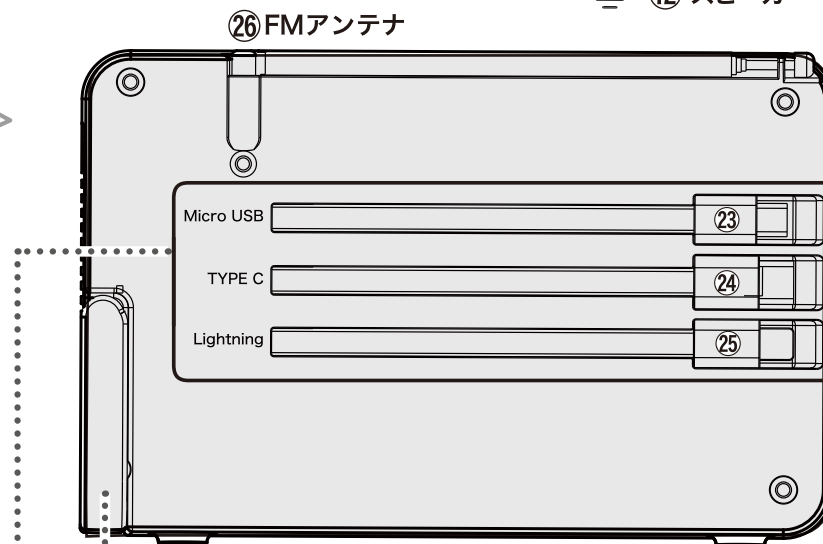

- ②⑥ FMアンテナ
- ②③ マイクロ USB 出力ケーブル
- ②④ タイプ C 出力ケーブル
- ②⑤ ライトニング出力ケーブル
- ②③ キャリングハンドル
- FMラジオの聴き方
- 電源: ⑩ FM ボタンを押す。
- 選局: 自動で選局を開始し、選局されると⑧に周波数が表示される。再度⑩ FM を押すと次の局を選局。選局されると、⑧に周波数が表示される。
- アンテナ: ②⑥ FMアンテナを伸縮して感度を調整。
- 音量: ⑨ + / ⑪ - ボタンを押して音量を調節。
- 電源切: ⑩ FM ボタンを長押し。

エバークライト® 21Wソーラーパネル <名称説明>

【使い方の一例】

FMメガパワー
ステーションα

収納時

ファスナー

◆大型ポケット
FMメガパワーステーションα 本体や
アクセサリ等を収納

ポケット内 「FMメガパワーステーションα」

アクセサリ類 本体

「パネル」アクセサリ

中面 ①ソーラーパネル(3枚)

②カラビナ通し穴(4箇所)

出力端子 ⚠ 出力のみ

③DC出力端子 ⑤USB出力端子
④発電(充電)表示ライト

付属品

製品受け取り時に全てそろっているか確認

⑥カラビナ(2個)



パネルの通し穴に通し、ナップ
サックから吊ると、背負って
歩きながら、お部屋のカーテン
レールのフックに吊ると、日中
の太陽光で常時充電できます。

⑦ストラップ(円周:約120cm)




カラビナを使って、ストラップを通すと、
持ち運びに便利。ストラップを一重/
二重にすることで長さを調節できます。

◆ストラップ


ストラップ

カラビナ

⑧接続ケーブル



⑨ノートPC用変換プラグ(11種) + FMメガパワーステーションα
(蓄電池)用プラグ

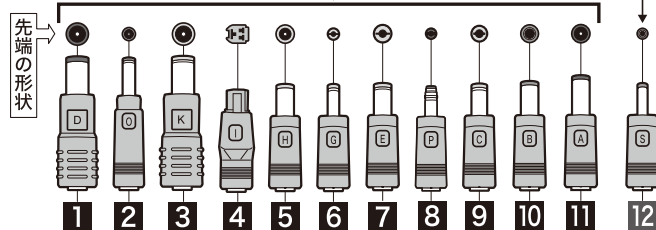

※ ⑫は、FMメガパワーステーションα等 蓄電池用のDC入力ケーブル用プラグ

【対応PCメーカー】

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
英字刻印	D	O	K	I	H	G	E	P	C	B	A
先端の色	黒	青	黄	黒	黄	黄	黄	黒	黄	緑	黒
プラグ寸法(mm) [外径,内径,内芯]	74×5.0 ×0.6	4.5×3.0 ×0.6	8.0×5.6 ×0.9	3ピン	5.0×3.0 ×1.0	4.7×1.7	5.5×1.7	4.8×1.7	5.5×2.5	6.3×3.0	6.0×4.3 ×1.0
東芝										●	
富士通										●	
ソニー						●	●				●
パナソニック										●	
NEC								●			
DELL	●	●		●					●	●	
HP								●	●		
Compaq								●	●		
IBM			●						●		
LENOVO			●						●		
Samsung					●			●			
ACER						●	●	●	●		
ASUS						●	●	●	●		
BENQ						●	●	●	●		
DELTA								●	●		
LITEON									●		

⚠ 付属の11個のプラグの種類と使用対象PCメーカーの一覧は上図の通りですが、PCのプラグの形状は規格統一されていません
ご注意 から一部のPCはプラグの形状が合わなかったり、本製品の充電出力に合わず充電できない場合があります。予めご了承下さい。

◆故障かな?と思ったら

1) ②③ACコンセントが差し込めない:

コンセントの径が国際仕様の為、微妙にサイズが異なりますから、最初は入りづらい時があります。

➡ 少し力を入れて押し込むと入り、数回抜き差しするとなじんで入りやすくなります。

2) ②③ACコンセントが使えない:

①⑨AC電源のスイッチが入っていて、液晶画面内の②⑩AC ON確認ライトが点灯していますか?

➡ ①⑨AC電源のスイッチを押して、②⑩を点灯させて下さい。

3) ④⑤⑥USB出力で他の機器を充電できない:

➡ ①主電源ボタンを押すとONになり、USB出力から充電できます。

4) 本体・ACアダプターが充電中に熱くなる:

本体は40℃、ACアダプターは60℃程度まで熱くなっても、正常です。もし手で触れない程、
とても熱くなった時は、すぐに使用を中止し、コンセントを抜き、人や引火物から離れた所に
隔離の上、当社へご連絡下さい。高出力の家電製品を長時間使用すると本体の冷却ファンが作動
し、モーター音がしますが、正常です。

5) ソーラーパネルに充電・蓄電できない:

ソーラーパネル本体には蓄電機能はありません。太陽光が十分あると発電し、直接対象機器に
給電します。

➡ FMメガパワーステーションαやUSB機器に給電、充電し、FMメガパワーステーションα
から他の機器に給電したり、充電して下さい。

6) ソーラーパネルから、FMメガパワーステーションαやパソコン、携帯電話を充電できない:

ソーラーパネルの発電量は、太陽光の照度次第です。明るく見えても、雲がかかっていたりする
と、十分な照度が得られず、対象機器を充電できなかったり、充電に時間がかかります。窓ガラスは
照度に10%程度しか影響しません。

➡ 太陽光が照っていると、時間はかかっても充電できます(フル充電には日中の強い太陽光
が累計25時間以上必要)。携帯電話は小型ですが、電力量が大きいので時間がかかったり、充電
できない事があります。


※本機は過充電防止機能をはじめ各種安全機能が内蔵され、フル充電しても安全ですが、フル充電
後は必ず充電プラグを抜いて下さい。

<まず下記を実行してください>


製品お受取り後、必ず**10日以内**に取扱説明書をお読み頂き、下記を実行し、もし不具合があった時は、**10日以内にお客様相談室へご連絡下さい**。もし初期不良と判定された場合は、当社にて商品を引取り、点検整備の上、お客様へ返送します。**10日経過後はお客様ご負担で当社へお送り頂きます。製品保証期間はご購入日より1年間です。**

赤字 ☐:FMメガパワーステーション α 青字 ☐:ソーラーパネル グリーン ☐:共通

- 1) 外観検査: 製品を受取り後、☐外観に傷やへこみがないか確認。
- 2) 全ての機能が動作するか、確認。
 - ① 本体を充電: ☐ACアダプターを使って家庭用コンセントから、又は、
☐DC接続ケーブルを使ってソーラーパネルから本体を充電
☐電池残量表示(乾電池の形)点灯
 - ② 外部機器へ給電: ☐ACコンセント×2 ☐DC出力 ☐USB×2 ☐タイプC
 - ③ 背面の出力ケーブルから給電
☐マイクロUSB
☐タイプC
☐ライトニング
 - ④ ☐LEDライト点灯 ☐太陽光受光時に発電表示ライト点灯(ポケット内)
- 3) 説明書類が揃っているか、確認。
 - ☐ 取扱説明書(本書)
 - ☐ ご使用者登録はがき(ご記入の上、10日以内にお送り下さい)
- 4) アクセサリー類が揃っているか。
 - ☐ ACアダプター (家庭用コンセントから充電)
 - ☐ カーシガレットライターアダプター(出力用) (車で使用するカークリーナー等を本機と接続して使用する場合)

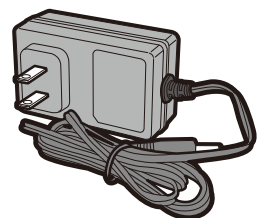

☐ 接続ケーブル(2m)

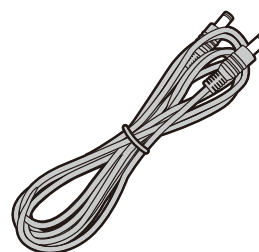


ソーラーパネルからFMメガパワーステーション α 、あるいはソーラーパネルからノートパソコンに充電するためのケーブルです。ケーブルの片方をソーラーパネルのポケット内の「③DC出力端子(丸形)」に差し込みます。ケーブルのもう片方は以下のようにしてお使い下さい。


1-1) FMメガパワーステーション α に接続する場合は先端が赤いSの刻印があるプラグを付けてからFMメガパワーステーション α の⑧DC入力に差し込みます。

1-2) ノートパソコンを充電する場合は、以下の11種類のプラグの内、パソコンの充電入力端子に合うプラグを選んで差し込みます。

☐ カラビナ 2個

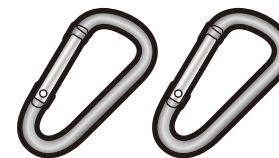


☐ ストラップ (円周:約120cm)

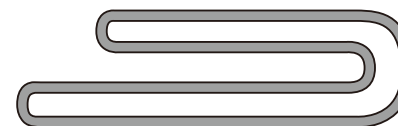

カラビナとストラップを使ってバックパックやカーテンレールに吊るせます。

☐ ノートPC用変換プラグ(11種類) +

FMメガパワーステーション α 接続ケーブル用プラグ(先端が細く赤いプラグ)※

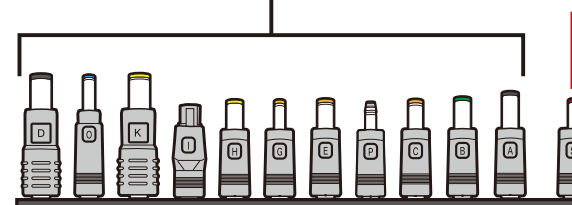

※FMメガパワーステーション α 用プラグ


太陽光照射度が充分ある時は、ソーラーパネルから、直接パソコンに給電・充電できます。11種類のプラグからお使いのパソコンに合うプラグをお選び下さい。

接続ケーブルの先端に装着し、FMメガパワーステーション α のDC入力端子に差し込むと、FMメガパワーステーション α への給電が開始されます。

使用方法：FMメガパワーステーションαを充電

FMメガパワーステーションαの充電は下記3方法。

- 1) 家庭用コンセント(AC電源) 2) ソーラーパネル 3) カーライター

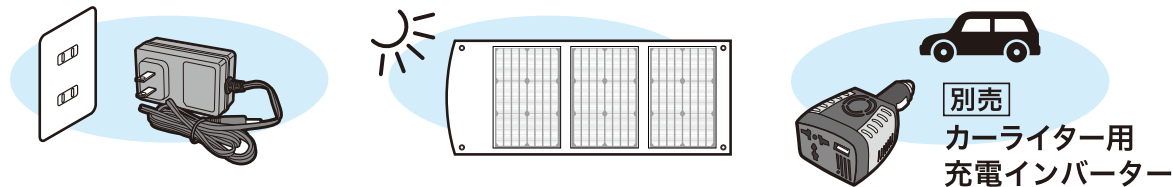


⚠️ 最初に、外部電源(家庭用コンセント等)でフル充電

(本機は工場出荷前検査でフル充電にして出荷していますからお手元に届いた時に電池残量が充分あり電池表示がフル充電になっている事がありますが正常)

1. ACアダプター充電

⚠️ 必ず付属のアダプターを使用して下さい。それ以外のACアダプターを使うと、故障の原因となります。


②ACアダプターの差込プラグを、家庭用コンセントに差し、反対側の丸プラグを蓄電池の⑮DC入力に差すと充電開始、⑮電池残量表示が、電池残量に応じ1～4個が点滅を開始。**満充電(約4～5時間)になると全点灯になるので、必ずコンセントから抜く。**充電中はACアダプターが60℃程度まで上昇し、熱くなるが正常。もし蓄電池が触れないほど熱くなったら、コンセントから抜いて充電を中止。蓄電池・ACアダプターは、布等でおおい高温にならない環境で充電、熱がこもらないように注意。火気の近くでも充電しない。

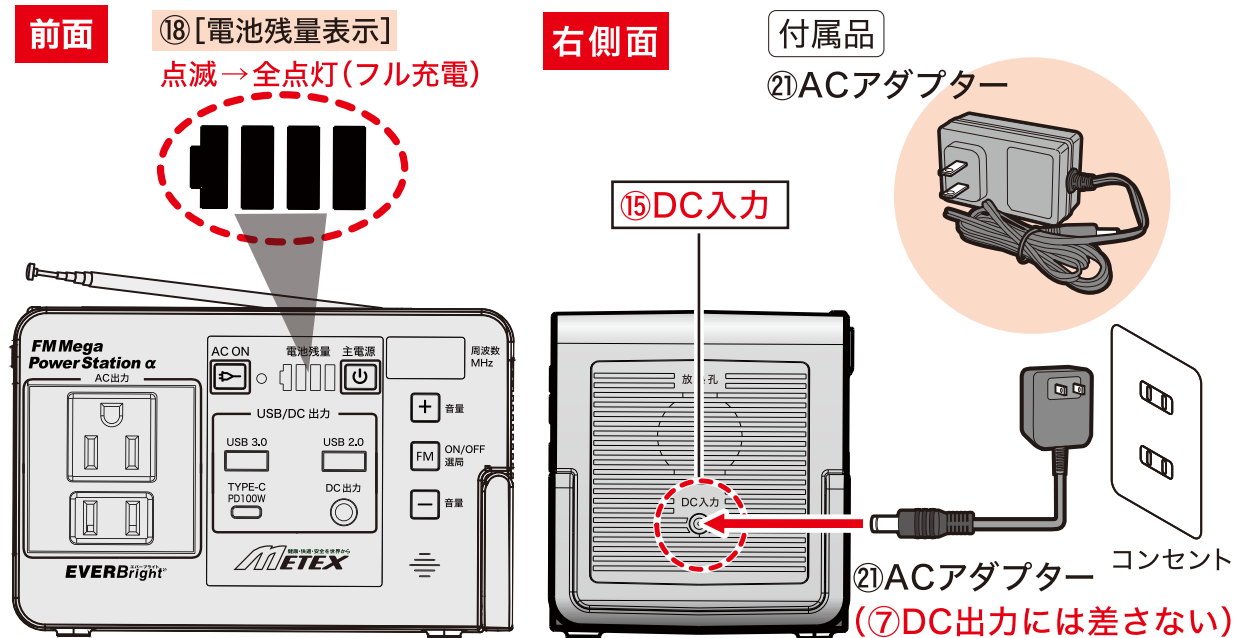

3. 車からインバーター(別売)で充電 (2. ソーラー充電は次のページ)

カーライターから充電する時は車のバッテリーあがりを防ぐため**エンジンをかけたまま**にしてください。


- 1) カーライターソケットにインバーターを差します。反対側のACコンセントに本機に付属している②ACアダプターのプラグを差し込み、反対側についている細いプラグを**本機の⑮DC入力に差し込みます**。家庭用コンセントで充電する場合と同じでゼロから満充電まで約4～5時間かかります。
- 2) 充電前に、車の取扱説明書をご参照下さい。

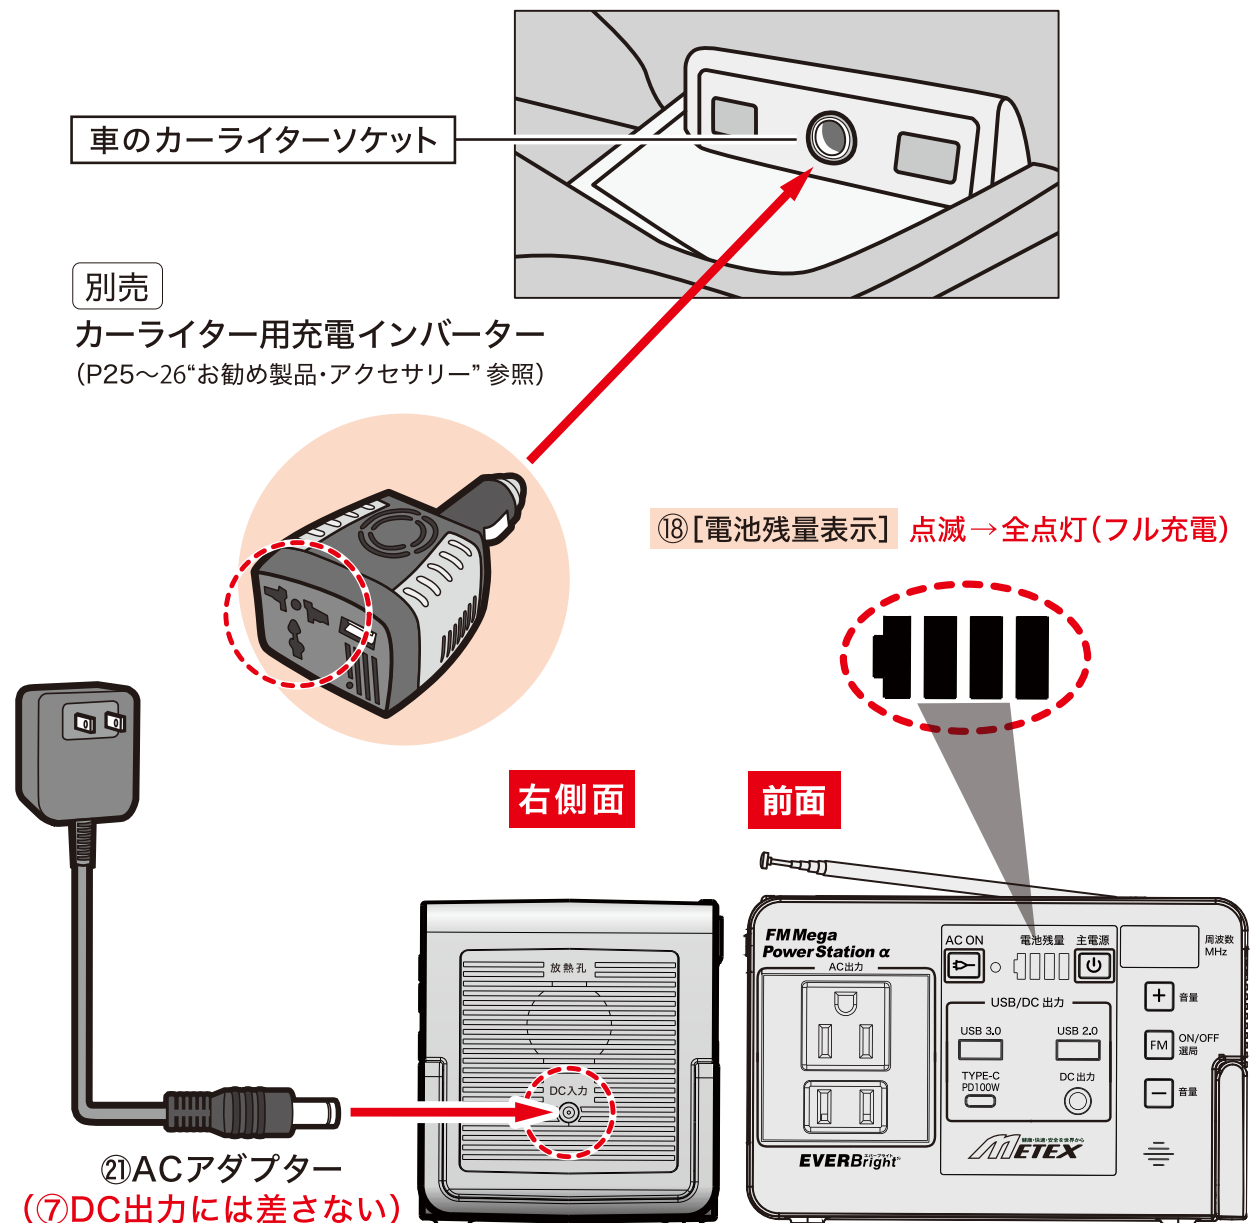

2. ソーラーパネル充電

ソーラーパネルの発電による充電は、太陽光の照度や雲の遮り、又パネルの能力により大きく影響され、本機の場合、フル充電までに数日間(延べ約25時間)かかることがありますから、ソーラーパネルによる充電は、緊急時の停電などの際の、補完用又は、本機を家庭用電源等でフル充電した後、ソーラーパネルを利用して、充電残量の低減を防ぐ用途としてご利用下さい。又同じ21Wか更に大容量の40Wパネルを増設されることをおすすめします。

- 1) 「ソーラーパネル」の丸型の③DC出力端子に、「ソーラーパネル」付属の⑧接続ケーブルの片方の端を差し込む。
- 2) 「ソーラーパネル」付属の⑫FMメガパワーステーションα用プラグ(先端赤色のSマーク)を装着後、FMメガパワーステーションαの⑮DC入力に接続。絶対に⑦DC出力に間違えて差さない。
- 3) 「ソーラーパネル」を開き太陽光にあて一定以上の光量があると、「ソーラーパネル」の大型ポケットの中の[④発電(充電)表示ライト]が点灯。但し対象機器に実際に給電できるかはその機器の消費電力と必要電流量によるので注意。不十分な太陽光の照度では発電(充電)表示ライトが点灯していても発電しない事があるので注意。
- 4) 「FMメガパワーステーションα」側の[⑮電池残量表示]灯が点滅するのを確認して下さい。フル充電になると点滅が点灯に変わる。

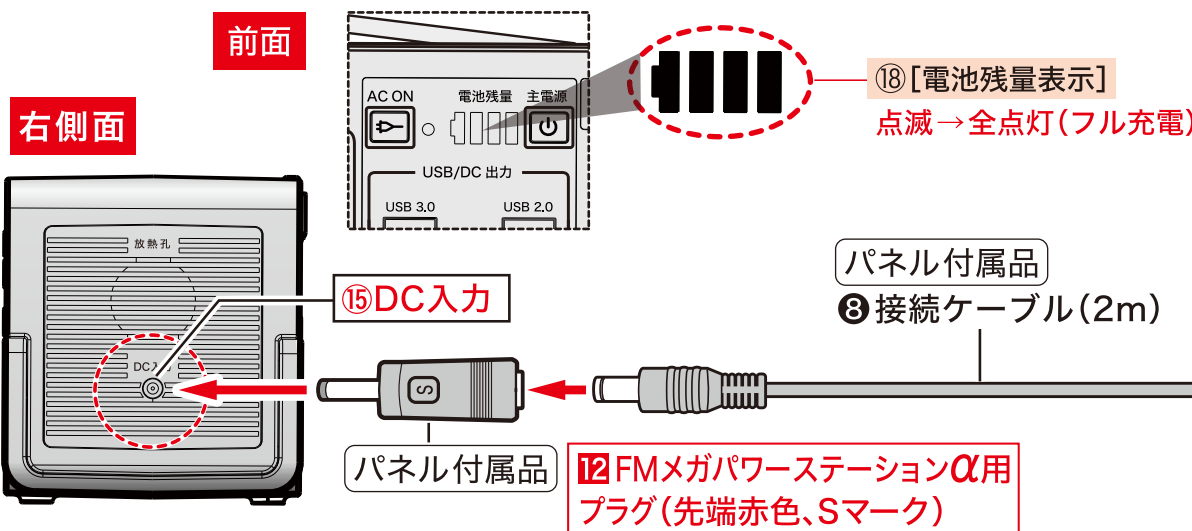

21Wソーラーパネル

■パネル付属品

⑥カラビナ2個

⑧接続ケーブル

⑫FMメガパワーステーションα用プラグ(先端赤色、Sマーク)

⑨ノートPC用変換プラグ(11種類)

⑦ストラップ


ソーラー充電時間の目安: 24,000mA (88.8Wh)の充電容量のFMメガパワーステーションαの場合、約4万ルクス(晴天の午後3時頃の太陽光照度)で、連続約25時間程度で満充電になります。電圧がスマホ等より高いiPhone等の場合、照度が低いと発電(充電)表示ライトがついていても充電可能レベルに達しないことがあります。

◆FMメガパワーステーションα (88.8Wh)


21W × 1
約25時間

21W × 2*
約14-15時間

*パネルを2枚使う場合は **ソーラーパネル2枚連結用ケーブル**を使用。

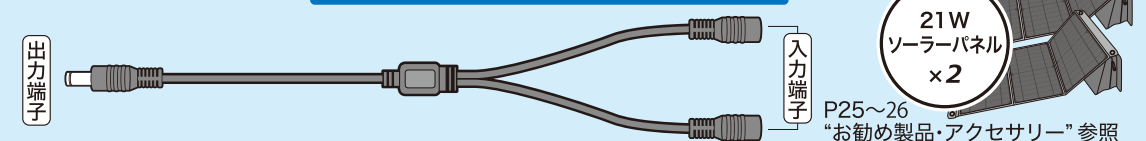


ソーラーパネル 大型ポケット内

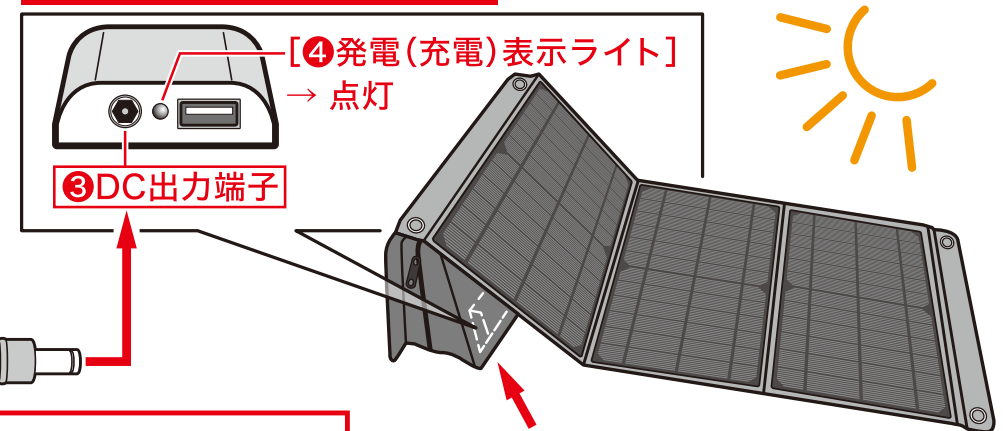


曇りの日や夕方等、太陽光の照度(強さ)が弱いと、ソーラーパネルの出力が不十分となり、「FMパワーステーションα」の充電に必要な電力量に満たないため「FMパワーステーションα」が充電できず、電池残量表示が点滅しません。ソーラーパネルによる充電は、十分な太陽光のある環境下で行って下さい。

21Wパネル『大型ポケット』
FMメガパワーステーションα本体やアクセサリ等を収納
【使い方の一例】

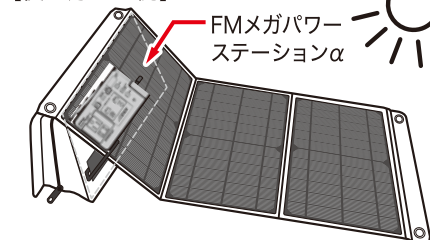

「FMメガパワーステーションα」アクセサリ類 本体

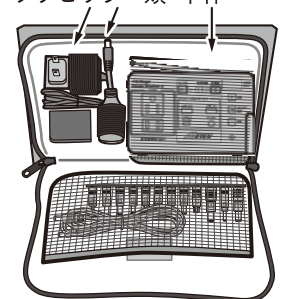


使用方法：小型家電用品・パソコン・USB機器(携帯電話等)への給電・充電

1. AC出力による給電・充電

！
ご
注
意

本機は80W以下の大部分の家電製品に対応していますが、交流電源は修正正弦波を採用しているため、**主としてモーターを使用している修正正弦波に対応していない家電製品(扇風機・ドライヤー等)を使用できない**ことがあります。家電製品ご使用前に**家電製品の取扱説明書をまず読み、取説に、「電源は家庭用電源をお使い下さい」、と記載がある場合、本機が作動しない、最初は作動しても少しすると作動しなくなることがあります。本機で家電製品を使う前に必ず、電源が家庭用電源に限られているか、予めご確認ください。**もし不明な場合は、家電製品のメーカーにご確認ください。修正正弦波非対応の製品を使用され、製品に不都合や不具合が生じても、保証対象外ですから、ご注意ください。

- 1) ①⑨ACスイッチを押すと①⑩電源残量表示と②⑩AC ON確認ライトが点灯します。
- 2) 使う製品のプラグを本機の「②③AC出力」のコンセントに差し込む。
- 3) 消費電力連続80ワット(最大120ワット)までの製品が使える。80W以上の製品を使うと過電流保護機能が働き、電源が切れるので、その家電製品の使用を止める。

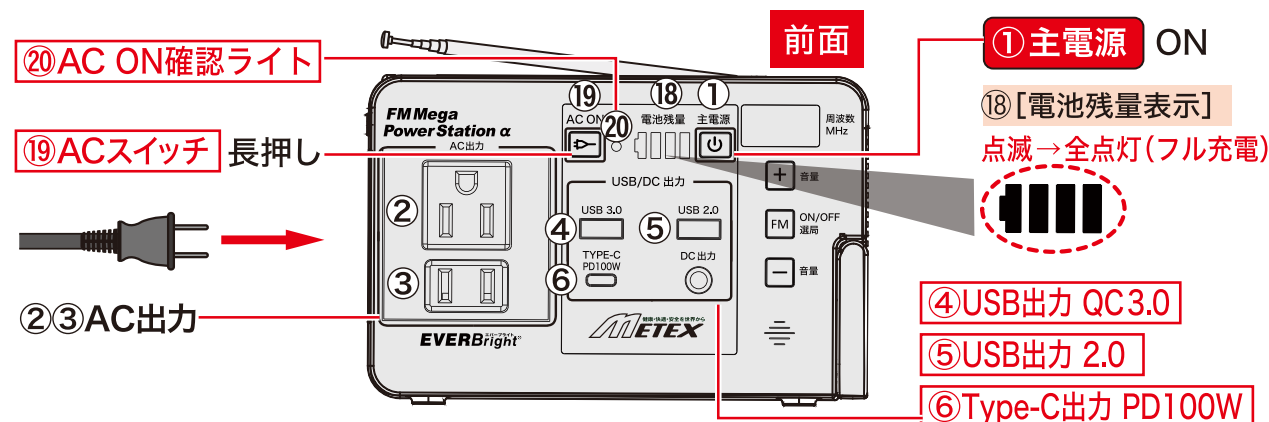

※家電製品使用後は、必ず①主電源を押して②⑩AC ON確認ライトが消えたことを確認。切らないでないと、電池が消耗します。

※AC電源を使用する医療機器には本製品を使わない。

※家電製品(特にモーターを使った製品)は起動時に大きな電力を必要とする製品もあります。

●本製品は下記安全装置を内蔵

家電製品に充電開始後、本体の温度上昇を抑えるため、本機のファンが作動し回転音が聞こえますが正常です。又家電製品の使用終了後も、ファンの回転がしばらく継続しますが正常ですから、ファンが停止するまで①主電源を切らないで下さい。


●120W以上の出力になると、保護機能が作動し電源が切れます。その家電製品の使用を中止して下さい。

※ノートPCを本製品のACコンセントから充電する場合、PCの機種によっては充電制御の設定により100%充電されない場合があります。その場合はPCの設定を確認。

■使える主な家電製品及び時間の目安

家電製品	消費電力(W)	時間(約)
LED卓上スタンド	6	14
ノートPC	16	5
扇風機	20	4
電気毛布	27	3

背面

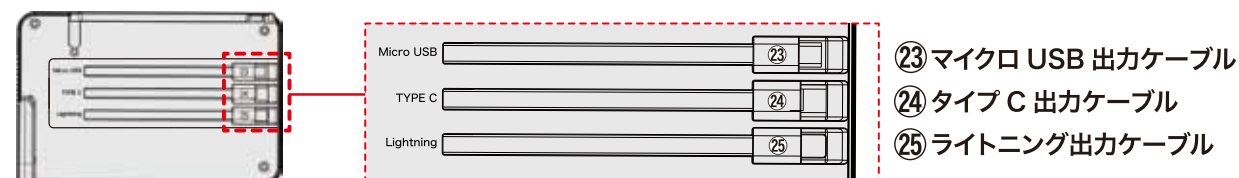

2. 当社独自の内蔵USBケーブルを使って給電・充電

- 1) ②③マイクロUSB②④タイプC②⑤ライトニングのケーブルが内蔵されています。
- 2) お手持ちの携帯電話やUSB機器に合うケーブルを選んで、接続します。
- 3) 自動的に本機の電源が入り、給電が開始されます。

3. 本体前面のUSB端子から給電・充電

- 1) お手持ちのUSBケーブルのUSBプラグを本機の④USB3.0あるいは⑤USB2.0に差し込み、反対側のプラグを携帯電話などに接続すると本体の電源が入り、給電が開始されます。充電される機器がQC3.0対応なら④USB3.0に差し込んでください。USB出力による携帯電話のフル充電所要時間は機種により1-2時間です。
- 2) ⑥タイプC出力はPD100W仕様です。タイプC入力仕様のノートPCの充電にも十分対応しています。接続する場合は機器の特性に合致したタイプCのケーブルをお使いください。特性が合っていないケーブルをお使いになると十分か結果が得られないこともありえますので、ご注意ください。

4. オートパワーオフ機能

①主電源ボタンはオートパワーオフ機能付き。電池の消耗を防ぐために、次の場合は自動的に電源が切れます。

- 1) スイッチを入れたあと、機器を接続しない場合:約30秒で切れます。
- 2) 接続した機器がフル充電になって、そのままにした場合:切れる時間は機器によって異なります。


5. 微弱充電モード

スマートウォッチなどの微弱電流機器を充電する場合、あるいは一般の携帯電話などでも100%充電になる前に充電がストップする際、100%まで充電する時の使用方法です。このような場合は「微弱充電モード」に設定することによって充電を100%にすることができます。

- 1) 主電源ボタンを押します。
- 2) 電池残量表示が右から左への流れる表示になります。
100%になったら、①主電源を短く押して電源を切ってください。もし①主電源を切らないでと電池がなくなるまで切れませんので、ご注意ください。

6. DC12Vで動作する車用小機等を扱う場合

①主電源を押すと⑧電池残量が表示されます。付属の②カーシガレットライターアダプター(出力用)を本製品の⑦DC出力に接続して、使用するDC機器をこのアダプターに接続すると、給電が開始されます。①主電源を押すと電源が切れます。

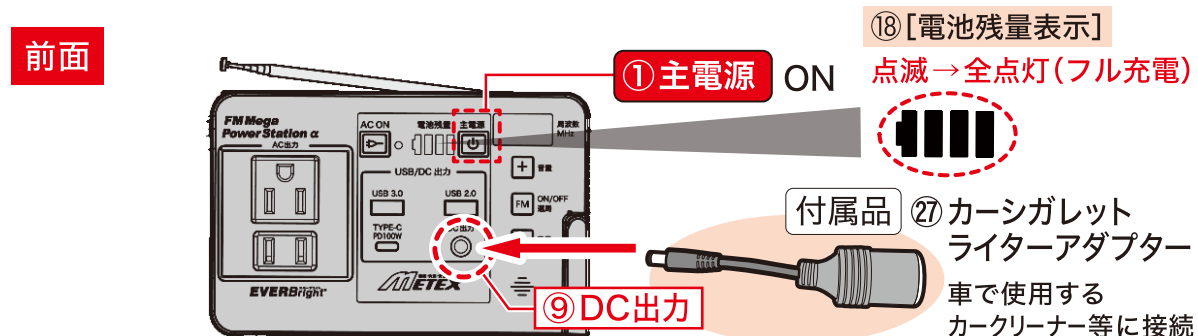

注意 この⑦DC出力の電圧はP14の仕様に記載の通り12V-16.8Vです。この電圧は内蔵電池の残量によって電圧が変化しますから、接続する車用小機等の動作電圧の仕様によっては動作しない場合があります。車用小機等をお使いの場合はその機器の仕様書をお確かめ下さい。

4. ライトを使う時【LEDライト】



5. ワイドFMラジオを使う時

電源入: ⑩ FM ボタンを押す。

選局※: 自動で選局を開始し、選局されると⑧に周波数が表示される。再度⑩FMを押すと次の局を選局。選局されると、⑧に周波数が表示される。


アンテナ: ⑫ FMアンテナを伸縮して感度を調整。

音量: ⑨+ / ⑪- ボタンを押して音量を調節。

電源切: ⑩ FM ボタンを長押し。

(ワイドFMについて: 右頁の説明をご参照下さい▶)

※選局の順番: 低周波数 → 高周波数。108MHzに達した場合は、76MHzに戻って再び選局します。

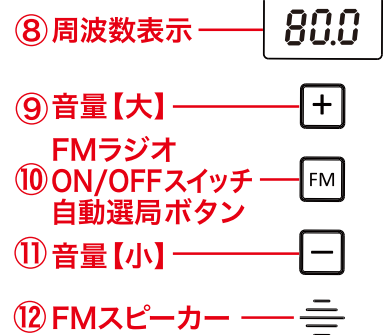

▲ 使用上の注意

- 一部携帯電話会社は、自社アクセサリ推奨の為、本機使用時、携帯画面に、「このケーブルは認定されていません、正常に動作しない事があります」等と表示されますが、無視して継続すると、正常に充電されることがほとんどです。
- パススルー機能(FMパワーステーションαをACアダプター充電しながら、AC出力/USB/DC出力で給電)は可能ですが、電池に負担がかかり、電池寿命が短くなります。
- ショート(短絡)を避けるために金属類(コイン、ヘアピン、鍵等)を近づけない。
- 目を傷める可能性があるため、LEDライトを直視したり、人の顔に直射しない。
- 本製品にタオルや衣類等を掛けて、⑬放熱孔をふさがない。
- 充電中はテレビやラジオ等の電気製品から離して相互干渉を防ぐ。
- 動作環境範囲: 温度10~40℃ 湿度15~80%

- 本製品を火の中、水の中、その他液体の中に入れて処分しない。
- 重いものを載せない。
- 本製品を分解、改造しない。
- 本製品は防滴・防水仕様ではありません。多量の水・高湿度の環境(雨・水中・サウナ・プールサイド)には不適。
- 本製品を高温多湿の環境(炎天下の車内、ストーブやコンロの近く、風呂場等)で使用・保管しない。
- 携帯電話のメモリの不測の消滅に備え、本製品で携帯電話を充電する時はバックアップを取る。
- 使用しない時は、必ずすべてのプラグやコードは抜いておく。
- 本体のコード接続部は常に清掃、形状を確認、端子を無理やり差し込まない。
- シンナー等のアルコール系クリーナーや中性洗剤は手入れに不適、乾いた布で拭く。
- 幼児の手の届く所に保管・放置せず、使用させない。

＜FMメガパワーステーションα仕様＞

◆サイズ(約): 155×100×92mm ◆重量(約): 1,020g ◆電池種類: リチウムイオン電池(充電可能回数: 約500回) ◆電池電圧/容量: 3.7V/24,000mAh(88.8Wh) ◆DC入力: DC19V/1.5A ◆出力電圧/電流/ワット: ①AC修正正弦波(2個、100V/80W連続、120W最大) ②DC(1個、12V-16.8V/10A[連続], 13A[最大]) ③USB 2.0(5V/2A) ④USB 3.0(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, QC3.0/18W) ⑤USB-TypeC(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, PD100W) ◆FMラジオ周波数: 76~108MHz(ワイドFM) ◆FMラジオ使用可能時間(音量/小): 約110時間 ◆LEDライト(ルーメン/使用可能時間): ON(220/22) ▶ SOS(200/28) ▶ 点滅(210/28)のサイクル ◆付属品: ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、取扱説明書、リチウムイオン電池使用製品(大容量蓄電池)使用者登録はがき【ご記入の上、弊社宛にお送り下さい】 ◆原産国: 中国
※本製品の本体は、交流出力(ACコンセント付)ができる仕様のため、電気用品安全法の規制対象ではありません。

Li-ion リチウムイオン電池

リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リチウムイオン電池の廃棄については、当社お客様相談室(03-3589-4555)まで連絡下さい。


※本製品は、緊急時の供給対応の為、複数供給ソースを確保しています。供給者による多少の仕様違いや、外装等が異なる事がありますが、同等の基本性能を満たした製品ですから、ご了承下さい。 ※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。 ※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

別売アクセサリ

◆旧型携帯電話プラグ+USBケーブル 550円(税込)

右記のいずれかの携帯電話端末接続用プラグ及びケーブルで接続できます。

※価格は予告なく改訂されることがあります。

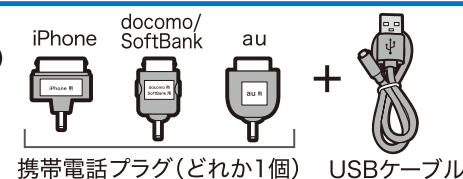

「ワイドFM」が普及し、従来の民法ラジオ局の中波(AM)放送が、FMで聴取できます。東京・大阪以外の地域の周波数は、下記総務省のホームページをご覧ください。オートチューニングでは、地域によっては隣県などの受信局の弱い電波を拾って雑音を選局される場合があります。受信可能局が選局されるまで選局ボタンを押してチューニングを継続して下さい。

総務省HP: http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/fm-seibi.html

東京: TBS: 90.5MHz / 文化放送: 91.6MHz / ニッポン放送: 93.0MHz

大阪: ABC: 93.3MHz / MBS: 90.6MHz / OBC: 91.9MHz

21Wソーラーパネル

重要
ソーラーパネル

曇天の日や朝夕は、太陽が明るく照っているように見えても、実際の照度は見た目より低いことが多くあります。大容量の蓄電池(当社メガパワーステーション等)をソーラーパネルで満充電にするには延べ25時間以上、数日間以上必要です。

実際の・実用的な使用方法として、下記をお勧めします。

- ①商品受取時にすぐに蓄電池を、AC電源(家庭用コンセント)で満充電にする。
- ②満充電後はケーブルをコンセントから抜き、太陽光の当たる場所に置いたソーラーパネルに常時接続しておく、蓄電池の残量の減少が最小限に抑えられ、経済的ですし、過充電にならず安全です。

蓄電池を常時AC電源に接続しておくと、過充電となり、電池寿命が短くなったり、不具合の原因になりますから、ACアダプターとの常時接続はお止め下さい。

付属のケーブルは、ソーラーパネルの「DC出力」と、メガパワーステーションの「DC入力」接続用です。パワーステーションの「DC出力」には絶対に接続しないで下さい、故障の原因となります。

ソーラーパネルは太陽光を電気エネルギーに変換し、メガパワーステーション・携帯電話・ノートPC・USB機器等に給電しますが、パネル本体には蓄電機能はありません。停電時でも太陽光エネルギーを電気に変換して、メガパワーステーション等大容量蓄電池に貯めることにより、停電時に対応電気機器の使用可能。

ソーラーパネルでFMメガパワーステーションα・携帯電話・ノートパソコン等充電



 ソーラーパネルによる充電は太陽光の照度と受光時間に影響されます。

ソーラーパネルのポケット内の発電表示ライトが点灯していても、**太陽光の照度が充分でないと、下記の現象が発生。**

- 1) iPhoneのような高電圧機器は、実際には充電されないか、充電に長時間かかる。**充電されているかは、対象機器の充電表示で確認。**
- 2) FMメガパワーステーションα大容量蓄電池のフル充電には、時間がかかる(P18:充電時間の目安 参照)。同じソーラーパネル(別売)*を連結すると充電時間の短縮可能。

1.FMメガパワーステーションα(蓄・充電機)を充電

- 1) 「ソーラーパネル」ポケット内の【③DC出力端子】に、付属の⑧接続ケーブルの片方の端を差し込む。
- 2) 「ソーラーパネル」付属の⑫FMメガパワーステーションα用プラグ(先端赤色のSマーク)を装着後、「FMメガパワーステーションα」の[DC入力]に接続。**絶対に【③DC出力】に間違えて差さない。**
- 3) 「ソーラーパネル」を開き太陽光にあて一定以上の光量があると、「ソーラーパネル」ポケット内の【④発電表示ライト】が赤く光る。但し対象機器に実際に給電できるかはその機器の消費電力と必要電流量によるので注意。不十分な太陽光の照度では赤い発電表示ライトが点灯していても発電しない事があるので注意。

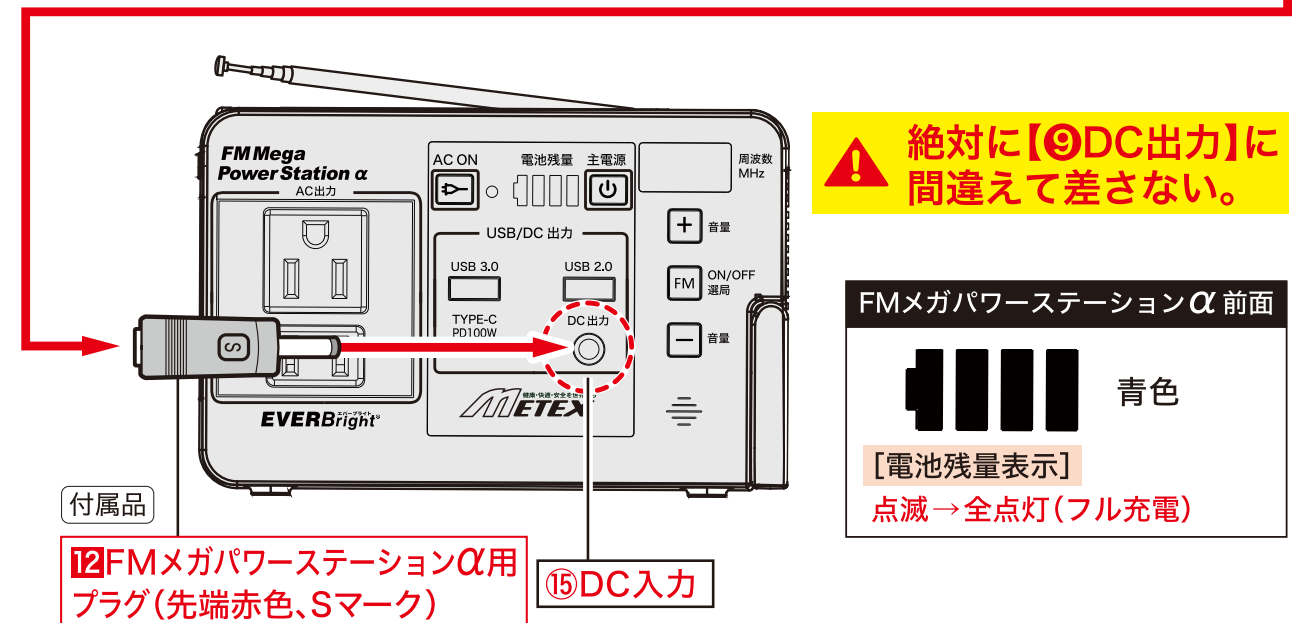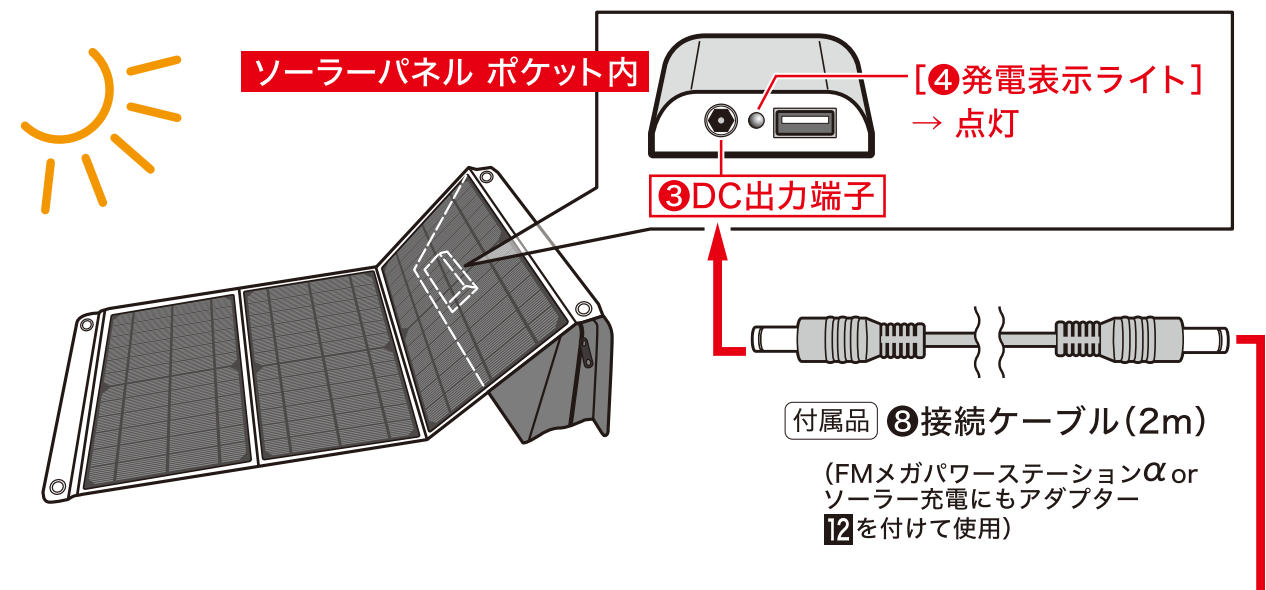


2. ノートパソコン(PC)等を直接充電

- 1) ポケット内の丸型の③DC出力端子に、付属の接続ケーブルの端を差し込む。
- 2) PCの入力端子に合うPC用変換プラグ11種の中から合うプラグを選び、PCに接続し、PC側の充電ランプで、充電状況を確認。


21W ソーラーパネル

付属品

③接続ケーブル(2m)

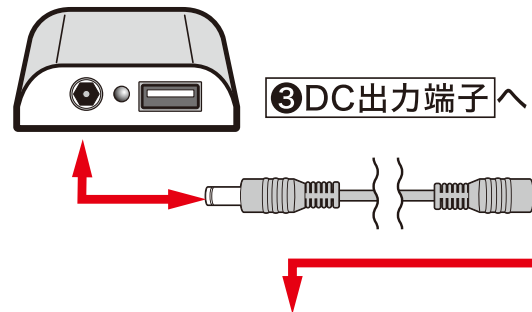

付属品 ノートPC用変換プラグ(11種)

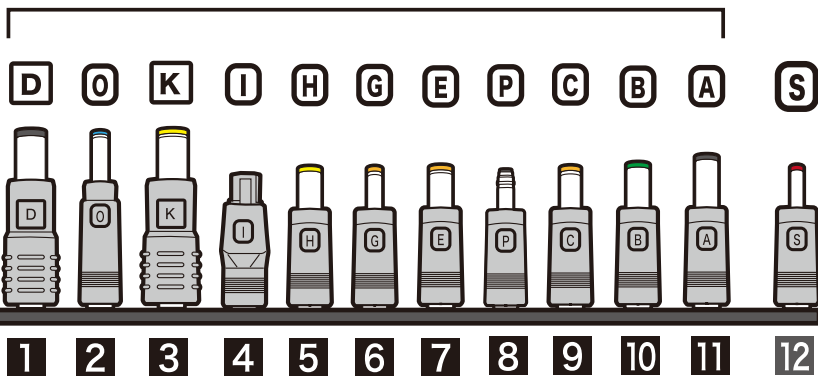

先端が赤い色

1番右の12“Sプラグ”は、FMメガパワーステーションαに接続するプラグです。

ノートPCへ接続

充電状況確認



⚠
ご注意

PCのプラグの形状は規格統一されていません。よって一部のPCはプラグの形状が合わなかったり、本製品の充電出力に合わず充電できない場合があります。予めご了承下さい。

英字刻印/先端の色	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	D / 黒	O / 青	K / 黄	I / 黒	H / 黄	G / 黄	E / 黄	P / 黒	C / 黄	B / 緑	A / 黒
東芝									●	●	
富士通									●		●
ソニー						●	●				●
パナソニック								●		●	
NEC								●		●	
DELL	●	●		●					●	●	
HP								●	●		
Compaq								●	●		
IBM			●						●		
LENOVO			●						●		
Samsung					●			●			
ACER						●	●		●		
ASUS						●	●	●	●		
BENQ						●		●	●		
DELTA								●	●		
LITEON									●		


3. USB端子を使って給電・充電

- 1) USB出力端子に使用する機器のUSBケーブル※を接続します。
- 2) 接続された側の機器の充電ライトで、充電状況を確認します。

21W ソーラーパネル


携帯電話・USB 機器へ接続

充電状況確認

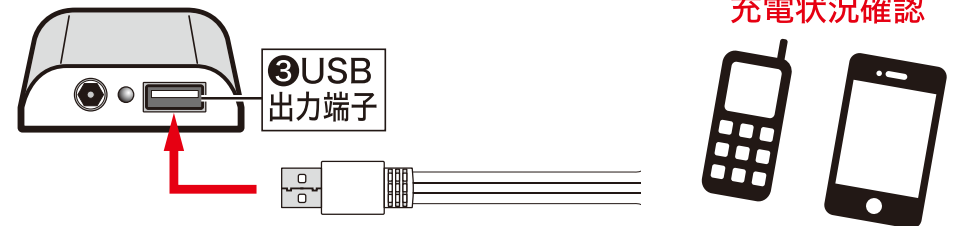


USBケーブル

※当社製品(メガパワーステーション、ソーラーパワーバンク、スーパーランタン、スーパーミニ等の防災用マルチユニット)には、入出力用USBケーブルが標準付属しています。それ以外の場合は、市販のUSBケーブルをお求め下さい。

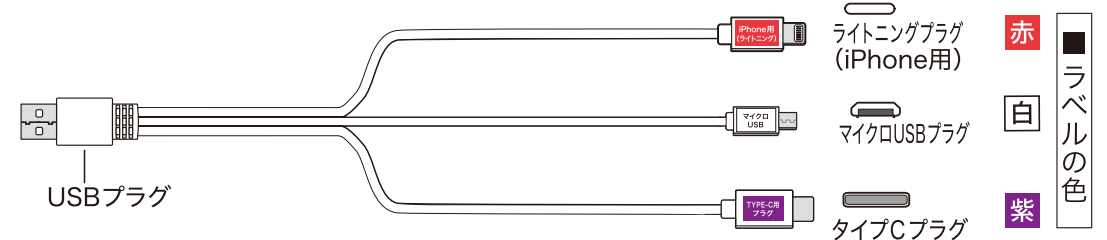

※パネルを2枚使う場合は **ソーラーパネル2枚連結用ケーブル** を使用。

(P25~26“お勧め製品・アクセサリ”参照)

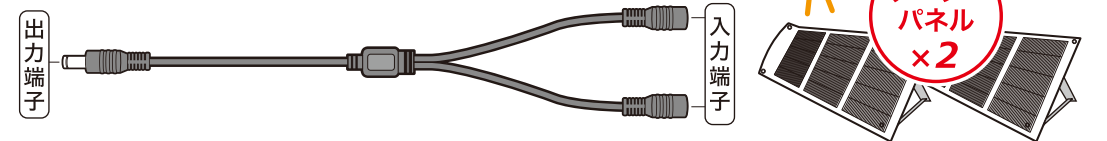

■ソーラパネルからパワーステーション(蓄電池)への充電時間の目安 PS:パワーステーション

エバーブライト®シリーズ パワーステーション	電池容量	21Wパネル		40Wパネル		100Wパネル	
		1枚	2枚連結	1枚	2枚連結	1枚	2枚連結
PSコンパクト	74Wh	20時間	12-13時間	10時間	5-6時間	5時間	5時間
FMメガPS	88.8Wh	25時間	14-15時間	12-14時間	6-7時間	5時間	5時間
メガPS MAX	111Wh	32時間	17-18時間	15-18時間	7-9時間	6時間	6時間
スーパーメガPS	222Wh	—	—	20時間	12時間	10時間	10時間
ウルトラメガPS	640Wh	—	—	—	—	20時間	10時間
ギガPS	1,120Wh	—	—	—	—	35時間	18時間

※測定条件：快晴の日の午後3時頃の約40,000ルクスの照度で連続測定

- おすすめ増設のパネル。
- 充電時間が長くなるのでお勧めできません。
- 小型のパワーステーションのために入力に上限があり、100Wパネルを2枚使っても充電時間は短縮されません。

実用的な設置方法

ご家庭で：

- ① ポケット部を立て(21Wパネル)、太陽に向けて、パネルを拡げて置く。
- ② 付属のカラビナをカーテンレールのフックに引っ掛け太陽に向け、パネルをに吊るす。
- ③ 太陽に向けて、パネルを床など平らな場所で横に拡げて置き、倒れないように内側に数冊の本等の重量のある支えを置く。



アウトドアで(急な降雨等で濡れないように注意)：

- ① カラビナとストラップを利用して、バックパック等に吊るす。
- ② 木の枝に吊るしたり、テント等の支柱を利用して吊るす。



⚠ 使用上の注意

- ポケット内のDC出力端子とFMメガパワーステーションαのDC出力を絶対に接続しない。故障の原因となります。
- パネルに接続するFMメガパワーステーションα等で、高温になる環境(真夏・直射日光・火気・車内)に長時間放置してはいけない機器をパネルと同じ高温の環境に置かない。
- 非防水仕様です。雨や水等がかかり、濡れないようにする。

天候・温度・季節によって発電量が大きく変動するので注意。晴：100% 雲：40% 雨：10%、最適使用温度25℃、気温が上昇すると発電効率低下(%は目安です)。

仕様書

		伸縮タイプ 大型ポケット付
公称最大出力		21W
モデルNo.		SSBSP-21WP-D2
最大出力電圧(DC)		18V
最大出力電流(DC)		1.1A
USB出力	USB-A	5V/2.4A
	USB-C	—
モジュール変換効率		20%
サイズ(約/mm)	開	290×800×25
	閉	290×195×35
重量(約)		900g
パネル材質		PET単結晶ソーラーパネル
付属品		出力ケーブル(2m)、FMメガパワーステーションα用プラグ、ノートPC用プラグ11個、カラビナ2個、ストラップ(約120cm)
原産国		中国

※本製品は、緊急時の供給対応の為、複数供給ソースを確保しています。供給者による多少の仕様違いや、外装等が異なる事がありますが、同等の基本性能を満たした製品ですから、ご了承下さい。

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。

※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

メテックス 検索



ソーラーパネル 検索



ネットでの登録 検索



メガパワー
ステーション 検索



電気・電子機器 検索



<商品に関するご質問への回答>(ご愛用者からのご質問への回答例)

☐ 説明書が判りにくい、重複が多い:

消費者になじみが薄く目に見えない電気を扱う製品の為、説明が複雑に、又数百万分の1とごく低確率ですが、誤使用等により破裂の可能性があるため、安全な取り扱いを繰り返し説明しています。

☐ 個人情報隠すシールが無い:

多くの方が誤解されていますが、保護シールは任意で、義務ではありません。新聞掲載の大手食品会社のサンプル申込書は、シールを貼れない構造です。

☐ ソーラーパネルとFMメガパワーステーションαの使用後の置き場所は?:

使用しない時はパネルをたたみ、FMメガパワーステーションαと一緒に、衝撃を受けない・水気・火気のない場所に保管し、乳幼児の近くに保管しない。

☐ 保証書が入っていない、保証期間は?:

取説に記載してありますように、商品の領収書か納品書が購入日の証明、取説のコピーとセットで保証書となります。保証期間は、**購入日から1年間**です。

☐ どんな家電製品が使えるか:

P23~24の「使用可能な電気製品と使用可能時間」をご覧ください。

☐ 容量以内であっても使えない製品がある:

家電製品は交流(家庭の電源)で設計されていますが、本製品を含めポータブル電源の多くは、直流を交流に変換しています。本機の交流への変換は、修正正弦波ですから、正弦波のみで動作する主としてモーター等の家電製品は動作しないことがあります。お使いの製品の取扱説明書を読み、家庭用コンセントしか使用できないかご確認下さい。又は、メーカーに修正正弦波対応かご確認下さい。

☐ FMメガパワーステーションαの寿命は?:

使用方法や環境等により異なりますが、一般的な使用で充放電回数500回程度、6~7年が平均寿命です。長持ちさせるために下記をお勧めします。

- ① 過充電を避ける:満充電(電池残量灯4灯点灯)になったら、すぐ充電を止める。
- ② 過放電を避ける:残量レベルゼロ(電池残量灯無点灯)で放置しない。
- ③ 頻繁な充電・放電をさける。

☐ フル充電になっているかどうか判らない:

電池残量表示が4灯点灯すると充電完了です。

☐ モデルNo.(型名)・ロットNo.が判らない:

本体底面の銘板、EVERBright FM Mega Power Stationαと印刷してある下に記載してあります。ソーラーパネルにはロット番号はありません。


☐ ネットで登録したい:

右記又は登録はがきのQRコードをご利用下さい。




☐ ソーラーパネルのケーブルをFMメガパワーステーションαに接続出来ない:

P6の下の方の□ノートPC用変換プラグのFMメガパワーステーションα接続用ケーブルとプラグ⑤タイプを使って接続できます。

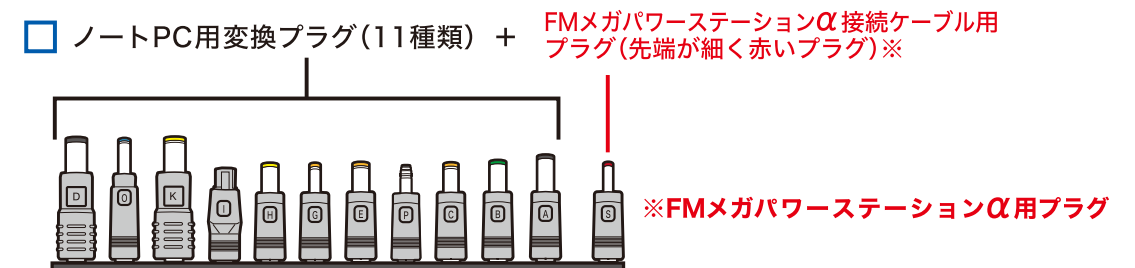

本商品や当社社員に対し、大変多くのおほめのお言葉を頂き、とても感謝しております。
励みとして今後共、より良い商品の提供と、お客様サービスの向上に努めてまいります。

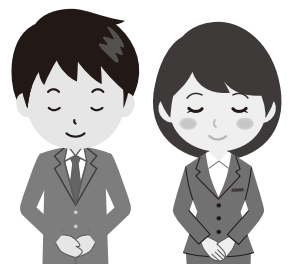

■ 使用可能な電気製品と使用可能時間 (下記は一般的な製品の数値です。メーカー・モデル・仕様等により異なります。)

2024年7月現在

カメラ・パソコン・携帯電話・AV機器 など	家電製品(キッチン・生活・理美容)	消費電力(W)
	電動歯ブラシ(充電時)	2
ラジオ/ポータブルテレビ/各種USB機器		3-20
コンパクトデジカメ(充電時)		3-4
	LED電気スタンド	4-10
iPod(充電時)	脱毛器	5-7
ラジカセ		5-30
デジタル一眼レフカメラ(充電時)		6
無線LANアダプター		6-15
携帯電話(充電時)	電気シェーバー/美顔器	10
ビデオデッキ	ハンディマッサージ器	10-20
HDDレコーダー	アイスクリームメーカー	10-40
インクジェットプリンター	空気清浄機	10-60
	加湿器	17-320
	フットマッサージ器	18-90
ポータブルDVDプレイヤー/Wii		20
	蛍光灯電気スタンド	20-24
	扇風機	20-60
ノートパソコン		20-120
DVDプレーヤー・レコーダー		30
Blu-rayレコーダー		30-40
	電気毛布	30-90
ホームシアター		35-70
	ミニ冷温庫/ホットカーラー	45-70
オーディオコンポ		50-100
	ミシン/白熱灯電気スタンド	60
	電動自転車(充電時)	60-80
	マッサージチェア	60-165
フォトプリンター		70-85
	ワインセラー	70-100
	フットバス	100-680
液晶テレビ	ミキサー	120-200
	ヘアアイロン	150-240
デスクトップパソコン		150-300
PS3	冷蔵庫、美顔器	150-500
プロジェクター	ジュースー	175-300
Xbox 360		185-245
	炊飯器/電気ヒーター	350-1200
	コーヒーメーカー	450-650
	温水洗浄便座	450-470
	ワッフルメーカー/洗濯機	500-900
	こたつ	600-800
	ドライヤー	600-1200
	電気ポット/たこ焼き器	700-1000
	電気ケトル/掃除機	1000-1100
1200W以上は 全てのモデルが非対応	食器洗浄機	1200-1300
	オーブントースター	1200-1350
	電子レンジ/ホットプレート	1200-1400
	アイロン/衣類乾燥機	
	IH調理器/エアコン	3000

※ここで提示しているのは目安です。正しい家電の消費電力は、各商品のラベル等に記載されていますので、そちらをご確認下さい。
追加のソーラーパネル等の防災用品、最新の商品情報、別売アクセサリなどの情報は、当社ホームページでご覧頂けます。
お判りにならない事がありましたら、下記当社「お客様相談室」まで、お問い合わせ下さい。

連続最大 消費電力	●パワーステーションコンパクト ●FMメガパワーステーション ●メガパワーステーション/MAX	：連続 80W (点線まで)	●スーパーメガパワーステーション：連続 100W (実線まで)
	●ウルトラメガパワーステーション	：連続 600W (二重線まで)	●ギガパワーステーション：連続 1000W (波線まで)

消費電力(W)	<使用可能範囲 及 使用時間(h)の目安>									
2	パ ワ ー ス テ ー シ ョ ン コ ン パ ク ト	37	F M メ ガ パ ワ ー ス テ ー シ ョ ン ・ メ ガ パ ワ ー ス テ ー シ ョ ン (下 段 ・ M A X)	44.4 55.5	ス ー パ ー メ ガ パ ワ ー ス テ ー シ ョ ン	111.0	ウ ル ト ラ メ ガ パ ワ ー ス テ ー シ ョ ン	320.0	ギ ガ パ ワ ー ス テ ー シ ョ ン	560.0
3-20		24.6-3.7		29.6 37		74.0 - 11.1		213.3 - 32.0		373.3 - 56.0
3-4		24.6-18.5		29.6 37		74.0 - 55.5		213.3 - 160.0		373.3 - 280.0
4-10		18.5-7.4		22.2 27.7		55.5 - 22.2		160.0 - 64.0		280.0 - 112.0
5-7		14.8-10.5		17.8 22.2		44.4 - 31.7		128.0 - 91.4		224.0 - 160.0
5-30		14.8-2.4		17.8 22.2		44.4 - 7.4		128.0 - 21.3		224.0 - 37.3
6		12.3		14.8 18.5		37.0		106.7		186.7
6-15		12.3-4.9		14.8 18.5		37.0 - 14.8		106.7 - 42.7		186.7 - 74.7
10		7.4		8.9 11.1		22.2		64.0		112.0
10-20		7.4-3.7		8.9 11.1		22.2 - 11.1		64.0 - 32.0		112.0 - 56.0
10-40		7.4-1.85		8.9 11.1		22.2 - 5.6		64.0 - 16.0		112.0 - 28.0
10-60		7.4-1.2		8.9 11.1		22.2 - 3.7		64.0 - 10.7		112.0 - 18.7
17-320		4.3-0.2		5.2 6.5		13.1 - 0.7		37.6 - 2.0		65.9 - 3.5
18-90		4.1-0.82		4.9 6.1		12.3 - 2.5		35.6 - 7.1		62.2 - 12.4
20		3.7		4.4 5.5		11.1		32.0		56.0
20-24		3.7-3.0		4.4 5.5		11.1 - 9.3		32.0 - 26.7		56.0 - 46.7
20-60		3.7-1.2		4.4 5.5		11.1 - 3.7		32.0 - 10.7		56.0 - 18.7
20-120		3.7-0.6		4.4 5.5		11.1 - 1.9		32.0 - 5.3		56.0 - 9.3
30		2.4		3.0 3.7		7.4		21.3		37.3
30-40		2.4-1.8		3.0 3.7		7.4 - 5.6		21.3 - 16.0		37.3 - 28.0
30-90		2.4-0.8		3.0 3.7		7.4 - 2.5		21.3 - 7.1		37.3 - 12.4
35-70		2.1-1.0		2.5 3.2		6.3 - 3.2		18.3 - 9.1		32.0 - 16.0
45-70		1.6-1.0		2.0 2.5		4.9 - 3.2		14.2 - 9.1		24.9 - 16.0
50-100		1.4-0.7		1.8 2.2		4.4 - 2.2		12.8 - 6.4		22.4 - 11.2
60				3.7		10.7		18.7		
60-80				3.7 - 2.8		10.7 - 8.0		18.7 - 14.0		
60-165				3.7 - 1.3		10.7 - 3.9		18.7 - 6.8		
70-85				3.2 - 2.6		9.1 - 7.5		16.0 - 13.2		
70-100				3.2 - 2.2		9.1 - 6.4		16.0 - 11.2		
100-680				2.2 - 0.3		6.4 - 0.9		11.2 - 1.6		
120-200						5.3 - 3.2		9.3 - 5.6		
150-240						4.3 - 2.7		7.5 - 4.7		
150-300						4.3 - 2.1		7.5 - 3.7		
150-500						4.3 - 1.3		7.5 - 2.2		
175-300						3.7 - 2.1		6.4 - 3.7		
185-245						3.5 - 2.6		6.1 - 4.6		
350-1200						1.8 - 0.5		3.2 - 0.9		
450-650						1.4 - 1.0		2.5 - 1.7		
450-470						1.4 - 1.4		2.5 - 2.4		
500-900						1.3 - 0.7		2.2 - 1.2		
600-800						1.1 - 0.8		1.9 - 1.4		
600-1200						1.1 - 0.5		1.9 - 0.9		
700-1000								1.6 - 1.1		
1000-1100								1.1 - 1.0		
1200-1300										
1200-1350										
1200-1400										
3000										

上記コンパクトタイプ5機種のAC出力は、「修正正弦波」です。モーターを使用する家電製品のうち、主として扇風機などで、修正正弦波に対応していない機種があります。作動対象の家電製品が修正正弦波に対応しているか、その製品の取扱説明書で確認の上、修正正弦波に対応している機器に限り使用して下さい。
(詳しくはパワーステーションの取扱説明書『AC出力での給電・充電』をご覧ください)

《パワーステーション(ポータブル蓄電池)はその名の通り、持ち運べる電気(電源)です》

災害時の停電や、電源の無い屋外でも、当社のパワーステーションは、小型・軽量で、収納・携帯しやすいのに、複数の携帯電話の同時充電、電気毛布なども使える最小80Wクラスから、冷蔵庫・液晶テレビなど大型家電製品も使える1000Wクラスの大容量タイプまで、豊富なラインアップを揃え、国内販売数トップです。又ソーラーパネルも21Wから100Wまで、パワーステーションに対応した、各種モデルを取り揃えています。パワーステーションもソーラーパネルも大容量になるほど、蓄電量が増大、災害時に停電が長引いてもより安心です。できるだけ大容量のパワーステーションや、パネルを追加すると、停電が長期になっても、多数の方が使っても、長時間の給電が可能で安心です。

☆パワーステーション

- ◆ **パワーステーションコンパクト**
20,000mAh(74Wh)
¥24,200
- ◆ **FMメガパワーステーション**
24,000mAh(88.8Wh)
¥27,500
- ◆ **メガパワーステーションMAX**
30,000mAh(111Wh)
¥29,700
- ◆ **スーパーメガパワーステーション**
60,000mAh(222Wh)
¥39,600
- ◆ **ウルトラメガパワーステーション**
200,000mAh(640Wh)
¥88,000
- ◆ **ギガパワーステーション**
350,000mAh(1,120Wh)
¥148,500

☆ソーラーパネル

P18のソーラーパネルとの充電時間の目安を参考にして、パネルの増設をおすすめします。



◆ **ソーラーパネル21W**
¥12,100



◆ **ソーラーパネル40W**
¥23,100



◆ **ソーラーパネル100W**
¥41,800

ソーラーパネル21W

伸縮タイプ 大型ポケット付

FMメガパワーステーションや
付属アクセサリをすべて収納
可能。



☆ソーラーパワーバンク

小型だから外出時に携帯電話充電に便利。



薄型軽量1万mAh

◆ **ソーラーパワーバンクIII**
¥3,850



大容量だから安心2万mAh

◆ **ソーラーパワーバンクIII+**
¥5,500

下記アクセサリを用意されると、充電方法が豊富になり、容量も増加しますから、災害時により安心です。

1) **カーインバーター**: 車はエンジンが動いている時、同時に発電しています。車のシガレットライター経由で、家電製品などを動作させる交流(AC)に変換し、パワーステーションを充電したり、直接家電製品を作動することができます(スーパーメガパワーステーション以上の上位機種には、インバーター機能が標準装備されています)。

AC出力: 150(連続)、300W(最大)
出力端子: AC及びUSB 各1

¥3,850



¥1,100



近年、洪水など水害の発生が急増していますし、設備の老朽化に伴い停電も頻発しています。
ぜひ防災意識を高め、自助努力により災害を乗り越える準備をなさってください。