

保証規定(持ち込み修理)

取扱説明書に従い、正しく使用されたにもかかわらず、製品が故障した場合、下記規定に従って保証致します。お買上10日間以内の初期不良を除き、持込修理となりますから、製品受取後すぐに動作確認及び付属物が揃っているか、ご確認下さい。

保証書: 本取扱説明書と、お買上時の領収書又は納品書の両方が、保証書となります。修理等をご依頼の際には、**両方の書類のコピーをご提示下さい。ご提示が無い場合は保証致しかねますので、関係書類を大切に保管して下さい。**

保証期間: **お買上後1年間。修理又は交換後も保証期間は最初のお買上後1年間とします。お買上後10日以内に、判明した初期不良の場合は、当社にて商品を引取り、修理後お客様に返送しますので、お客様相談室にご連絡下さい。**

保証内容: 故障・不具合の原因が、製品の不良と判断された場合は、修理又は同等の代替品と交換させていただきますが、それ以上の責は負いかねます。保証期間後に故障が発生し、修理不可能と判断された場合、ご希望により同等の製品を特別価格で提供させて頂く事もあります。

持込修理: **修理ご希望の場合は、まず当社お客様相談室にご相談下さい。初期不良期間を除き、保証期間内であっても、商品をお客様ご自身で当社へお持ち頂くか、お客様のご手配で当社へお送り頂く、持込修理**です。修理後のお客様への返送は、保証期間内の場合は、当社にて手配いたしますが、故障や不具合でなかったり、その原因が誤った取り扱い等、お客様の責となる場合は、修理費及び送料を着払いにて返送させていただきますのでご了承下さい。又**当社の了承なしに、製品を着払いで送られた場合は、受取をお断りします**のでご了承下さい。

下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

①本取扱説明書記載の、ご使用者による初期点検(お届け時の動作確認)、定期点検(1ヶ月ごとの、フル充電)をされていない時。②お客様による改造・加工や修理を起因とする故障。③不適当な取り扱い又は使用による故障。④火災、地震、水害、異常気象他天変地異等、原因が本機以外の理由による故障又は損傷。⑤ご使用後の外表面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。⑥取扱説明書通りに正しく使用されなかった場合。⑦付属のACアダプターと別売の当社のソーラーパネル以外の機器を使って本製品を充電した場合は保証対象外。⑧お買上を証明するレシート・納品書等の提示がない場合。

～ 当社は防災用品のエキスパート。非常時に役立つ豊富な製品を提供しています。～
下記ホームページに全商品を掲載しています。

EVERBright® / EVER Power-Bright® 総発売元



〒106-0044 東京都港区東麻布 3-3-9
アネックス麻布十番オフィス 3階
TEL 03-3589-3300 www.metex.co.jp

メテックス 検索



お客様相談室

TEL: 03-3589-4555 平日9:15～17:15
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail: metex-master@metex.co.jp

メガパネセット 検索



エバーブライト® (SSBFMPF) FMメガパワーステーションα

取扱説明書



⚠ 重要なお注意とお勧めの使用方法 ⚠

商品を受け取られたら、すぐに取扱説明書(取説)を読み、必ず10日間以内に下記を実行。
不具合があった時は、10日以内に当社お客様相談室にご連絡下さい。初期不良の場合は、当社にて商品を引き取り、点検整備の上、返送します。10日間経過後は、恐れ入りますがお客様のご手配で当社へお送り頂き(持込修理)、保証期間1年以内の不良は修理の上、当社にてお客様に返送します。


- 1) 外観: 外観に傷・へこみがないか、全ての付属品(P1)がそろっているか、確認。
- 2) 機能: 家庭用AC電源又は、ソーラーパネルから蓄電池をフル充電できるか、確認。
P2 ②ACアダプターで本体を充電、4～5時間で⑩電池残量表示灯が4灯全点灯になるか。
- 3) 動作: P5 蓄電池から家電製品を動作させる場合、**必ず事前にその家電製品の取説を読み、「電源は家庭用電源(ACコンセント)をお使い下さい」と記載されていたら、その家電製品(主として正弦波のみにしか対応していないモーターを使用する一部の扇風機・ドライヤー等)は、本機に対応していませんから、使わないで下さい。お使いになって、家電製品が故障しても補償対象外です。ご不明の場合は、家電製品のメーカー・販売者に「修正正弦波に対応しているか」、お問合わせ下さい。**
- 4) 充電: 本機受取後、まずAC電源(家庭用コンセント)で、電池残量表示灯が4灯全点灯になるまでフル充電。
出荷前検査でフル充電にしていますから、最初からフル充電を示す、電池残量表示灯が4灯全点灯になっていることがあります。フル充電になったら、AC充電を中止、姉妹品のソーラーパネルによる充電に切替えると、過放電を避けられ、充電残量の減少が穏やかになり、安全に、経済的にご使用頂けます。
残量表示灯が2以下になったら、ACで再充電すれば過放電を避け、安全・便利に使えます。
- 5) 給電: P1豊富な出力端子(AC2・USB2・TypeC・DC+マイクロUSB/TypeC/ライトニングケーブル)を装備していますから、80Wまでの家電製品・パソコン・携帯電話等を動作させられます。

製品保証期間はご購入後1年間、**ご購入時の領収書と、本取説の表紙のコピーが保証書**となります。下記にご記入の上、一緒に大切に保管下さい。又一般家電製品と異なる、目に見えない電気を扱う製品ですから、**取説を必ずお読み**下さい。


購入年月日: 20 年 月 日 購入店名:

左側面

- ⑫ LEDライトスイッチ
- 2回早押し → ON
※1秒間に2回
押すように、
できるだけ、
早く押す!
- 1回押し → SOS
1回押し → 点滅
1回押し → OFF

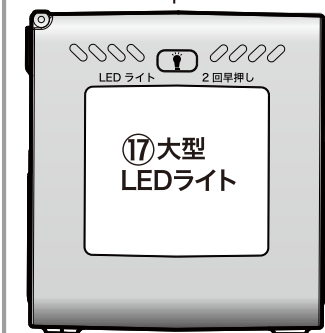


右側面

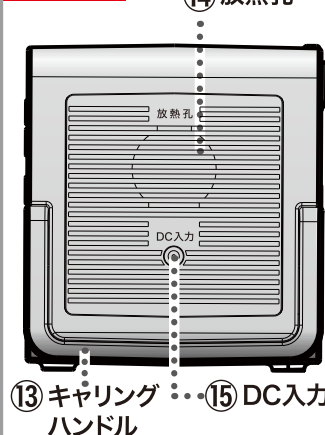


パワステ付属品

① ACアダプター

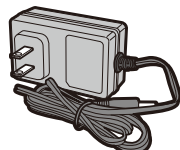

② カーシガレットライターアダプタ (出力用)

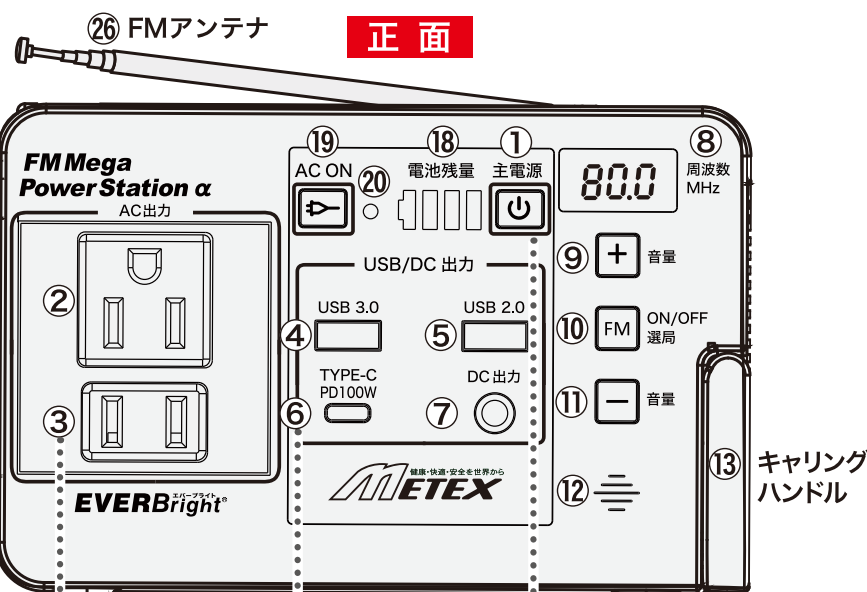

- ② AC出力1
- ③ AC出力2
- ④ USB出力3.0
- ⑤ USB出力2.0
- ⑥ TYPE-C 出力
- ⑦ DC出力
- (②③のカーシガレットライターアダプター差込口)
- ① 主電源
- ⑧ 電池残量表示
- ⑨ AC スイッチ
- ⑩ AC ON 確認ライト
- ⑪ 周波数表示
- ⑫ ラジオ音量【大】
- ⑬ ラジオ ON/OFF スイッチ
- ⑭ ラジオ音量【小】
- ⑮ スピーカー

■FMラジオの聴き方


電源入: ⑩ FM ボタンを押す。

選局: 自動で選局を開始し、選局されると⑧に周波数が表示される。再度⑩ FM を押すと次の局を選局。選局されると、⑧に周波数が表示される。

アンテナ: ⑫ FMアンテナを伸縮して感度を調整。

音量: ⑨ + / ⑪ - ボタンを押して音量を調節。


電源切: ⑩ FM ボタンを長押し。 (P7に詳しく記載)

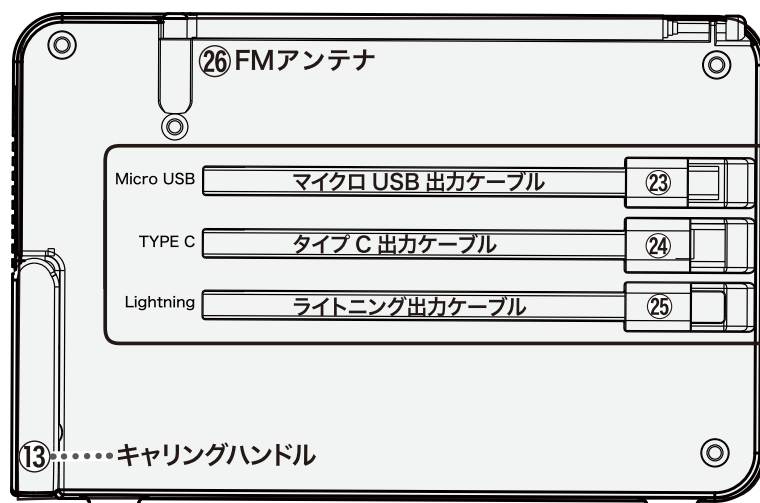

充電方法: FMメガパワーステーションα (略:パワステα) を充電

パワステαの充電は下記3方法。

- 1) 家庭用コンセント (AC電源) 2) ソーラーパネル【姉妹品】 3) カーライター

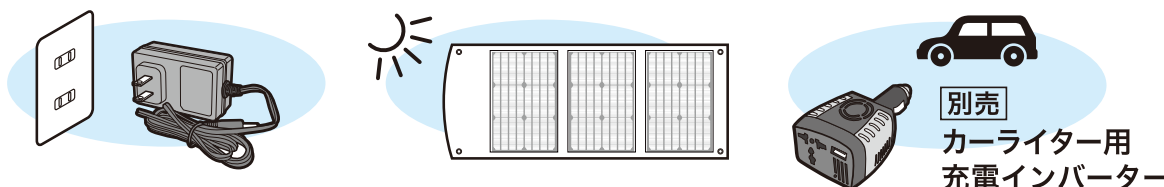

⚠ 最初に、外部電源 (家庭用コンセント等) でフル充電

本機は工場出荷前検査でフル充電にして出荷していますから、お手元に届いた時に残量が充分あり残量表示がフル充電になっている事がありますが正常。

1. ACアダプター充電

⚠ 必ず付属のアダプターを使用して下さい。それ以外のACアダプターを使うと、故障の原因になります。

① ACアダプターのプラグを、コンセントに差し、反対側の丸プラグを蓄電池の⑮ DC入力に差すと充電開始、⑧電池残量表示灯1~4個が、点滅を開始。満充電 (約4~5時間) になると全点灯になるので、必ずコンセントから抜きます。充電中はACアダプターが60℃程度まで上昇し、熱くなるが正常。もし蓄電池が触れないほど熱くなったら、コンセントから抜いて充電を中止し、冷却後再充電。蓄電池・ACアダプターを、布等でおおい高温にならない環境で充電、熱がこもらないように注意。火気の近くでも充電しない。

前面


⑧ [電池残量表示]

点滅 → 全点灯 (フル充電)

右側面

付属品

① ACアダプター

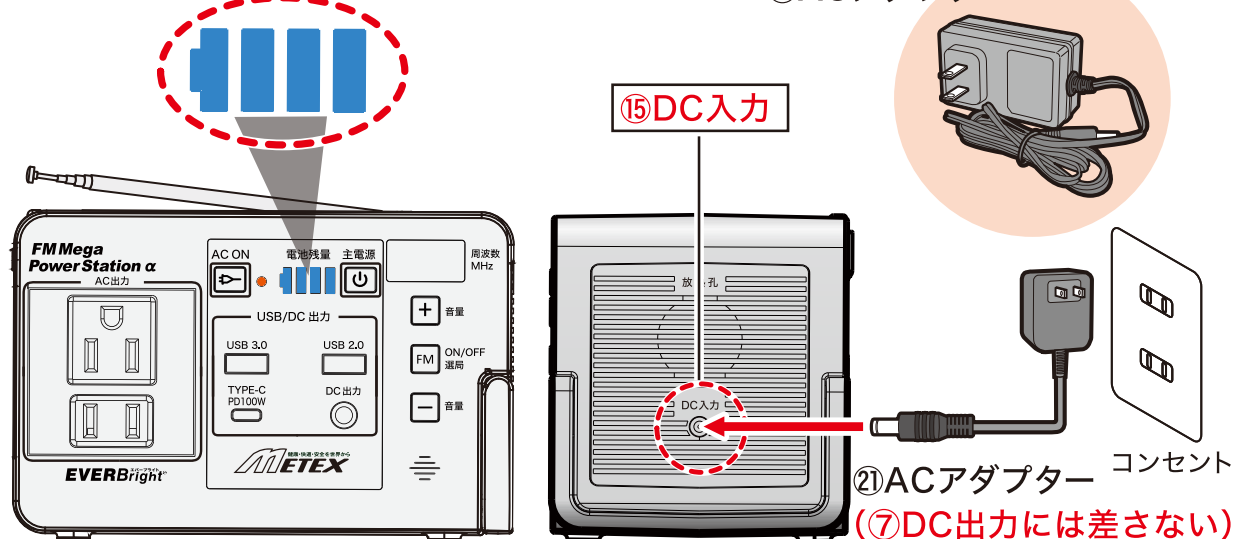


2. ソーラーパネル充電


【姉妹品】21Wソーラーパネル使用

ソーラーパネルの発電による充電は、太陽光の照度・雲のさえずり・パネルの能力により大きく影響され、本機の場合、フル充電までに延べ約25時間以上かかりますから、ソーラーパネルによる充電は、家庭用電源等でパワステαをフル充電した後、①電池の消耗を遅らせる②緊急時の停電などの備蓄用としてご使用下さい。又同じ21Wか更に大容量の40Wパネルを増設されることをおすすめします(お客様相談室にお問い合わせください)。

- 1) 「ソーラーパネル」の丸型の③DC出力端子に、「ソーラーパネル」付属の⑧接続ケーブルの片方の端を差し込む。
- 2) 「ソーラーパネル」付属の⑫パワステα用プラグ(先端赤色のSマーク)を装着後、パワステαの⑮DC入力に接続。**絶対に⑦DC出力に間違えて差さない。**
- 3) 「ソーラーパネル」を開き太陽光にあて一定以上の光量があると、「ソーラーパネル」の大型ポケットの中の[④発電(充電)表示ライト]が点灯。但し対象機器に実際に給電できるかはその機器の消費電力と必要電流量によるので注意。不十分な太陽光の照度では発電(充電)表示ライトが点灯していても発電しない事があるので注意。
- 4) 「パワステα」側の[⑮電池残量表示]灯が点滅するのを確認して下さい。フル充電になると点滅が点灯に変わります。

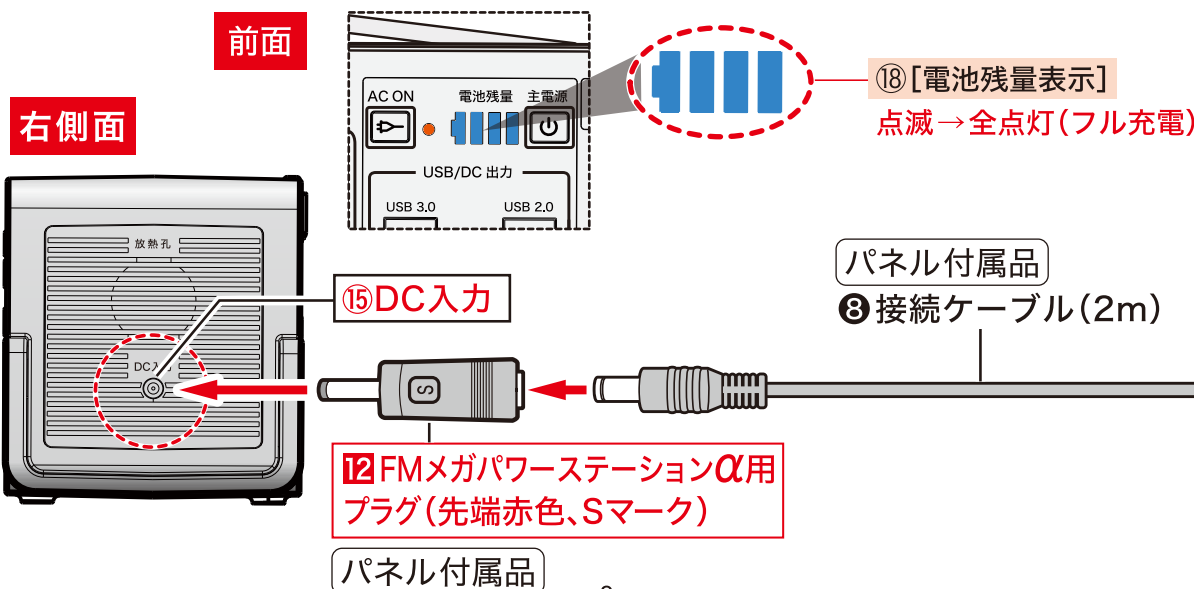

【姉妹品】21Wソーラーパネル・付属品

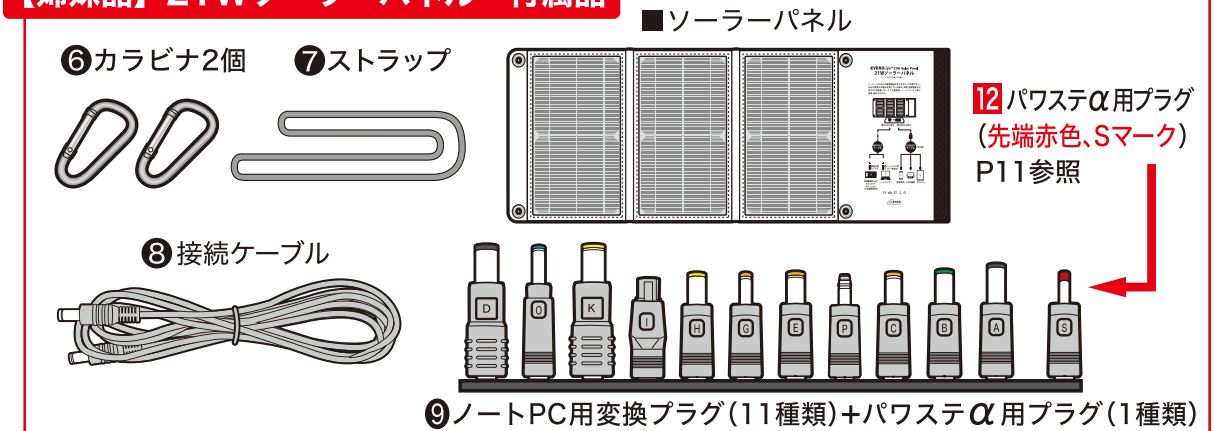


ソーラー充電時間の目安: パワステαは、約4万ルクス(晴天の午後3時頃の太陽光照度)で、連続約25時間で満充電になります。電圧がスマホ等より高いiPhone等の場合、照度が低いと発電(充電)表示ライトがついていても充電可能レベルに達しないことがあります。

	21W 1台	21W 2台*
◆FMメガパワステーションα (88.8Wh)	約25時間	約14-15時間

*パネルを2枚使う場合は **ソーラーパネル2枚連結用ケーブル** を使用。



ソーラーパネル 大型ポケット内

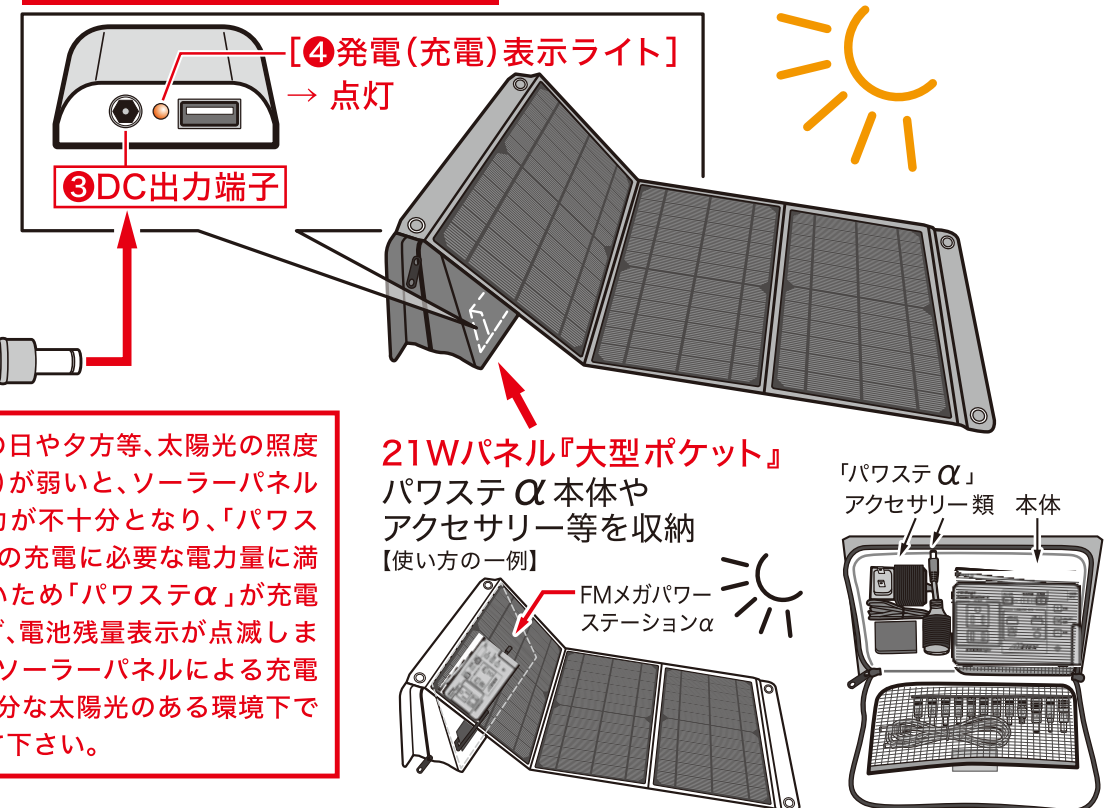


使用方法：小型家電用品・パソコン・USB機器(携帯電話等)への給電・充電

1. AC出力による給電・充電

ご注意

本機は80W以下の大部分の家電製品に対応していますが、交流電源は修正正弦波を採用しているため、主としてモーターを使用している修正正弦波に対応していない家電製品(扇風機・ドライヤー等)を使用できないことがあります。家電製品ご使用前に家電製品の取扱説明書をまず読み、取説に、「電源は家庭用電源をお使い下さい」と記載がある場合、本機が作動しない、最初は作動しても少しすると作動しなくなることがあります。本機で家電製品を使う前に必ず、電源が家庭用電源に限られているか、予めご確認ください。もし不明な場合は、家電製品のメーカーにご確認ください。修正正弦波非対応の製品を使用され、製品に不都合や不具合が生じても、保証対象外ですから、ご注意ください。

- 1) ①ACスイッチを押すと①⑧電源残量表示と②⑨AC ON確認ライトが点灯します。
- 2) 使う製品のプラグを本機の「②③AC出力」のどちらかのコンセントに差し込む。どちらに差し込んでも同じです。コンピューター関連機器などの場合、アースを取る(接地をする)ためにプラグが3本になっている場合があります。その場合は②のAC出力コンセントをお使い下さい。
- 3) 消費電力連続80ワット(最大120ワット)までの製品が使える。80W以上の製品を使うと過電流保護機能が働き、電源が切れるので、その家電製品の使用を止める。

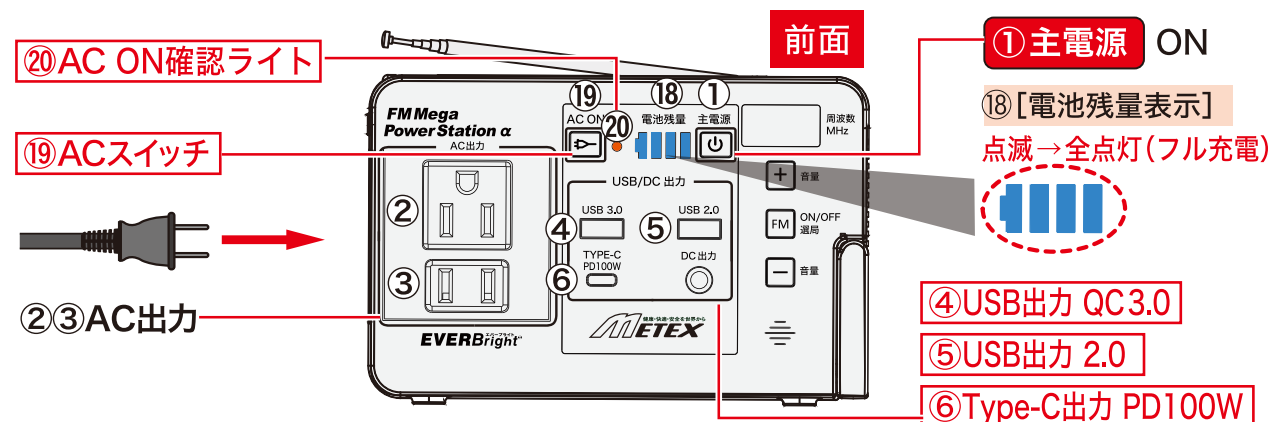

※ 家電製品使用後は、必ず①主電源を押して②⑨AC ON確認ライトが消えたことを確認。切らないでないと、電池が消耗します。

※ AC電源を使用する医療機器には本製品を使わない。

※ 家電製品(特にモーターを使った製品)は起動時に大きな電力を必要とする製品もあります。

● 本製品は下記安全装置を内蔵

家電製品に充電開始後、本体の温度上昇を抑えるため、本機のファンが作動し回転音が聞こえますが正常です。又家電製品の使用終了後も、ファンの回転がしばらく継続しますが正常ですから、ファンが停止するまで①主電源を切らないで下さい。

● 120W以上の出力になると、保護機能が作動し電源が切れます。その家電製品の使用を中止して下さい。

※ ノートPCを本製品のACコンセントから充電する場合、PCの機種によっては充電制御の設定により100%充電されない場合があります。その場合はPCの設定を確認。

■使える主な家電製品及び時間の目安

家電製品	消費電力(W)	時間(約)
LED卓上スタンド	6	14
ノートPC	16	5
扇風機	20	4
電気毛布	27	3

背面



- ②③ マイクロ USB 出力ケーブル
- ②④ タイプ C 出力ケーブル
- ②⑤ ライトニング出力ケーブル

2. 当社独自の内蔵USBケーブルを使って給電・充電

- 1) ②③マイクロUSB②④タイプC②⑤ライトニングのケーブルが内蔵されています。
- 2) お手持ちの携帯電話やUSB機器に合うケーブルを選んで、接続します。
- 3) 自動的に本機の電源が入り、給電が開始されます。

3. 本体前面のUSB端子から給電・充電

- 1) 市販のUSBケーブルのUSBプラグを本機の④USB3.0あるいは⑤USB2.0に差し込み、反対側のプラグを携帯電話などに接続すると本体の電源が入り、給電が開始されます。充電される機器がQC3.0対応なら④USB3.0に差し込んでください。USB出力による携帯電話のフル充電所要時間は機種により約1-2時間です。
- 2) ⑥タイプC出力はPD100W仕様です。タイプC入力仕様のノートPCの充電にも十分対応しています。接続する場合は機器の特性に合致したタイプCのケーブルをお使いください。特性が合っていないケーブルをお使いになると十分な結果が得られないこともありますので、ご注意ください。

4. オートパワーオフ機能

①主電源ボタンはオートパワーオフ機能付き。電池の消耗を防ぐために、次の場合は自動的に電源が切れます。

- 1) スイッチを入れたあと、機器を接続しない場合: 約30秒で切れます。
- 2) 接続した機器がフル充電になって、そのままにした場合: 切れる時間は機器によって異なります。


5. 微弱充電モード

スマートウォッチなどの微弱電流機器を充電する場合、あるいは一般の携帯電話などでも100%充電になる前に充電がストップする際、100%まで充電する時の使用方法です。このような場合は「微弱充電モード」に設定することによって充電を100%にすることができます。

- 1) ①主電源ボタンを長押しします。
- 2) ①⑧電池残量表示が右から左への流れる表示になります。
100%になったら、①主電源を短く押して電源を切ってください。もし①主電源を切らないでと電池がなくなるまで切れませんので、ご注意ください。

6. DC12Vで動作する車用小型機器等を使う場合

①主電源を押すと⑱電池残量が表示されます。付属の㉒カーシガレットライターアダプター（出力用）を本製品の⑦DC出力に接続して、使用するDC機器をこのアダプターに接続すると、給電が開始されます。①主電源を押すと電源が切れます。

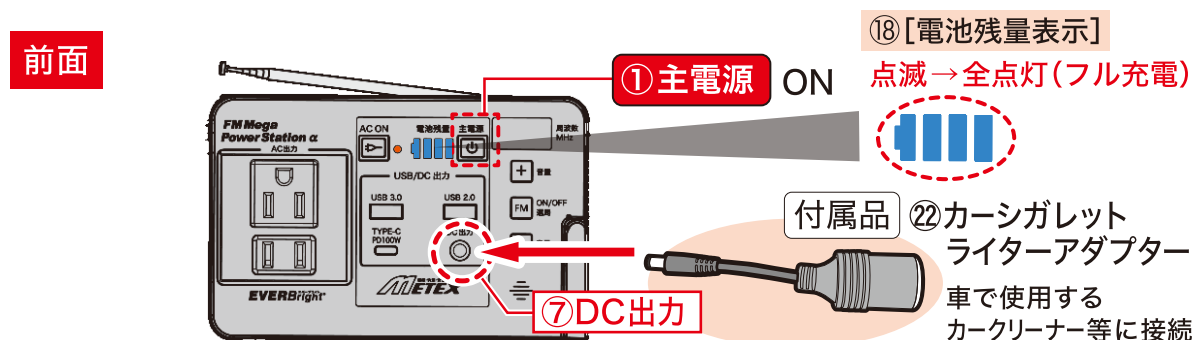

⚠️注意 この⑦DC出力の電圧はP8の<仕様>に記載の通り12V-16.8Vです。この電圧は内蔵電池の残量によって電圧が変化しますから、接続する車用小型機器の動作電圧の仕様によっては動作しない場合があります。車用小型機器をお使いの場合はその機器の仕様書をお確かめ下さい。

4. ライトを使う時【LEDライト】



5. ワイドFMラジオを使う時

電源入: ⑩ FM ボタンを押す。

選局※: 自動で選局を開始し、選局されると⑧に周波数が表示される。
再度⑩ **FM** を押すと次の局を選局。選局されると、⑧に周波数が表示される。


アンテナ: ②⑥ FMアンテナを伸縮して感度を調整。

音量: ⑨ **+** / ⑪ **-** ボタンを押して音量を調節。

電源切: ⑩ FM ボタンを長押し。

(ワイドFMについて:右頁の説明をご参照下さい▶)

※選局の順番:低周波数→高周波数。108MHzに達した場合は、76MHzに戻って再び選局します。

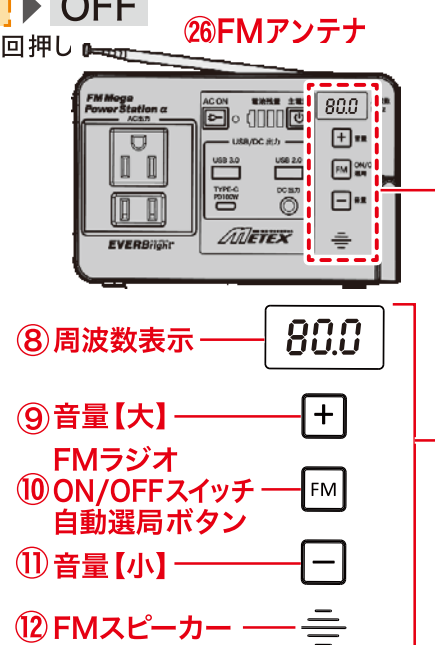

⚠ 使用上の注意

- 一部携帯電話会社は、自社アクセサリ推奨の為、本機使用時、携帯画面に、「このケーブルは認定されていません、正常に動作しない事があります」等と表示されますが、無視して継続すると、正常に充電されることがほとんどです。
- パススルー機能(パワステαをACアダプター充電しながら、AC出力/USB/DC出力で給電)は可能ですが、電池に負担がかかり、電池寿命が短くなります。
- ショート(短絡)を避けるために金属類(コイン、ヘアピン、鍵等)を近づけない。
- 目を傷める可能性があるので、LEDライトを直視したり、人の顔に直射しない。
- 本製品にタオルや衣類等を掛けて、⑭放熱孔をふさがない。
- 充電中はテレビやラジオ等の電気製品から離して相互干渉を防ぐ。
- 動作環境範囲:温度10～40℃ 湿度15～80%
- 本製品を火の中、水の中、その他液体の中に入れて処分しない。
- 重いものを載せない。
- 本製品を分解、改造しない。
- 本製品は防滴・防水仕様ではありません。多量の水・高湿度の環境(雨・水中・サウナ・プールサイド)には不適。
- 本製品を高温多湿の環境(炎天下の車内、ストーブやコンロの近く、風呂場等)で使用・保管しない。
- 携帯電話のメモリーの不測の消滅に備え、本製品で携帯電話を充電する時はバックアップを取る。
- 使用しない時は、必ずすべてのプラグやコードは抜いておく。
- 本体のコード接続部は常に清掃、形状を確認、端子を無理やり差し込まない。
- シンナー等のアルコール系クリーナーや中性洗剤は手入れに不適、乾いた布で拭く。
- 幼児の手の届く所に保管・放置せず、使用させない。

＜FMメガパワーステーションα仕様＞

◆サイズ(約):155×100×92mm ◆重量(約):1,020g ◆電池種類:リチウムイオン電池(充電可能回数:約500回) ◆電池電圧/容量:3.7V/24,000mAh(88.8Wh) ◆DC入力:DC19V/1.5A ◆出力電圧/電流/ワット:①AC修正正弦波(2個、100V/80W連続、120W最大) ②DC(1個、12V-16.8V/10A[連続], 13A[最大]) ③USB 2.0(5V/2A) ④USB 3.0(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, QC3.0/18W) ⑤USB-TypeC(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, PD100W) ◆FMラジオ周波数:76~108MHz(ワイドFM) ◆FMラジオ使用可能時間(音量/小):約110時間 ◆LEDライト(ルーメン/使用可能時間):ON(220/22) ▶SOS(200/28) ▶点滅(210/28)のサイクル ◆付属品:ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、取扱説明書、リチウムイオン電池使用製品(大容量蓄電池)使用者登録はがき【ご記入の上、弊社宛にお送り下さい】 ◆原産国:中国

Li-ion
リチウムイオン電池

リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リチウムイオン電池の廃棄については、当社お客様相談室(03-3589-4555)まで連絡下さい。

※本製品は、緊急時の供給対応の為、複数供給ソースを確保しています。供給者による多少の仕様違いや、外装等が異なる事がありますが、同等の基本性能を満たした製品ですから、ご了承下さい。 ※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。 ※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

※本製品の本体は、交流出力(ACコンセント付)ができる仕様のため、電気用品安全法の規制対象ではありません。

「ワイドFM」が普及し、従来の民法ラジオ局の中波(AM)放送が、FMで聴取できます。東京・大阪以外の地域の周波数は、下記総務省のホームページをご覧ください。オートチューニングでは、地域によっては隣県などの受信局の弱い電波を拾って雑音が選局される場合があります。受信可能局が選局されるまで選局ボタンを押してチューニングを継続して下さい。

総務省HP：http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/fm-seibi.html

東京：TBS：90.5MHz / 文化放送：91.6MHz / ニッポン放送：93.0MHz

大 阪：ABC：93.3MHz / MBS：90.6MHz / OBC：91.9MHz

◆故障かな？と思ったら

1) ②③ACコンセントが差し込めない:

コンセントの径が国際仕様の為、微妙にサイズが異なりますから、最初は入りづらい時があります。

➡ 少し力を入れて押し込むと入り、数回抜き差しするとなじんで入りやすくなります。

2) ②③ACコンセントが使えない:

⑱AC電源のスイッチが入っていて、⑳AC ON確認ライトが点灯していますか？

➡ ⑱AC電源のスイッチを押して、㉔を点灯させて下さい。

3) ④⑤⑥USB出力で他の機器を充電できない:

➡ ①主電源ボタンを押すとONになり、USB出力から充電できます。

4) 本体・ACアダプターが充電中に熱くなる:

本体は40℃、ACアダプターは60℃程度まで熱くなっても、正常です。もし手で触れない程、とても熱くなった時は、すぐに使用を中止し、コンセントを抜き、人や引火物から離れた所に隔離の上、当社へご連絡下さい。高出力の家電製品を長時間使用すると本体の冷却ファンが作動し、モーター音がしますが、正常です。

5) ソーラーパネル(姉妹品)に充電・蓄電できない:

ソーラーパネル本体には蓄電機能はありません。太陽光が十分あると発電し、直接対象機器に給電します。

➡ パワステαやUSB機器に給電、充電し、パワステαから他の機器に給電したり、充電して下さい。

6) ソーラーパネル(姉妹品)から、パワステαやパソコン、携帯電話を充電できない:

ソーラーパネルの発電量は、太陽光の照度次第です。明るく見えても、雲がかかっていたりすると、十分な照度が得られず、対象機器を充電できなかったり、充電に時間がかかります。窓ガラスは照度に10%程度しか影響しません。

➡ 太陽光が照っていると、時間はかかっても充電できます(フル充電には日中の強い太陽光が累計25時間以上必要)。携帯電話は小型ですが、機種によっては電力量が大きいので時間がかかったり、充電できない事があります。

※本機は過充電防止機能をはじめ各種安全機能が内蔵され、フル充電しても安全ですが、フル充電後は必ず充電プラグを抜き過充電を避けるようにして下さい。

◆ご愛用者からのご質問への回答例

□ 説明書が判りにくい、重複が多い:

消費者になじみが薄く目に見えない電気を扱う製品の為、説明が複雑に、又数百万分の1とごく低確率ですが、誤使用等により破裂の可能性があるため、安全な取り扱いを繰り返し説明しています。

□ 個人情報情報を隠すシールが無い:

多くの方が誤解されていますが、保護シールは任意で、義務ではありません。新聞掲載の大手食品会社のサンプル申込書は、シールを貼れない構造です。

□ ソーラーパネル(姉妹品)とパワステαの使用後の置き場所は?:

使用しない時はパネルをたたみ、パワステαと一緒に、衝撃を受けない・水気・火気がなく、乳幼児から離れた所で保管する。

□ 保証書が入っていない、保証期間は?:

取説に記載してありますが、商品の領収書か納品書が購入日の証明、取説の表紙のコピーとセットで保証書となります。保証期間は、購入日から1年間です。

□ どんな家電製品が使えるか:

P12の「使用可能な電気製品と使用可能時間」をご覧ください。

□ 容量以内であっても使えない製品がある:

家電製品は交流(家庭の電源)で設計されていますが、本製品を含めポータブル電源の多くは、直流を交流に変換しています。本機の交流への変換は、修正正弦波ですから、正弦波のみで動作する主としてモーター等の家電製品は動作しない事があります。お使いの製品の取扱説明書を読み、家庭用コンセントの使用を規程していないかご確認下さい。又は、メーカーに修正正弦波対応かご確認下さい。

□ パワステαの寿命は?:

使用方法や環境等により異なりますが、一般的な使用で充放電回数500回程度、6～7年が最大容量を保持する平均寿命です。長持ちさせるために下記をお勧めします。

- ① 過充電を避ける: 満充電(電池残量灯4灯点灯)になったら、すぐ充電を止め可能であればソーラー充電に切り替える。
- ② 過放電を避ける: 残量レベルゼロ(電池残量灯無点灯)で放置しない。
- ③ 頻繁な充電・放電をさける。

□ フル充電になっているかどうか判らない:

電池残量表示が4灯点灯すると充電完了です。

□ モデルNo.(型名)・ロットNo.が判らない:

本体底面の銘板、EVERBright FM Mega Power Stationαと印刷してある下に記載してあります。ソーラーパネルにはロット番号はありません。

□ ネットで登録したい:

右記又は登録はがきのQRコードをご利用下さい。



本商品や当社社員に対し、大変多くのおほめのお言葉を頂き、とても感謝しております。励みとして今後共、より良い商品の提供と、お客様サービスの向上に努めてまいりますのでご遠慮なくご意見をお寄せ下さい。




◆ 別売りアクセサリ

下記アクセサリを用意されると、充電方法が豊富になり、容量も増加しますから、災害時により安心です。

◆ USBケーブル

簡単に接続充電！

本機の蓄電池のUSB出力から、携帯電話等のUSB機器に充電できます。
充電専用の為、データ転送は不可。

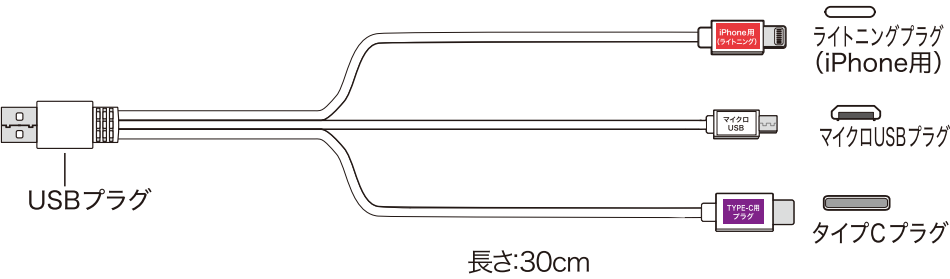

◆ 出力用USBケーブル(メガパワーステーション専用)
¥660

◆ カーインバーター

カーインバーターは、車を発電機にし、パワステαを充電できます。

車はエンジンが動いている時、同時に発電しています。車のシガレットライター経由で、家電製品などを動作させる交流(AC)に変換し、パワステαを充電したり、直接家電製品を動作する事ができます(スーパーメガパワーステーション以上の上位機種には、インバーター機能が標準装備されています)。




AC出力:150(連続)、300W(最大)
出力端子:AC 及び USB 各1

◆ EVERPower-Bright カーインバーター
¥3,850

◆ 旧型携帯電話プラグ+USBケーブル

右記のいずれかの携帯電話端末接続用プラグ及びケーブルで接続できます。

※価格は予告なく改訂されることがあります。

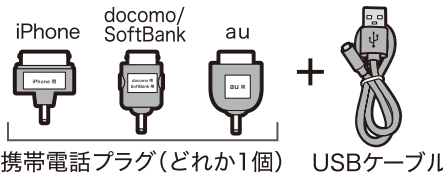

◆ 旧型携帯電話プラグ+USBケーブル
¥550

※ 価格は予告なく改訂されることがあります。

■ 使用可能な電気製品と使用可能時間 (下記は一般的な製品の数値です。メーカー・モデル・仕様等により異なります。)

連続最大消費電力	●パワーステーションコンパクト ●FMメガパワーステーション ●メガパワーステーション/MAX		：連続 80W ----- (点線まで)		●スーパーメガパワーステーション：連続 100W —— (実線まで)								
	●ウルトラメガパワーステーション：連続 600W ===== (二重線まで)				●ギガパワーステーション：連続 1000W ~~~~~ (波線まで)								
カメラ・パソコン・携帯電話・AV機器 など			家電製品(キッチン・生活・理美容)	消費電力(W)	＜使用可能範囲 及 使用時間(h)の目安＞								
		電動歯ブラシ(充電時)		2	パワーステーションコンパクト	37	44.4 55.5	スーパーメガパワーステーション	111.0	ウルトラメガパワーステーション	320.0	ギガパワーステーション	560.0
ラジオ/ポータブルテレビ/各種USB機器			3-20	24.6-3.7		29.6-4.4 37-5.5	74.0-11.1		213.3-32.0		373.3-56.0		
コンパクトデジカメ(充電時)			3-4	24.6-18.5		29.6-22.2 37-27.7	74.0-55.5		213.3-160.0		373.3-280.0		
		LED電気スタンド	4-10	18.5-7.4		22.2-8.9 27.7-11.1	55.5-22.2		160.0-64.0		280.0-112.0		
iPod(充電時)		脱毛器	5-7	14.8-10.5		17.8-12.7 22.2-15.8	44.4-31.7		128.0-91.4		224.0-160.0		
ラジカセ			5-30	14.8-2.4		17.8-3.0 22.2-3.7	44.4-7.4		128.0-21.3		224.0-37.3		
デジタル一眼レフカメラ(充電時)			6	12.3		14.8 18.5	37.0		106.7		186.7		
無線LANアダプター			6-15	12.3-4.9		14.8-5.9 18.5-7.3	37.0-14.8		106.7-42.7		186.7-74.7		
携帯電話(充電時)		電気シェーバー/美顔器	10	7.4		8.9 11.1	22.2		64.0		112.0		
ビデオデッキ		ハンディマッサージ器	10-20	7.4-3.7		8.9-4.4 11.1-5.5	22.2-11.1		64.0-32.0		112.0-56.0		
HDDレコーダー		アイスクリームメーカー	10-40	7.4-1.85		8.9-2.2 11.1-2.7	22.2-5.6		64.0-16.0		112.0-28.0		
インクジェットプリンター		空気清浄機	10-60	7.4-1.2		8.9-1.5 11.1-1.8	22.2-3.7		64.0-10.7		112.0-18.7		
		加湿器	17-320	4.3-0.2		5.2-0.3 6.5-0.37	13.1-0.7		37.6-2.0		65.9-3.5		
		フットマッサージ器	18-90	4.1-0.82		4.9-1.0 6.1-1.2	12.3-2.5		35.6-7.1		62.2-12.4		
ポータブルDVDプレイヤー/Wii			20	3.7		4.4 5.5	11.1		32.0		56.0		
		蛍光灯電気スタンド	20-24	3.7-3.0		4.4-3.7 5.5-4.6	11.1-9.3		32.0-26.7		56.0-46.7		
		扇風機	20-60	3.7-1.2		4.4-1.5 5.5-1.8	11.1-3.7		32.0-10.7		56.0-18.7		
ノートパソコン			20-120	3.7-0.6		4.4-0.7 5.5-0.8	11.1-1.9		32.0-5.3		56.0-9.3		
DVDプレーヤー・レコーダー			30	2.4		3.0 3.7	7.4		21.3		37.3		
Blu-rayレコーダー			30-40	2.4-1.8		3.0-2.2 3.7-2.7	7.4-5.6		21.3-16.0		37.3-28.0		
		電気毛布	30-90	2.4-0.8	3.0-1.0 3.7-1.2	7.4-2.5	21.3-7.1	37.3-12.4					
ホームシアター			35-70	2.1-1.0	2.5-1.3 3.2-1.6	6.3-3.2	18.3-9.1	32.0-16.0					
		ミニ冷温庫/ホットカーラー	45-70	1.6-1.0	2.0-1.3 2.5-1.6	4.9-3.2	14.2-9.1	24.9-16.0					
オーディオコンボ			50-100	1.4-0.7	1.8-0.9 2.2-1.1	4.4-2.2	12.8-6.4	22.4-11.2					
		ミシン/白熱灯電気スタンド	60			3.7	10.7	18.7					
		電動自転車(充電時)	60-80			3.7-2.8	10.7-8.0	18.7-14.0					
		マッサージチェア	60-165			3.7-1.3	10.7-3.9	18.7-6.8					
フォトプリンター			70-85			3.2-2.6	9.1-7.5	16.0-13.2					
		ワインセラー	70-100			3.2-2.2	9.1-6.4	16.0-11.2					
		フットバス	100-680			2.2-0.3	6.4-0.9	11.2-1.6					
液晶テレビ		ミキサー	120-200				5.3-3.2	9.3-5.6					
		ヘアアイロン	150-240				4.3-2.7	7.5-4.7					
デスクトップパソコン			150-300				4.3-2.1	7.5-3.7					
PS3		冷蔵庫、美顔器	150-500				4.3-1.3	7.5-2.2					
プロジェクター		ジュース	175-300				3.7-2.1	6.4-3.7					
Xbox 360			185-245				3.5-2.6	6.1-4.6					
		炊飯器/電気ヒーター	350-1200				1.8-0.5	3.2-0.9					
		コーヒーメーカー	450-650				1.4-1.0	2.5-1.7					
		温水洗浄便座	450-470				1.4-1.4	2.5-2.4					
		ワッフルメーカー/洗濯機	500-900				1.3-0.7	2.2-1.2					
		こたつ	600-800				1.1-0.8	1.9-1.4					
		ドライヤー	600-1200				1.1-0.5	1.9-0.9					
		電気ポット/たこ焼き器	700-1000					1.6-1.1					
		電気ケトル/掃除機	1000-1100					1.1-1.0					
1200W以上は 全てのモデルが非対応		食器洗浄機	1200-1300										
		オーブントースター	1200-1350										
		電子レンジ/ホットプレート アイロン/衣類乾燥機	1200-1400										
		IH調理器/エアコン	3000										

※ ここで提示しているのは目安です。正しい家電の消費電力は、各商品のラベル等に記載されていますので、そちらをご確認下さい。
追加のソーラーパネル等の防災用品、最新の商品情報、別売アクセサリなどの情報は、当社ホームページでご覧頂けます。
お判りにならない事がありましたら、下記当社「お客様相談室」まで、お問い合わせ下さい。

《パワーステーション(ポータブル蓄電池)はその名の通り、持ち運べる電気(電源)です》

災害時の停電や、電源の無い屋外でも、当社のパワーステーションは、小型・軽量で、収納・携帯しやすいのに、複数の携帯電話の同時充電、電気毛布なども使える最小80Wクラスから、冷蔵庫・液晶テレビなど大型家電製品も使える1000Wクラスの大容量タイプまで、豊富なラインアップを揃え、国内販売数トップです。又ソーラーパネルも21Wから100Wまで、パワーステーションに対応した、各種モデルを取り揃えています。パワーステーションもソーラーパネルも大容量になるほど、蓄電量が増大、災害時に停電が長引いてもより安心です。できるだけ大容量のパワーステーションや、パネルを追加すると、停電が長期になっても、多数の方が使っても、長時間の給電が可能で安心です。

☆パワーステーション



◆パワーステーション
コンパクト
20,000mAh(74Wh)
¥24,200



◆FMメガ
パワーステーション
24,000mAh(88.8Wh)
¥27,500



◆メガパワーステーション
24,000mAh(88.8Wh)
¥25,300



◆メガパワーステーションMAX
30,000mAh(111Wh)
¥29,700



◆スーパーメガパワーステーション
60,000mAh(222Wh)
¥39,600



◆ウルトラメガパワーステーション
200,000mAh(640Wh)
¥88,000



◆ギガパワーステーション
350,000mAh(1,120Wh)
¥148,500

(税込価格)

発電量が増大するソーラーパネルの増設をおすすめします。

☆ソーラーパネル



◆ソーラーパネル21W
¥12,100



◆ソーラーパネル40W
¥23,100



◆ソーラーパネル100W
¥41,800

◆ソーラーパネル専用連結ケーブル:ソーラーパネルを連結させ容量を増やすと、集光率が高まり、停電が長期化しても安心です。又、常時集光により、経済的です。

¥1,100



ソーラーパネル21W
伸縮タイプ
大型ポケット付

FMメガパワーステーションや付属アクセサリをすべて収納可能。

☆ソーラーパワーバンク

小型だから外出時に携帯電話充電に便利。



薄型軽量1万mAh
◆ソーラーパワーバンクIII
¥3,850



大容量だから安心2万mAh
◆ソーラーパワーバンクIII+
¥5,500

近年、洪水など水害の発生が急増していますし、設備の老朽化に伴い停電も頻発しています。ぜひ防災意識を高め、自助努力により災害を乗り越える準備をなさして下さい。

※価格は予告なく改訂されることがあります。